SHARP

LC-46HD1E LC-52HD1E

LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN
À CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI

AQUOS















SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked \heartsuit or \diamondsuit and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that:
- If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
- The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Illustrationen und Bildschirm-Einblendungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können sich von denen im tatsächlichen Betrieb geringfügig unterscheiden.

 • Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Beispiele basieren auf Modell LC-52HD1E.

Inhalt

Inhalt	
Verehrter SHARP-Kunde	2
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Warenzeichen	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Vorbereitung	
Anbringen des Ständers	
Anoringen des Lautsprechers	۔
Abnehmen der Anschlussabdeckung	٬
Aufstellen des TV	۔ نا
TV (Vorderseite)	
TV (Rückseite)	
Einlegen der Batterien	
Benutzung der Fernbedienung	
Vorsichtsmaßnahmen zur Fernbedienung	
Fernbedienung	8
Erstinbetriebnahme	9
Übersicht über die Erstinbetriebnahme	
Erstinbetriebnahme-Assistent	10
Positionieren/Ausrichten der DVB-T-Antenne	1
Täglicher Betrieb	12
Ein-und ausschalten	12
Status der TV-Anzeigelampe	12
Kanal wechseln	
Wählen einer externen Videoquelle	13
Bedienung ohne Fernbedienung	13
Statusanzeige	10
Zusätzliche DVB-Optionen	
Anschließen von externen Geräten	14
Hinweis für bessere Bild- und Tonqualität	14
Anschlussassistent	1
HDMI-Anschluss	16
VGA/XGA-Anschluss (PC/SetTopBox)	ال
Komponentenanschluss (EXT3)	۱۱
Tabelle für PC-Kompatibilität Steuern von HDMI-Geräten über AQUOS LINK	۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲
Anschließen eines HDMI/DVI-Geräts an den TV	۱۰۰۰ ا ۲۰۰۰ ۱۲
AQUOS LINK-Einstellungen	
AQUOS LINK One Touch Recording)ے اک
Bedienen eines AQUOS LINK-Geräts	2\ -2
Ton über AQUOS Audio-Lautsprechersystem	
wiedergeben	2
Tonmodus des AQUOS Audio-Lautsprechersystems	
manuell ändern	2
Titel über AQUOS LINK wiedergeben	2
Medientyp für CEC-kompatiblen Recorder wählen	2
HDMI-Gerät wählen	2
Über AQUOS Recorder-EPG aufnehmen (nur für	
Recorder)	
Einsatz der AV-Link-Funktion	
Lautsprecher/Verstärker-Anschluss	
Weitere Funktionen	
Bild im Bild (PIP)	
PIP-Menü benutzen	
Benutzen von PhotoViewer	
Fotos betrachten	
Diaschau betrachten	
PhotoViewer-Menü benutzen EPG (Programmzeitung)	
Benutzen des EPG-Menüs	
Pennizen des El A-inienns	∠

Betr	rachten von DVB-Programmen Conditional Access Module (CI-Modul)	28
	Cofficial Access Module (CI-Modul)	20
	Software-Update	
	Radio-Modus	
wen	nü-Bedienung	3
	Info-Anzeige und Stichwortverzeichnis	3
	Info-Text nutzen	3
	Stichwortverzeichnis benutzen	
	Bildmenü	
	AV-Modus	
	Tonmenü	
	Dolby Virtual Speaker	33
	Aufnahmemenü	
	Aufnahme-Assistent	
	Timerübersicht	
	Aufnahme-Vor- und Nachlaufzeit	
	Timeraufnahme mit externen Geräten	.34
	Anschlüsse-Menü	35
	AV-Einstellungen	
	Antenne DVB	
	AV-Link	35
	Sonstiges	35
	Einstellungen-Menü	36
	Sender	
	Kindersicherung	37
	Zeitdienste	38
	PIP	
	Sprache	
	Sonstiges	
	Erweiterte Funktionen	
	Geometrie-Menü	
	Weitere Menüpunkte	
	Externe Quellen	38
	Standbild	
	Breitbild-Modus	
	Teletext	
	Benutzen des Teletext-Menüs	
Ron	utzen des HDD-Digital-Recorders (DR)	41
Dell	Wichtige Information	7 I
	Features	4
	Zeitversetztes Betrachten und Archiv-Aufnahme/Wiedergabe	10
	Bedienung im Digital Recorder-Menü	1/
	Aufnahme-Vor- und Nachlaufzeit einstellen	4
	Aufnehmen auf Festplatte	16
	HDD-Steuertasten	4. 11
	Aufnahme	
	Timeraufnahme	
	Wiedergabe	40
	Bearbeitung	45
A 1	Lesezeichen	
Ann	ang	
	Fehlersuche	
	Kenndaten der RS-232C-Schnittstelle	50
	Benutzung der Universal-Fernbedienung	.55
	Technische Daten	
	Sonderzubehör	
	Entsorgung	60

WARNUNG:

Dies ist ein Produkt der Klasse A (Class A). Das Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Falle kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Verehrter SHARP-Kunde

Herzlichen Dank für den Kauf dieses LCD-Farbfernsehgeräts von SHARP. Im Interesse sicherer und langfristig störungsfreier Benutzung dieses Geräts lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme den Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" vollständig durch.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Reinigung Das Netzkabel vor dem Reinigen des Geräts von der Steckdose abtrennen. Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Aerosol-Sprays.
- Wasser und Feuchtigkeit Benutzen Sie das Gerät nicht in der N\u00e4he von Wasser, wie z.B. neben einer Badewanne, Sp\u00fcle oder Waschwanne, an einem Swimmingpool oder in einem feuchten Keller.
- Keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllten Behälter auf dem Gerät abstellen.
 Bei Eindringen von Wasser in das Gerät besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Sicherer Stand—Stellen Sie das Produkt nicht auf instabilen Wagen, Ständern, Stativen oder Tischen
 usw. auf. Dadurch kann das Gerät herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen und/oder
 beschädigt werden. Nur vom Hersteller empfohlene oder mitgelieferte Wagen, Ständer, Stative,
 Halterungen oder Tische verwenden. Bei Wandmontage sind die Anleitungen des Herstellers unbedingt
 zu befolgen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Befestigungsteile.
- Wenn das Produkt auf einem Wagen transportiert wird oder abgestellt ist, darf es nur mit größter Vorsicht bewegt werden. Bei plötzlichem Halten, übermäßiger Kraftanwendung und auf unebenem Boden kann das Produkt vom Wagen kippen.
- Belüftung Die im Gehäuse vorhandenen Schlitze und anderen Öffnungen dienen zur Belüftung. Diese Schlitze und Öffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden, da ungenügende Belüftung zu Überhitzung und/oder einer Verkürzung der Produktlebensdauer führen kann. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppichen oder anderen Unterlagen auf, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnten. Das Gerät ist nicht für Einbau bestimmt. Es darf daher nicht an beengten Plätzen wie in Bücherschränken oder Regalen aufgestellt werden, solange keine ausreichende Belüftung gewährleistet oder den Anweisungen des Herstellers nicht entsprochen ist.
- Das in diesem Produkt verwendete LCD-Panel besteht aus Glas. Es kann daher zerbrechen, wenn die Panel-Einheit fallen gelassen oder Druck darauf ausgeübt wird. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht durch gebrochene Glasstücke verletzt werden, falls das LCD-Panel bricht.
- Wärmequellen—Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärker) auf, die Hitze abstrahlen.
- Wegen Brandgefahr auf keinen Fall Kerzen oder andere Objekte mit offener Flamme auf oder neben dem Gerät abstellen.
- Nicht das Fernsehgerät oder andere schwere Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen, da anderenfalls Brand- und Stromschlaggefahr besteht.
- Nicht über längere Zeit ein Standbild anzeigen, da dadurch ein Nachbild zurückbleiben könnte.
- Wenn der Netzstecker angeschlossen ist, wird stets auch Strom verbraucht.
- Wartung Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten. Beim Entfernen von Abdeckungen bestehen Stromschlaggefahr und andere potentielle Gefahren. Lassen Sie Wartungsarbeiten stets von einem qualifizierten Servicetechniker vornehmen.

Das LCD-Panel ist ein Hochtechnologie-Produkt, das eine hohe Bildqualität bietet.

Wegen der hohen Pixelzahl können sporadisch einige nicht aktive Pixel als feste blaue, grüne oder rote Punkte auf dem Bildschirm erscheinen.

Dies liegt innerhalb der Produktspezifikationen und stellt keine Störung dar.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des TV

Achten Sie darauf, dass der TV beim Transportieren nicht an den Lautsprechern gehalten wird. Der TV ist stets von zwei Personen mit beiden Händen zu halten — mit jeweils einer Hand an beiden Seiten des Gerätes.


Warenzeichen

 "HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC."



- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
- "Dolby", "Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- Das "HD ready" Logo ist ein Warenzeichen von EICTA.
- Das DVB-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen des Projekts Digital Video Broadcasting DVB.

Mitgeliefertes Zubehör

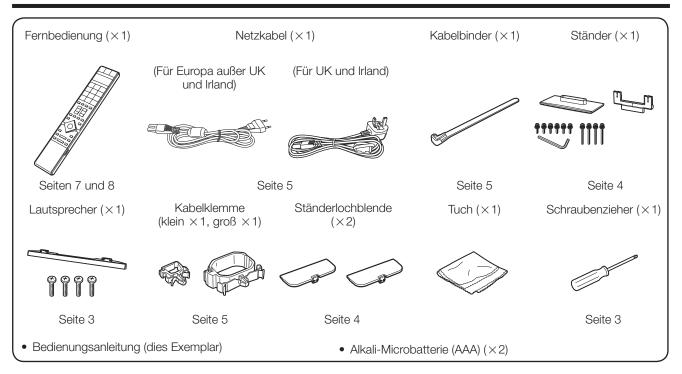


Vorbereitung

Anbringen des Lautsprechers


- Vor dem Anbringen (oder Abnehmen) des Lautsprechers bitte das Netzkabel vom Netzeingang (AC INPUT) trennen.
- Vor den Arbeiten bitte eine Decke oder Ähnliches auf der vorgesehenen Ablagefläche für den TV ausbreiten. So schützen Sie den TV vor einer etwaigen Beschädigung.
- 1 Vergewissern Sie sich, dass dem Lautsprecher 4 Schrauben und ein Schraubenzieher beigepackt sind.
- 2 Setzen Sie den Lautsprecher mit den Vorsprüngen in die entsprechenden Schlitze am TV ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Die 4 Schrauben in der Reihenfolge ①, ②, ③ und ④ einsetzen und festziehen.

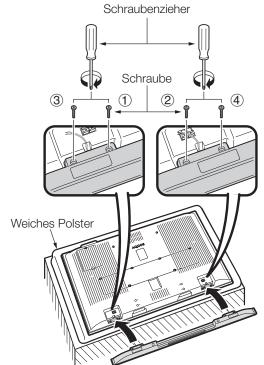

3 Schließen Sie die Kabelenden wie gezeigt an die Lautsprecherklemmen an.

Schließen Sie die Leiter jeweils an die Klemme mit der gleichen Farbe an.

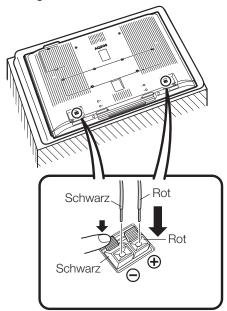

ZUR BEACHTUNG

 Zum Abnehmen des Lautsprechers die obigen Schritte bitte sinngemäß umgekehrt rückwärts ausführen.

Anbringen des Ständers


- Vor dem Anbringen (oder Abnehmen) des Ständers bitte das Netzkabel vom Netzeingang (AC INPUT) trennen.
- Vor den Arbeiten bitte eine Decke oder Ähnliches auf der vorgesehenen Ablagefläche für den TV ausbreiten. So schützen Sie den TV vor einer etwaigen Beschädigung.

VORSICHT


- Befestigen Sie den Ständer in korrekter Ausrichtung.
- Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen befolgt werden. Bei falsch angebrachtem Ständer besteht die Gefahr, dass der TV umkippt.
- Vergewissern Sie sich, dass dem Ständer alle 10 Schauben (6 kurze Schrauben und 4 lange Schrauben) beigepackt sind.



2 Befestigen Sie die Stütze für den Ständer am Sockel, wobei Sie wie gezeigt die Box als Ständer verwenden.

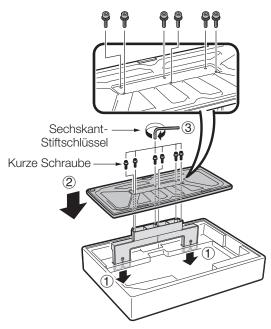


- 3 ① Setzen Sie den Ständer in die Öffnungen am Boden des TV ein. (Halten Sie den Ständer so, dass dieser nicht von der Kante der Sockelfläche fällt.)
 - ② Setzen Sie die 4 langen Schrauben in die 4 Bohrungen auf der Rückseite des TV ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

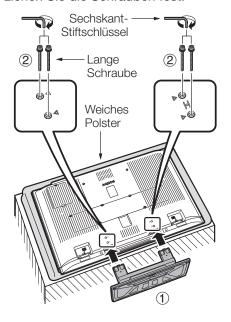


Abnehmen des Ständers

- Wiederholen Sie die unter **Anbringen des Ständers** erläuterten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- 2 Bringen Sie die Ständerlochkappen an. (Setzen Sie die Kappen mit den Vorsprüngen auf die Löcher im TV an und drücken Sie sie zum Einrasten an.)

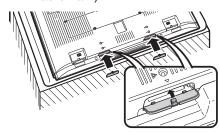


Abnehmen der Anschlussabdeckung

Bevor Anschlüsse vornehmen, entfernen Sie bitte das Transportschutz-Klebeband von der Abdeckung. Drücken Sie dann die oberen Haken an und nehmen Sie die rückseitige

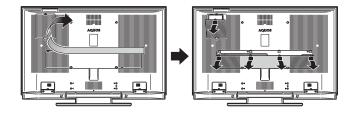

Anschlussabdeckung zu sich hin ab.

Aufstellen des TV

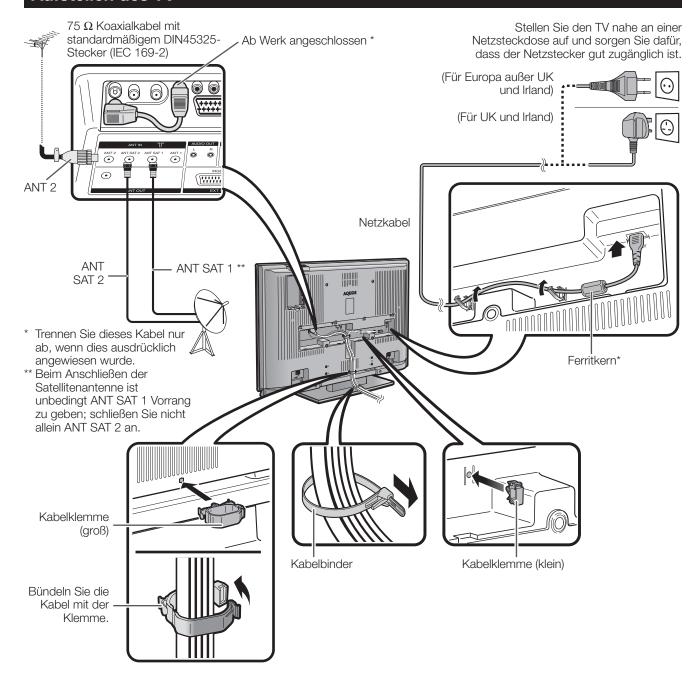

Antenne

Schließen Sie das Antennenkabel von Ihrem Antennen-/Kabelanschluss bzw. der Raum- oder Dachantenne an den Antenneneingang auf der Rückseite des TV an, um digitale/terrestrische Sender zu empfangen.

Bei günstigen Empfangsverhältnissen kann auch eine Zimmerantenne verwendet werden. Passive und aktive Raumantennen sind im Fachhandel erhältlich. Im Falle einer aktiven Antenne wird diese über die Antenneneingangsbuchse mit Spannung versorgt.

Die Versorgungsspannung (5 V) muss unter "Schaltspannung zulassen" entsprechend eingestellt werden. (Seite 35)


* Ferritkern

Der Ferritkern sollte permanent am Netzkabel angebracht sein und an diesem belassen werden.

Anbringen des TV an einer Wand


- Als Wandhalterung dieses TV-Geräts sollte ausschließlich die von SHARP verfügbare Wandhalterung verwendet werden.(Seite 59) Bei Verwendung anderer Wandhalterungen kann die Installation instabil sein, wodurch die Gefahr einer eventuell ernsten Verletzung besteht.
- Stellen Sie bei Verwendung der Wandhalterung AN-52AG4 (SHARP) den Winkel des TVs auf 0° oder 5° ein. Stellen Sie den Winkel nicht größer als 10° ein.
- Die Installierung des LCD-Farbdisplays erfordert besondere Kenntnisse und sollte nur durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausgeführt werden. Führen Sie diesen Vorgang niemals selbst aus. SHARP übernimmt keine Verantwortung für das falsche Anbringen oder für Unfälle oder Verletzungen, die als Folgen des falschen Anbringens entstehen.
- Zur Verwendung der optionalen Halterung für Wandbefestigung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Service-Techniker.

TV (Vorderseite)

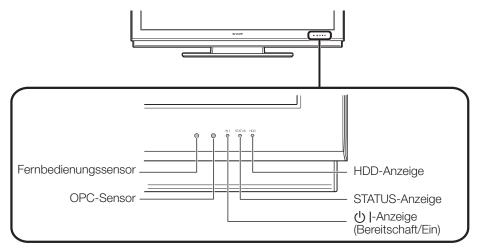

Näheres zum Anzeigestatus siehe Seite 12.

TV (Rückseite)

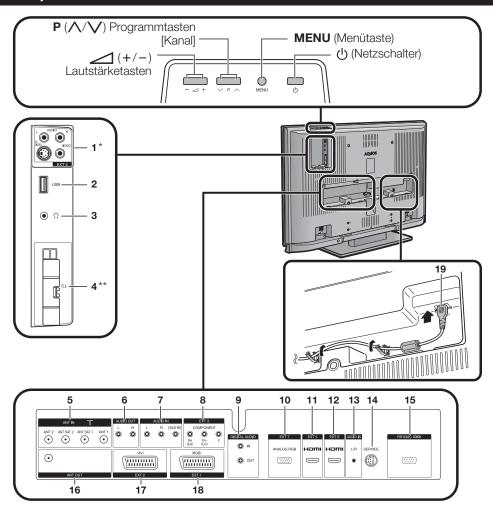

- EXT 4-Buchsen
 - Schließen Sie S-VIDEO und VIDEO nicht gleichzeitig an.
- USB-Buchse
- Common Interface-Steckplatz (×2)
- ** Entfernen Sie die Abdeckung, wenn Sie das CI-Modul einschieben.
- ANT IN-Buchsen
- AUDIO OUT-Buchsen
- AUDIO IN-Buchsen
- EXT 3 (COMPONENT)-Buchsen DIGITAL AUDIO-Buchsen


- 10 EXT 7 (ANALOG RGB)-Buchse
- 11 EXT 5 (HDMI)-Buchse
- 12 EXT 6 (HDMI)-Buchse 13 AUDIO IN (L/R)-Buchse
- 14 SERVICE-Anschluss
- 15 RS-232C-Buchse

- 16 ANT OUT-Buchse
- 17 EXT 2 (AV)-Buchse
- 18 EXT 1 (RGB)-Buchse
- 19 AC INPUT-Buchse (Netzeingang)

Einlegen der Batterien

Vor der ersten Inbetriebnahme des TV bitte zwei Microbatterien (mitgeliefert) einlegen. Wenn die Batterien erschöpft sind und die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, sind sie durch neue Microbatterien zu ersetzen.

- 1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- 2 Die beiden mitgelieferten Alkali-Microbatterien einlegen.
 - Legen Sie die Batterien so ein, dass die Pole auf die entsprechenden Markierungen (+) und (-) im Batteriefach ausgerichtet sind.
- 3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

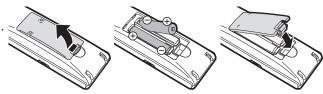

RESET

Knopf

VORSICHT

Die falsche Verwendung von Batterien kann zum Austreten von Batterieflüssigkeit und zum Explodieren der Batterien führen. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anweisungen befolgt werden.


- Verwenden Sie unterschiedliche Batterietypen nicht zusammen. Unterschiedliche Typen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam. Dies kann die Lebensdauer der neuen Batterie verkürzen und evtl. ein Auslaufen der alten Batterie zur Folge haben.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind. Aus den Batterien ausgetretene Batteriesäure kann Hautreizungen verursachen. Etwaige ausgetretene Batteriesäure sorgsam mit einem Tuch entfernen.
- Wenn Sie die Batterien ersetzen, verwenden Sie bitte Alkalibatterien, keine Manganbatterien.
- Häufiges Einschalten der Beleuchtung mit der **LIGHT** &-Taste kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen. Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Helligkeit des LCD-Fensters bzw. der Beleuchtung mit der Beleuchtungsfunktion schwächer oder die Anzeige im Fenster unscharf wird.
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht weiter, wenn die Batterien stark entladen sind. Dies könnte Fehlermeldungen und Funktionsstörungen zur Folge haben. Ersetzen Sie in solchen Fällen die Batterien und lassen Sie die Fernbedienung eine Weile ruhen. Sollte dies nicht ausreichen, öffnen Sie bitte den rückseitigen Batteriefachdeckel und betätigen Sie den **RESET**-Knopf. Wenn Sie den **RESET**-Knopf drücken, werden die Einstellungen für Universal-Fernbedienung gelöscht.
- Die Fernbedienung besitzt einen internen Speicher für externe Geräte. Damit die Daten im Speicher nicht verloren werden, muss das Auswechseln der Batterien schnell erfolgen. Falls der eingestellte Herstellercode initialisiert und gelöscht wurde, können Sie den Code neu eingeben. (Siehe Seite 55.)
- Bei den Batterien, die dem Produkt beiliegen, kann die Lebensdauer lagerungsbedingt verkürzt sein.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte deren Batterien.

Hinweis zur Entsorgung von Batterien:

Die mitgelieferten Batterien enthalten keine schädlichen Stoffe wie Cadmium, Blei oder Quecksilber. Nach den Entsorgungsvorschriften für Batterien dürfen diese nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben werden. Sie können verbrauchte Batterien kostenlos entsorgen, indem Sie sie in die dafür vom Handel aufgestellten Sammelbehälter werfen.


Benutzung der Fernbedienung

Zur Benutzung der Fernbedienung ist diese auf den Fernbedienungssensor zu richten. Bei Hindernissen im Signalweg zwischen Fernbedienung und Sensor ist einwandfreies Ansprechen nicht gewährleistet.

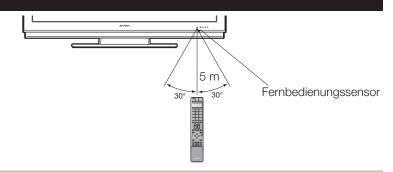

Vorsichtsmaßregeln zur Fernbedienung

- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Stößen aus.
 Setzen Sie die Fernbedienung auch keinen Flüssigkeiten aus und verwahren Sie sie nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit.
- Installieren oder verwahren Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit direkter Sonnenbestrahlung. Durch die Hitze könnte sich das Gehäuse verformen.
- Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor des TV direkt von Sonnenlicht oder Beleuchtungsgeräten angestrahlt wird. Ändern Sie in diesem Fall den Winkel der Beleuchtung oder des TV oder verwenden Sie die Fernbedienung näher am Fernbedienungssensor.

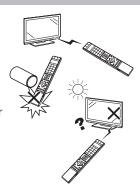

Fernbedienung

ZUR BEACHTUNG

- Die Symbole DVD, STB und VCR zeigen an, dass diese Tasten im entsprechenden Betriebsmodus bei Benutzung als Universal-Fernbedienung verwendbar sind.
- () | (TV-Bereitschaft/Ein) (Seite 12)
- LIGHT DVD STB VCR

Auf Drücken dieser Taste leuchten die Die Beleuchtung schaltet sich wieder aus, wenn länger als ca. 5 Sekunden keine Bedienung mehr erfolgt. Die Taste erleichtert die Bedienung in relativ dunklen Räumen.

FUNCTION DVD STB VCR

Durch kurzes Drücken (aber mindestens 0,2 Sek.) wechselt die Funktion der Fernbedienung zwischen DVD-, SetTopBox- und VCR-Steuerung, wobei das aktuell gesteuerte Gerät im LCD-Fenster angezeigt wird. Näheres zur Benutzung der Fernbedienung als Universal-Fernbedienung finden Sie auf Seite 55.

LCD-Fenster DVD STB VCR

Diese Anzeige zeigt, welches Gerät aktuell gesteuert wird. (TV, DVD, STB oder VCR).

Zifferntasten 0 - 9 STB

Zum Wählen des Kanals. Geben Sie wie bei einer Handytastatur die gewünschten Ziffern und Buchstaben ein. Wählen im Teletext-Modus die Seite.

Zum Zurückschalten auf das vorherige Bild im normalen Betrachtungsmodus.

Zum Umschalten zwischen dem RADIOund TV-Modus.

8 **EPG**

Zeigt den EPG-Bildschirm an.

9

Erhöht/senkt die TV-Lautstärke.

10 🕸 (Stumm)

Schaltet den TV-Ton ein/aus.

11 Farbentasten (ROT/GRÜN/GELB/ BLAU)

Im Teletext-Modus: Wählen eine Seite (Seite 40).

Wenn keine andere Menüanzeige aktiv ist, bewirkt das Drücken einer Farbentaste folgende Aktion:

ROT

Öffnet das DR-Archiv. (Seite 44)

GRÜN

Zeigt den Bildschirm für die Teletext-Untertitelwahl an.


GELB

Ruft die zuletzt betrachtete Station/ externe Quelle auf.

BLAU

Zeigt den Programm-Info-Bildschirm an.

Im Menü dienen die Farbentasten zum Wählen der in gleicher Farbe angezeigten Menüpunkte.

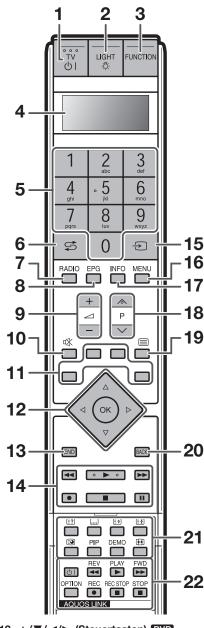

12 ▲/▼/◄/▶ (Steuertasten) DVD

Zum Wählen des gewünschten Punkts im Einstellmenü.

Wenn keine andere Menüanzeige aktiv ist, können Sie ▲/▼ drücken und das Bild mit ▲/▼/◄/▶ nach oben und unten verschieben.

OK DVD STB

TV/DVD/STB: Zum Ausführen eines Befehls im Menübildschirm. TV: Zeigt die Senderliste oder Favoritenliste an, wenn keine andere Menüanzeige aktiv ist.

Zum Schließen des Menüs. Wen keine Menüanzeige aktiv ist, zeigt diese Taste die Programminformation an.

14 Tasten für HDD-Bedienung

Diese Tasten steuern die Aufnahme/ Wiedergabe-Basisfunktionen der in den TV eingebauten Festplatte.

15 - (Externe Quellen)

Wählt eine externe Quelle. Nach dem Drücken mit ▲/▼ einstellen.

16 MENU DVD

TV: Zum Anzeigen/Schließen des Menüs. DVD: Titelmenü ein/aus.

17 INFO

Zum Aufrufen des Index-Menüs drücken. (Seite 31) Teletext: Zeigt Teletext-Seite 100 an.

18 P (\wedge / \vee) DVD STB VCR

TV-Kanal wählen. Im Analog-TV-Modus können auch externe Quellen gewählt werden.

(Teletext)

Wählt Teletext. (Seite 39)

20 BACK

Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü.

21 Tasten für Teletext und andere praktische Funktionen

Öffnen Sie die Tastenblende auf der Vorderseite.



(Verdeckten Teletext anzeigen)

.... (Untertitel für Teletext)

Schaltet Untertitel ein/aus. (Seite 40)

(Oben/unten/ganz)

Wählt die zu vergrößernde Zone im Teletext-Modus. (Seite 40)

(Einfrieren/Halten) (Seite 40)

(Unterseite) (Seite 40)

PIP

Zum Aufrufen des Bild-im-Bild-Modus. (Seite 23)

Zum Demonstrieren des 100-Hz-Effekts in einem Dual-Screen-Format. (Seite 32)

(Breitbild-Modus)

Wählt den Breitbild-Modus. (Seite 39)

22 AQUOS LINK-Tasten DVD VCR

Diese AQUOS LINK-Tasten können verwendet werden, wenn über HDMI-Kabel ein externes Gerät wie ein AQUOS BD-Player angeschlossen ist, das mit AQUOS LINK kompatibel ist. Näheres siehe Seite 19.

Im DVD- oder VCR-Modus können Sie das Bild mit OPTION auf Pause schalten. Bei STB-Bedienung nur zum Einschalten des Geräts verwendbar.

Erstinbetriebnahme

Übersicht über die Erstinbetriebnahme

Führen Sie bei der Inbetriebnahme des TV zunächst der Reihe nach die folgenden Schritte durch. Je nach TV-Installation und Anschlüssen sind einige der Schritte eventuell nicht erforderlich.

• Netzkabel anschließen (Seite 5)

2 Antenne anschließen (Seite 5)

Analog/DVB-C/DVB-T-Antenne:

Schließen Sie die Antennenzuleitung der Antennen- oder Kabelanlage oder der Zimmerantenne an ANT 2 an.

Das Kabel zwischen ANT 1 und ANT OUT ist bereits ab Werk angeschlossen.

Satellitenantenne:

Schließen Sie die Antennenstecker, z.B. vom Antennenumschalter oder vom Twin-LNC des Satellitenempfangssystems, an ANT SAT 1 und ANT SAT 2 an. Bei Anschluss nur eines SAT-Antennenkabels ist dieses an ANT SAT 1 anzuschließen.

- **©** Fernbedienung vorbereiten (Seite 7)
- 4 TV einschalten (Seite 12)
- **⑤** Erstinbetriebnahme-Einstellungen durchführen (Seite 10)
- **©** Externe Geräte anschließen (Seiten 14 18)

Falls gewünscht, können Sie hier externe Geräte wie z.B. einen DVD-Recorder anschließen.

⊘ Tonkomponenten anschließen (Seite 22)

Falls gewünscht, können Sie hier die gewünschten Tonkomponenten (Verstärker/Lautsprecher) anschließen.

3 CA-Karte einsetzen (Seite 28)


Für Verwendung eines CI-Moduls und einer CA-Karte für den Empfang von verschlüsselten Programmen setzen Sie hier bitte wie angewiesen die CA-Karte ein.

O DVB-T-Antenne justieren (Seite 11)

Falls erforderlich, die DVB-T-Antenne neu ausrichten oder justieren.

Erstinbetriebnahme-Assistent

Wenn der TV nach dem Kauf zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Erstinbetriebnahme-Assistent. Folgen Sie bitte den Anzeigen und nehmen Sie der Reihe nach die erforderlichen Einstellungen vor.

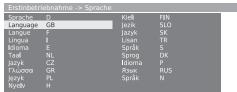



ZUR BEACHTUNG

 Sie können den Einstellvorgang erneut ausführen, indem Sie den Befehl "Erstinbetriebnahme wiederholen" ausführen lassen. Nach Drücken von INFO finden Sie diese Option in der dritten Zeile von oben.

Zu verwendende Tasten:

▲/▼/**∢**/▶:

Zum Verstellen des Cursors und Wählen der Einstellungen.

OK:

Zum Bestätigen und Weitergehen zum nächsten Schritt.

GELB:

In manchen Anzeigen können Punkte mit **GELB** gewählt bzw. abgewählt werden. Wenn ein Punkt gewählt ist, ist er mit ✔ markiert.

Erstinbetriebnahme -> Anteni	nenleitung(en) anschließen
Antennenleitung(en) für:	an Antennenbuchse(n):
Antenne/Kabel (analog)	ANT TV
DVB-T	ANT TV ✓
DVB-C	ANT TV
DVB-S (Leitung 1)	ANT SAT ✓
DVB-S (Leitung 2)	ANT SAT2

BACK:

Drücken, um einen Schritt zurückzugehen.

END:

Wenn dieses Symbol sichtbar ist, kann der Assistent geschlossen werden.

Tabelle der Einstelloptionen im Erstinbetriebnahme-Assistenten

Im Erstinbetriebnahme-Assistenten sind zahlreiche Einstellungen möglich. Im Zweifelsfalle orientieren Sie sich bitte anhand der nachstehenden Tabelle, um den Überblick zu wahren.

Punkte	Erläuterung
Sprache	Sprache wählen.
Antennenleitung(en) anschließen.	Antenne/Kabel (analog): Analoge Sender über Kabel/Antenne DVB-T: Digitale terrestrische Sender DVB-C: Digitale Sender über Kabel DVB-S (Leitung 1): Digitale Sender über Satellit DVB-S (Leitung 2): Digitale Sender über Satellit
Antenne DVB-T	Wenn Sie eine aktive Antenne verwenden, wählen Sie bitte Ja (5 V) für Spannungsversorgung der Antenne.

BIII.	E 1" 1
Punkte	Erläuterung
Antenne DVB-C	Die herkömmlichen Einstellungen werden aus dem gewählten Aufstellungsort abgeleitet. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie über andere Symbolraten und Modulationsarten informiert sind oder Sie für Ihr Kabelnetz eine Netzwerk-ID (beim Kabelnetz-Provider verfügbar) einstellen müssen. Möchten Sie den automatischen Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen, dann wählen Sie "Frequenzsuche" als Suchverfahren.
Antenne DVB-S	Wählen Sie von der Liste, welche(n) Satelliten Sie empfangen. Bei mehr als einem Satelliten wählen Sie zusätzlich den Typ des Umschalters oder gemeinschaftlichen Satellitenempfangs. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem Händler.
High Band	Bitte geben Sie hier an, ob zusätzlich zum Low-Band auch das High-Band des gewählten Satelliten abgesucht werden soll.
LNC-Frequenzen Low Band/High Band	Normalerweise müssen die Werte für das High- und Low-Band nicht geändert werden, solange das LNC (LNB) Ihres Satellitensystems keine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige) verwendet. Nach diesen Einstellungen sollten Sie Bild und Ton der gewählten Satelliten (nur bei Astra1 und HOTBIRD) empfangen können.
Symbolraten	Die Symbolraten sind durch den Satellitenprovider festgelegt und müssen normalerweise nicht geändert werden.
Bevorzugte Signalquelle	Wählen Sie aus der Liste die Signalquelle, deren Sender in der Senderübersicht oben stehen sollen (beginnend mit Senderspeicherplatz 1). • Wenn Sie die AV Link-Funktion mit einem extern angeschlossenen Recorder verwenden möchten, müssen die analogen Sender im Bereich von Senderspeicherplatz 1 bis 99 rangieren.
Suche durchführen	Starten Sie die automatische Sendersuche mit OK . Zuerst werden TV-Sender und danach Radiosender gesucht. Die bei der automatischen Suche gefundenen Sender werden entsprechend den zuvor gewählten Antennenleitungen (Signalquellen) in jeweils zusammengehörige Senderblöcke eingeteilt. Danach können die Sender nur innerhalb des jeweiligen Blocks neu sortiert werden. Am Anfang der Senderübersicht ist der Block mit den Sendern der bevorzugten Signalquelle aufgeführt. Gemischtes Sortieren von Sendern aus verschiedenen Signalquellen ist nur in der Favoritenliste möglich.
Anschließen von zusätzlichen Geräten	Abschließend startet der Anschlussassistent, über den Sie Ihre Videogeräte oder Decoder registrieren, einstellen und an das Fernsehgerät anschließen können. DVD-Spieler und DVD-Recorder sind bereits ab Werk registriert. Sie können den Anschlussassistenten später wieder manuell starten und neue Geräte anfügen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 15 (Anschlussassitent) und Seite 22 (Lautsprecher- und Verstärkeranschluss).
Zimmerantenne	Bei günstigen Empfangsbedingungen kann eine Zimmerantenne für DVB-T (Buchse ANT2) verwendet werden.
Aktive Antenne	Unter weniger günstigen Empfangsbedingungen empfiehlt sich die Verwendung einer aktiven Antenne, die bei der Erstinbetriebnahme oder über "TV-Menü > Anschlüsse > Antenne DVB > Antenne DVB-T" entsprechend einzustellen ist. (Siehe "Antenne DVB-T" auf dieser Seite.)
Richtantenne	Falls der Empfang nicht innerhalb des normalen Sendebereichs erfolgt, kann die Empfangsqualität durch Verwendung einer Richtantenne verbessert werden.

Positionieren/Ausrichten der DVB-T-Antenne

Wenn beim Empfang von einem oder mehreren DVB-T-Sendern Bild und Ton gestört sind, sollten Sie den Aufstellungsort und die Ausrichtung der Antenne anpassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler, welche Kanäle in Ihrem Bereich von den DVB-T-Stationen verwendet werden.

Voraussetzungen: Normaler TV-Modus, keine anderen Menü-Anzeigen aktiv, ein DVB-T-Sender empfangen und gewählt.

- 1 Mit MENU das TV-Menü aufrufen.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Einstellungen" und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Sender" und drücken Sie

Wählen Sie mit ▲/▼"Manuelle Einstellung" und drücken Sie **OK**.



- Durch die Sendervorwahl ist die Signalquelle bereits auf DVB-T eingestellt.
- Wählen Sie die den Aufstellungsort und die Ausrichtung der Antenne so, dass Sie die größtmöglichen Werte für C/N und Level erhalten.
- Drücken Sie **BLAU**, um die Suche zu starten. Rufen Sie die DVB-T-Stationen der Reihe nach auf und vergleichen Sie die Werte für C/N und Level.

Wählen Sie Ort und Ausrichtung der Antenne so, dass Sie beim schwächsten Sender die bestmöglichen Werte für C/N und Level erhalten.

6 Führen Sie danach eine automatische Suche nach allen DVB-T-Stationen durch.

Punkt	Erläuterung
Bandbreite	Die Bandbreite wird je nach gewähltem Kanal und Land automatisch auf 7 bzw. 8 MHz eingestellt.

Täglicher Betrieb

Ein- und ausschalten

Ein- und Ausschalten des Geräts

Drücken Sie () am TV.

Drücken Sie zum Ausschalten () am TV.

 Zu beachten ist aber, dass dadurch die Daten des EPG (elektronische Programmzeitung) verloren werden und etwaige programmierte Timeraufnahmen vom TV nicht ausgeführt werden.

Bereitschaftsmodus

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, können Sie mit (¹) | an der Fernbedienung auf Standby schalten.

Einschalten aus der Bereitschaft (Standby)

Drücken Sie im Standby () | an der Fernbedienung oder drücken Sie eine beliebige Zifferntaste 0 - 9. Sie können auch das Fernsehgerät mit OK einschalten, die Senderübersicht ansehen und einen Sender wählen.

Einschalten des Radios

Drücken Sie im Standby RADIO an der Fernbedienung.

Status der TV-Anzeigelampen

Auf der Vorderseite des TV befinden sich drei Anzeigelampen. Näheres zu den Statusanzeigen der LEDs finden Sie in der Tabelle.

() Anzeige	Status
Aus	Strom aus
Blau	Strom ein
Rot	Standby

STATUS- Anzeige	Status
Rot	Einschalttimer programmiert.
Rotes Blinken	Gerät empfängt Fernbedienungsbefehl
Grün	HDD-Aufnahmetimer programmiert.
Grünes Blinken	EPG-Daten werden empfangen.
Orange	Sowohl HDD-Aufnahmetimer als auch Einschalttimer programmiert.

HDD-Anzeige	Status
Rot	Laufende HDD-Aufnahme
Grün	Laufende Archiv-Wiedergabe oder zeitversetzte Aufnahme

ZUR BEACHTUNG

- Wenn der TV längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker von der Steckdose getrennt wird.
- Ein wenig elektrischer Strom wird auch dann verbraucht, wenn (¹) ausgeschaltet ist.

Kanal wechseln

Mit P / P :

Drücken Sie P∧/P∨ zum Wählen des Kanals.

- Es erscheint kurz die Senderanzeige mit dem Tonformat.
- Falls Favoriten eingestellt sind, werden mit P\/P\/
 nur die registrierten Kanäle erfasst. (Seite 13)
- Die Symbole für das Tonformat finden Sie auf Seite 13.
- Falls bei DVB-Sendern weitere Sprachen oder DVB-Untertitel vorhanden sind, erscheint die entsprechende Wahl unter der Senderanzeige. (Seite 13)

Mit 0 - 9:

Über die Senderübersicht:

1 Drücken Sie **OK**, wenn kein anderes Menü angezeigt ist. (Drücken Sie **ROT**, falls stattdessen die Favoritenliste angezeigt ist.)



- Wählen Sie mit ▲/▼/◄/▶ oder 0 9 den gewünschten Sender in der Senderübersicht und drücken Sie dann OK, um den Sender aufzurufen.
 - Drücken Sie ROT, um die Favoritenliste aufzurufen.
 - Drücken Sie BLAU, um die Liste "alphabetisch" oder "numerisch" zu sortieren.
 - Bei alphabetischer Sortierung geben Sie bitte wie bei einer Handytastatur mit 0 - 9 die Anfangsbuchstaben ein. Der erste Sender für die eingegebenen Buchstaben ist markiert.

Löschen, Wiederherstellen, Verschieben und Umbenennen von Sendern in der Senderübersicht

Drücken Sie in der Senderübersicht **GELB** (Sender ändern).

Löschen

Wählen Sie einen zu löschenden Sender und drücken Sie ROT (löschen). Markieren Sie weitere Sender mit ▲/▼/◄/▶ oder 0 - 9, wenn gewünscht. Bestätigen Sie mit OK oder annullieren Sie mit ROT.

Sender wiederherstellen

Wenn Sie einen bereits gelöschten Sender wiederherstellen möchten, wählen Sie den wiederherzustellenden Sender und drücken dann **GRÜN** (Sender wiederherstellen). Bestätigen Sie mit **OK**.

 Der wiederhergestellte Sender wird nach Signalquelle an das Ende des betreffenden Senderblocks einsortiert.

Verschieben

Wählen Sie einen zu verschiebenden Sender und drücken Sie dann **GELB** (Verschieben). Markieren Sie weitere Sender mit ▲/▼/◄/▶ oder **0 - 9**, wenn gewünscht. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen der Wahl.

Drücken Sie ▲/▼/◄/▶ oder 0 - 9 zum Wählen der Zielposition. Bestätigen Sie mit **OK** oder annullieren Sie mit **GELB**.

 Denken Sie beim Verschieben unbedingt daran, den geeigneten Senderblock bzw. eine geeignete Zielposition zu wählen.

Umbenennen

Wählen Sie einen umzubenennenden Sender und drücken Sie dann **BLAU** (Umbenennen). Geben Sie über die Zifferntasten **0 - 9** das gewünschte Zeichen ein. Führen Sie das Drücken und Umschalten der Zifferntasten bitte zügig aus, da der Wechsel zur nächsten Stelle relativ schnell erfolgt. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der neue Name vollständig eingegeben ist. Bestätigen Sie mit **OK** oder annullieren Sie mit **BLAU**.

- Der Name kann bis zu 9 Zeichen lang sein.
- Nur im Analog-TV-Modus verfügbar.

Täglicher Betrieb

Über die Favoritenlisten:

Jede Favoritenliste kann bis zu 99 Sender aufnehmen (praktisch z.B. bei mehreren Benutzern). Nach der Erstinstallation sind bereits 10 Stationen aus der Senderübersicht in der ersten Liste gespeichert. Passen Sie die Favoritenliste an den eigenen Bedarf an (siehe "Favoriten auswählen/ändern" auf Seite 37).

1 Drücken Sie **OK**, wenn kein anderes Menü angezeigt ist.



- 2 Drücken Sie ROT, um die Favoritenliste aufzurufen.
- Wählen Sie mit 0 9 oder ▲/▼/◄/▶ den gewünschten Sender und drücken Sie dann OK, um diesen als Favoriten zu registrieren.

ROT: Zurück zur Senderübersicht
GRÜN: Zum Weiterschalten durch die aktuell
gewählten Favoriten (wie in einer Diaschau).
Drücken Sie OK zum Beenden des Durchgangs.
GELB: Zum Ändern der Favoritenliste. (Seite 37)

| V : Zum Springen zur vorherigen/nächsten
Favoritenliste.

Wählen einer externen Videoquelle

Nach erfolgten Anschlüssen können Sie mit → das Menü Externe Quellen aufrufen und dann mit ▲/▼ und **OK** auf die gewünschte externe Quelle wechseln.

Externe Quellen

VIDEO
DVD-REC
DVD

EXT3
EXT4
EXT5
EXT6

Sie können die externe Quelle auch über die Senderübersicht wählen.

Bedienung ohne Fernbedienung

Diese Funktion ist praktisch, wenn keine Fernbedienung zur Hand ist.



- 1 Drücken Sie kurz **MENU**, um das Direktbedienungsmenü aufzurufen.
 - Sie k\u00f6nnen die folgenden Punkte einstellen: "Betriebsart", "Externe Quellen", "Helligkeit", "Kontrast", "Breitbild-Modus" und "Service".
 - "Service" dient ausschließlich für den Wartungstechniker.
- Wählen Sie mit P ∧/ √ den Menüpunkt.
- 3 Drücken Sie zum Wählen oder Einstellen

 ∠ +/-.

ZUR BEACHTUNG

 Das Direktbedienungsmenü erlischt wieder, wenn mehrere Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

Statusanzeige

Auf Drücken von **END** erscheint für einige Sekunden eine Statusanzeige.



 Die oberste Zeile zeigt die Nummer und den Namen des Senders, den Titel des Programms und das Tonformat an. Zusätzlich werden die Uhrzeit und, sofern aktiviert, Alarmzeit/Alarm und die Abschaltzeit angezeigt. Näheres zum Anpassen der Statusanzeige finden Sie unter "TV-Menü > Einstellungen > Sonstiges > Einblendungen".

Tonformat	Beschreibung
Mono	Mono-Tonsignal, analog
2-Ton	2-Ton-Tonsignal (Ton 1/Ton 2), analog
Stereo	Stereo-Tonsignal, analog oder digital (PCM)
Dolby D	Dolby-Digital-Ton (DD)
MPEG	MPEG-Tonsignal
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Diese Symbole zeigen die Anzahl der Tonsignale und die optionale Position/Anzahl der Lautsprecher (obere Kante vorn).

Zusätzliche DVB-Optionen

In der Statusanzeige können je nach DVB-Programmanbieter zusätzliche Wahlmöglichkeiten bestehen.

Drücken Sie bei angezeigter Statusanzeige eine der **Farbentasten** oder **(**, woraufhin das entsprechende Auswahlmenü erscheint.

ROT: Kanalwahl für Anbieter mit mehreren Kanälen GRÜN: Sprache-/Tonwahl

(
): DVB-Untertitel/Teletext

 Die Auswahlmenüs sind nur verfügbar, solange die Statusanzeige angezeigt ist.

	Gegenstand	Beschreibung
D	VB-Untertitel	Die Untertitelwahl gilt ausschließlich für DVB-Untertitel und wird nicht von allen Sendern angeboten. Viele Sender strahlen Untertitel nur als Teletext aus. Die allgemeinen Einstellungen für DVB-Untertitel können Sie unter "TV-Menü > Einstellungen > DVB-Untertitel" vornehmen.
N	leues Programm	Die Auswahlzeile wird automatisch kurz angezeigt, wenn ein neues Programm mit anderen Optionen als beim vorherigen Programm beginnt oder Sie den Sender gewechselt haben.

Anschließen von externen Geräten


Der integrierte Anschlussassistent des TVs unterstützt Sie beim Anschließen neuer externer Geräte und beim Ändern von Kabelanschlüssen. Bevor Sie konkret mit dem Anschließen eines externen Geräts beginnen, rufen Sie bitte den Anschlussassistenten auf und registrieren Sie das anzuschließende Gerät.

Vor dem Anschließen ...

Bitte lesen Sie zur Anschlussweise des jeweiligen externen Geräts in der dazugehörigen Bedienungsanleitung nach. Dies kann auch hilfreich zur Optimierung der Bild- und Tonqualität sein, um das Potential von TV und angeschlossenen Gerät voll auszuschöpfen. Bitte notieren Sie sich den Anschlusstyp, bevor Sie den Anschlussassistenten aufrufen.

Hinweis für bessere Bild- und Tonqualität

Die Qualität erhöht sich in ansteigender Reihenfolge. Lesen Sie zur günstigsten Anschlussweise in der Bedienungsanleitung des Geräts nach.

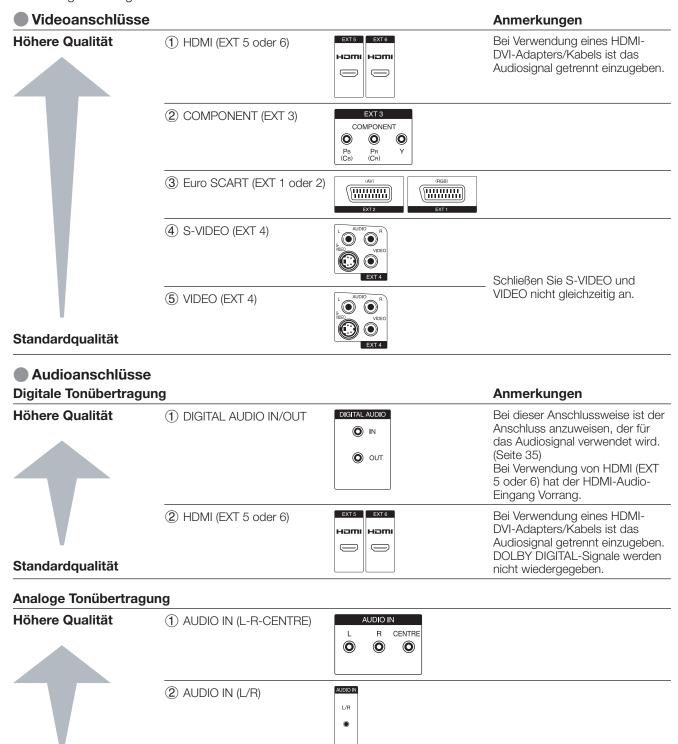

Anschlussassistent

Der integrierte Anschlussassistent zeigt Ihnen, welchen Anschluss Sie für das Gerät verwenden sollten. Schließen Sie das Gerät entsprechend dem Anschlussdiagramm an und führen Sie die erscheinenden Anweisungen der Reihe nach aus.

ZUR BEACHTUNG

- Neue Geräte sollten nicht angeschlossen werden, solange sie nicht im Anschlussassistenten registriert worden sind.
- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Anschlüsse" und drücken Sie **▼**, um nach unten zu gehen.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "AV-Einstellungen" und drücken Sie **OK**.
 - Der Anschlussassistent erscheint.
- Drücken Sie OK. Es erscheint eine Anzeige mit Vorgaben, die von den tatsächlichen Anschlüssen abweichen können. Drücken Sie OK zum Weitergehen.

Vorgabenanzeige

....



Ein Fenster für die AV-Geräteauswahl erscheint. Wählen Sie mit ▲/▼ ein oder mehrere Geräte und drücken Sie dann GELB, um diese zu markieren. Ein markiertes Gerät ist mit ✓ gekennzeichnet. Um zum Beispiel einen DVD-Recorder mit HDMI-Anschluss an den TV anzuschließen, wählen Sie "HDMI/DVI" und drücken dann GELB, um dieses zu registrieren. Auf die gleiche Weise kann auch bei weiteren Geräten vorgegangen werden.



Anschlussassistent
Geben Sie hier alle neu anzuschließenden AV-Geräte bzw. alle Anschlussänderungen der bereits vorhandenen Geräte an.

- 6 Als nächstes zeigt das Anschlussdiagramm, wie die neuen oder bereits programmierten Geräte an die rückseitigen Buchsen angeschlossen werden. Drücken Sie **OK** zum Weitergehen.
 - Wenn Sie einen Decoder zum Anschließen anweisen, werden Sie zum Untermenü "Decodersender wählen" weitergeleitet.
- Weisen Sie den Signaltyp für den Anschluss an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie bitte die automatische Einstellung.
- 8 Befolgen Sie im Weiteren die erscheinenden Anweisungen.

Punkte	Erläuterung
Anschlüsse und Signal	Der Signaltyp der anschließbaren Geräte kann sehr unterschiedlich sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, belassen Sie die Einstellung für "Signal" auf "Automatik-FBAS/YC" (z.B. Für DVD-Player/Recorder oder "Autom. VHS/SVHS" (z.B. VCR); anderenfalls wählen Sie den korrekten Signaltyp.
Sofort wiedergeben	Falls das Bild vom angeschlossenen Gerät bei Wiedergabe sofort auf dem TV wiedergegeben werden soll, wählen Sie "ja". Dies lässt eine Schaltspannung zu, damit Sie nicht manuell umschalten müssen, um das Bild vom angeschlossenen Gerät zu sehen. (Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Wiedergabegeräts.) Bei Wiedergabe von AV-Link-Geräten wird das Bild unabhängig von dieser Einstellung stets sofort angezeigt.
Digitalen Audioeingang zuordnen	Wählen Sie die AV-Anschluss, der mit dem Gerät belegt ist, dessen Digitalton Sie hören möchten. Verbinden Sie den Digitalausgang des externen Geräts mit dem Digitaleingang des TV. (Seite 22) Falls kein Gerät mit digitalem Tonsignal angeschlossen ist, wählen Sie "nein".

HDMI-Anschluss







(Optionaler Tonanschluss)

(Optionaler Tonanschluss)

Die HDMI-Anschlüsse (High Definition Multimedia Interface) erlauben die Übertragung digitaler Audiound Videodaten von einem Player über ein einziges Anschlusskabel.

Die digitalen Audio- und Videodaten werden ohne Datenkomprimierung und damit ohne die entsprechende Qualitätseinbuße übertragen. Eine Analog/Digital-Umwandlung im angeschlossenen Gerät, die ebenfalls eine Qualitätseinbuße zur Folge hätte, ist nicht mehr erforderlich.

HDMI-DVI-Konvertierung

Mit Hilfe eines DVI/HDMI-Adapterkabels können auch digitale Videosignale von DVD oder einem PC über den kompatiblen HDMI-Anschluss wiedergeben werden. Der Ton muss separat eingespeist werden.

HDMI und DVI verwenden dieselbe Kopierschutzmethode (HDCP).

Anschließen des HDMI-Geräts

Wählen Sie unter "Anschlussassistent > AV-Geräteauswahl" den Punkt "HDMI/DVI" und schließen Sie das Gerät entsprechend an.

 Wenn ein HDMI/DVI-Konvertierungskabel verwendet wird, müssen dieTonsignale separat in entweder DIGITAL AUDIO (IN) oder analog in AUDIO IN (L/R) eingespeist werden.

ZUR BEACHTUNG

- Abhängig vom Typ des verwendeten HDMI-Kabels kann Videorauschen auftreten. Verwenden Sie daher unbedingt ein diesbezüglich geprüftes HDMI-Kabel.
- Bei HDMI-Bildwiedergabe wird das günstigste Bildformat automatisch erkannt und eingestellt.

Unterstützte Videosignale:


VGA, 576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p Näheres zur Kompatibilität mit PC-Signalen finden Sie auf Seite 18.

Wenn ein angeschlossenes HDMI-Gerät mit AQUOS LINK kompatibel ist, können auch die vielseitigen Funktionen der AQUOUS LINK-Tasten auf der Fernbedienung genutzt werden.

Näheres siehe Seiten 19 - 22.

VGA/XGA-Anschluss (PC/SetTopBox)



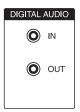



Sie können einen PC oder eine SetTopBox (STB) an EXT 7 (ANALOG GRB) anschließen und den Bildschirm des Fernsehgeräts als Ausgabegerät verwenden.

Beim Anschließen des PC stellen Sie bitte die Ausgabeauflösungen des PC entsprechend den PC-Eigenschaften ein. Näheres zur Kompatibilität mit PC-Signalen finden Sie auf Seite 18.

Beim Anschließen einer SetTopBox stellen Sie bitte je nach Eigenschaften der SetTopBox eine der folgenden Bildschirmauflösungen ein:

Unterstützte Videosignale (für STB):

576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i

Anschließen

Schließen Sie das Gerät über das VGA-Kabel an EXT 7 an. Näheres zur Tonverbindung siehe Seite 22.

Das Registrieren im Anschlussassistenten ist nicht erforderlich.

Anpassen der Geometrie

Mit dieser Funktion können Sie die horizontale/vertikale Bildlage anpassen. (Seite 38)

Einstellen des Farbstandards

- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Bild" und drücken Sie **▼**, um nach unten zu gehen.
- 3 Wählen Sie mit **◄/▶** "Farbstandard" und drücken Sie **▼**, um nach unten zu gehen.
- 4 Wählen Sie mit ◀/▶ "RGB" für PC und "Ycc" (in seltenen Fällen "Ypp" oder "RGB") für STB und drücken Sie dann **OK**.

Tonverbindung

Analoger Ton:

Schließen Sie das analoge Audiosignal vom PC oder der SetTopBox über ein Stereokabel an die AUDIO IN (L/R)-Buchsen am TV an.

 Der Ton wird über die an den TV angeschlossenen Lautsprecher oder ein Lautsprechersystem wiedergegeben.


Digitaler Ton:


- Ein externes Digital-Audiosignal kann über den integrierten Dolby Digital-Decoder oder über einen extern angeschlossenen Digital-Audioverstärker wiedergegeben werden.
- 1 Schließen Sie das digitale Audiosignal vom PC oder der SetTopBox über ein normales Cinchkabel an die DIGITAL AUDIO IN-Buchse am TV an.
- Weisen Sie den digitalen Audioeingang dann unter "TV-Menü > Anschlüsse > Sonstiges > Digitalen Audioeingang zuordnen" an.

Für einen externen Digital-Audioverstärker:

- Voraussetzung: Der externe Audioverstärker muss bereits angeschlossen sein. (Seite 22)
- 2 Speisen Sie das digitale Tonsignal der AUDIO DIGITAL OUT-Buchse am TV in den externen Verstärker ein.

Komponentenanschluss (EXT3)

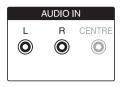

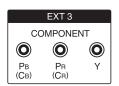

DVD-Player/Recorder mit Komponentenvideo-Anschlüssen können anstelle der SCART-Buchsen des TV auch an EXT 3 (COMPONENT) angeschlossen werden.

Das Anschlusskabel mit drei Cinchsteckern überträgt das Bildsignal in besserer Qualität als ein SCART-Kabel. Für die Tonübertragung ist ein zusätzliches Kabel erforderlich.

Zum Herstellen einer Komponentenverbindung (Bild- und Tonverbindung) gilt im Prinzip das gleiche Vorgehen wie im vorstehenden Abschnitt "VGA/XGA-Angebluge (BC/SetTenPen)" allerdinge mit folgende

Anschluss (PC/SetTopBox)", allerdings mit folgenden Ausnahmen:

Beim Einstellen der Parameter unter "Signalart an Buchse EXT3" wählen Sie bitte "Automatisch", wenn Sie sich nicht sicher sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des externen Geräts bezüglich weiterer Optionen.

Tabelle für PC-Kompatibilität

Auflö	sung	Horizontal- frequenz	Vertikal- frequenz	Analog (D-Sub)	Digital (HDMI)	VESA-Standard
VGA	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	~	~	×
SVGA	800 × 600	37,9 kHz	60 Hz	~	V	×
XGA	1024 × 768	48,4 kHz	60 Hz	~	V	×
SXGA	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	~	V	×
FULL HD	1920 × 1080	67,5 kHz	60 Hz		V	

VGA, SVGA, XGA und SXGA sind geschützte Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

ZUR BEACHTUNG

 Dieser TV besitzt nur begrenzte PC-Kompatibilität. Einwandfreier Betrieb ist nur gewährleistet, wenn die Videokarte exakt dem VESA 60Hz-Standard entspricht. Etwaige Abweichungen von diesem Standard haben Bildverzerrungen zur Folge.

Steuern von HDMI-Geräten über AQUOS LINK

Was ist AQUOS LINK?

Mit Hilfe des HDMI CEC (Consumer Electronics Control)-Protokolls ermöglicht AQUOS LINK interaktive Bedienung von kompatiblen Systemgeräten (AV-Verstärker, DVD, Blu-ray-Disc-Gerät) über eine einzige Fernbedienung.

ZUR BEACHTUNG

 Nach der Einführung dieses TV ist auch die Markteinführung eines AQUOS LINK-kompatiblen AQUOS BD-Players, AQUOS-Audio-Lautsprechersystems und AQUOS Recorders vorgesehen. (Stand Juli 2007)

Was Sie mit AQUOS LINK tun können

✓ One Touch Recording

Es ist nicht mehr erforderlich, die Fernbedienung des Aufnahmegeräts zu suchen. Drücken Sie die Taste **REC** bzw. **REC STOP** unter der Tastenblende der Fernbedienung, um das aktuell betrachtete Signal aufzunehmen oder die Aufnahme zu stoppen.

✓ One Touch Play

Wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet er sich automatisch ein und gibt das Bild von der HDMI-Signalquelle wieder.

✓ Mit nur einer Fernbedienung steuern

AQUOS LINK erkennt automatisch die angeschlossenen HDMI-Geräte und lässt Sie den TV und die Geräte wie mit einer Universal-Fernbedienung steuern.

✓ Titelliste von externen Geräten abrufen

Zusätzlich zur Timerübersicht (Seite 34) des TV können Sie auch das Top-Menü des externen Recorders oder die Titelliste eines AQUOS BD-Players/AQUOS-Recorders aufrufen, falls das betreffende Gerät AQUOS LINK unterstützt.

✓ Mehrere HDMI-Geräte steuern

Mit der OPTION-Taste können Sie wählen, welches HDMI-Gerät gesteuert werden soll.

ZUR BEACHTUNG

- Richten Sie die Fernbedienung auf den TV, nicht auf das angeschlossene HDMI-Gerät.
- Abhängig vom Typ des verwendeten HDMI-Kabels kann Videorauschen auftreten. Verwenden Sie daher unbedingt ein diesbezüglich geprüftes HDMI-Kabel.
- Sie können über dieses System bis zu 3 HDMI-Aufnahmegeräte, einen AV-Verstärker und zwei Player anschließen.
- Diese Vorgänge beeinflussen das aktuell als externe Quelle verwendete HDMI-Gerät. Falls das Gerät nicht arbeitet, schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mit die geeignete externe Quelle.


Anschließen eines HDMI/DVI-Geräts an den TV

Schließen Sie als Erstes das AQUOS Audio-Lautsprechersystem oder einen AQUOS BD-Player/AQUOS-Recorder mit Unterstützung des HDMI CEC-Protokolls an.

ZUR BEACHTUNG


- Genaueres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Geräts.
- Nach dem Abtrennen von Anschlusskabeln oder Ändern der Anschlussweise schalten Sie den TV bitte erst ein, wenn alle relevanten Geräte einschaltet sind. Ändern Sie die externe Eingangsquelle mit

 , wählen Sie die entsprechende externe Quelle und kontrollieren Sie die Bild- und Tonausgabe.

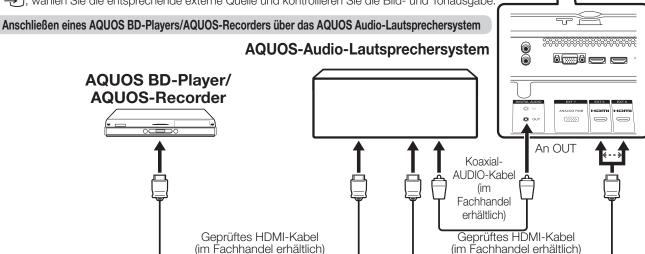



Anschließen nur eines AQUOS BD-Players/AQUOS-Recorders

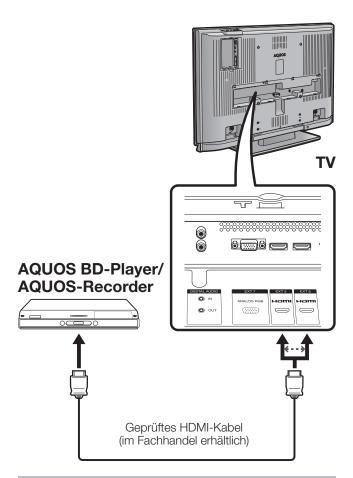


AQUOS LINK-Einstellungen

AQUOS LINK Automatisches Einschalten

Wenn aktiviert, ist die One Touch Play-Funktion verwendbar.

Wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet er sich automatisch ein und gibt das Bild von der HDMI-Signalquelle wieder.

- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Einstellungen" und drücken Sie **OK**.

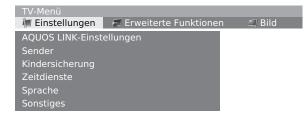

- Wählen Sie mit ▲/▼ "AQUOS LINK-Einstellungen" und drücken Sie dann OK.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ "Automatisches Einschalten".
- 5 Wählen Sie mit **◄/▶** "ja".

ZUR BEACHTUNG

• Die Werksvorgabe für diesen Punkt ist "nein".

Wählen des Recorders

Hier können Sie aus mehreren angeschlossenen Recordern einen für die Aufnahme auswählen.

- **1** Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Recorderauswahl" und drücken Sie OK.
- Wählen Sie den Recorder und drücken Sie dann **OK**.

ZUR BEACHTUNG

 Falls Sie ein AQUOS-Audio-Lautsprechersystem zwischen dem TV und dem AQUOS-Recorder angeschlossen haben, wechselt die angezeigte externe Quelle von z.B. "EXT5" auf "EXT5 (Sub)".

AQUOS LINK One Touch Recording

Vorbereitung

Vergewissern Sie sich, dass Ihr CEC-kompatibler Recorder aufnahmebereit ist. Kontrollieren Sie die Antennen- und Kabelanschlüsse und die restliche Speicherkapazität der Festplatte oder DVD-Disc.

- Öffnen Sie die Tastaturblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie REC .
 - Der Kanal des CEC-kompatiblen Recorders wechselt nun auf den des TV und die Aufnahme startet automatisch.
- 3 Drücken Sie **REC STOP** zum Stoppen der Aufnahme.

Bedienen eines AQUOS LINK-Geräts

Durch AQUOS LINK können Sie mit der Fernbedienung auch das an HDMI angeschlossene Gerät bedienen.

ZUR BEACHTUNG

- Die AQUOS LINK-Tasten wie (b) |, REV ◀◀, PLAY ▶, FWD ▶▶ und STOP unter der Tastenblende sollten nicht mit den für die HDD-Bedienung bestimmten Tasten verwechselt werden. Siehe Seite 45.
- 1 Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie PLAY ▶ zum Starten der Wiedergabe eines Titels.
 - Dies startet nicht die Wiedergabe von Programmen, die im DR-Archiv gespeichert sind.
 - Lesen Sie bitte in der rechten Spalte unter Abschnitt "Titel über AQUOS LINK wiedergeben" nach, wenn Sie die Wiedergabe von der Titelliste des AQUOS BD-Players/AQUOS-Recorders starten möchten.
- 3 Drücken Sie FWD ▶▶ für schnellen Vorlauf. Drücken Sie REV ◀◀ für Rücklauf.
 - Drücken Sie **STOP** zum Stoppen.
 - Drücken Sie (b) | zum Ein- und Ausschalten des über HDMI angeschlossenen Geräts.

Ton über AQUOS Audio-Lautsprechersystem wiedergeben

Sie können den Fernsehton wahlweise nur über das AQUOS Audio-Lautsprechersystem wiedergeben und den Tonmodus manuell umschalten.

ZUR BEACHTUNG

- Die AQUOS LINK-Tasten wie () |, REV ◀◀, PLAY ▶, FWD ▶▶ und STOP unter der Tastenblende sollten nicht mit den für die HDD-Bedienung bestimmten Tasten verwechselt werden. Siehe Seite 45.
- **1** Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie OPTION.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Ton über AQUOS-Audiosystem".
- 4 Wählen Sie mit **◄/▶** "ja".
 - Wählen Sie "nein", wenn Sie den TV-Ton hören wollen.
 - Der Ton vom TV-Lautsprecher und der Kopfhörerbuchse wird stummgeschaltet und die Wiedergabe erfolgt nur über das AQUOS Audio-Lautsprechersystem.

Tonmodus des AQUOS Audio-Lautsprechersystems manuell ändern

- 1 Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie OPTION.
 - Das AQUOS LINK-Menü erscheint.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "Tonmodus ändern".
- 4 Der Tonmodus wechselt mit jedem Drücken von **OK**.
 - Genaueres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des AQUOS Audio-Lautsprechersystems.

Titel über AQUOS LINK wiedergeben

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein auf dem AQUOS BD-Player/AQUOS-Recorder gespeicherter Titel wiedergeben wird.

- **1** Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **OPTION**.
 - Das AQUOS LINK-Menü erscheint.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "Hauptmenü / Titelauswahl" und drücken Sie **OK**.
 - Der verknüpfte Recorder schaltet sich ein und der TV wählt automatisch die geeignete externe Eingangsquelle.
 - Die Titellistendaten vom angeschlossenen AQUOS BD-Player/AQUOS-Recorder erscheinen.
- Wählen Sie den Titel mit ▲/▼/◄/▶ und drücken Sie dann PLAY ▶.

Medientyp für CEC-kompatiblen Recorder wählen

Falls Ihr Recorder mehrere Speichermedien übergreift, wählen Sie hier den Medientyp.

- **1** Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie OPTION.
 - Das AQUOS LINK-Menü erscheint.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "Aufnahme-/ Wiedergabemedium wählen".
- **4** Wählen Sie das gewünschte Medium, wie z.B. DVD oder HDD. Der Medientyp wechselt mit jedem Drücken von **OK**.

HDMI-Gerät wählen

Wenn mehrere HDMI-Geräte in Reihe liegend angeschlossen sind, können Sie hier anweisen, welches Gerät gesteuert werden soll.

- 1 Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie OPTION.
 - Das AQUOS LINK-Menü erscheint.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Gerät auswählen" und drücken Sie OK. Das HDMI-Gerät wechselt, wenn Sie OK drücken, und das Menü erlischt.

Über AQUOS Recorder-EPG aufnehmen (nur für Recorder)

Sie können mit der Fernbedienung des TV die Programmzeitung (EPG) des angeschlossenen CEC-kompatiblen Recorders aufrufen und Timeraufnahmen vorprogrammieren.

- 1 Öffnen Sie die Tastenblende der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie OPTION.
 - Das AQUOS LINK-Menü erscheint.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "AQUOS Recorder EPG" und drücken Sie OK.
 - Die externe Eingangsquelle wechselt und die Programmzeitung des Recorders erscheint.
- 4 Wählen Sie das aufzunehmende Programm.
 - Genaueres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Recorders.

Einsatz der AV-Link-Funktion

Dieser TV ist mit vier typischen AV-Link-Funktionen für Verbundbetrieb zwischen dem TV und anderen Audio/Video-Geräten ausgestattet.

One Touch Play

Wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet er sich automatisch ein und gibt das Bild von der Audio/Video-Signalquelle wieder (z.B. VCR, DVD).

TV-Bereitschaft (Standby)

Wenn der TV in Bereitschaft wechselt, schaltet sich das angeschlossene Audio/Video-Gerät (z.B. VCR, DVD) ebenfalls auf Bereitschaft.

WYSIWYR (What You See Is What You Record)

Wenn die Fernbedienung des angeschlossenen Videorecorders eine WYSIWYR-Taste besitzt, startet die Aufnahme automatisch auf Drücken dieser Taste.

Abspeichern auf die Presets

Automatische Übertragung der gespeicherten Kanalinformationen vom Tuner des TV auf eines der angeschlossenen Audio/Video-Geräte (z.B. VCR) über den EXT 2-Anschluss.

ZUR BEACHTUNG

- Genaueres entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der externen Geräte.
- Der Einsatz der AV-Link-Funktion ist nur möglich, wenn das TV-Gerät mit dem angeschlossenen Audio/Video-Gerät einmal eine komplette Erstinbetriebnahme durchgeführt hat (Seite 10, Erstinbetriebnahme-Assistent).
 Die Verfügbarkeit der AV-Link-Funktion hängt außerdem von den verwendeten Audio/Video-Geräten ab. Je nach Hersteller und Typ besteht die Möglichkeit, dass die beschriebenen Funktionen ganz oder teilweise nicht nutzbar sind.

Lautsprecher/Verstärker-Anschluss

Schließen Sie wie unten gezeigt einen Verstärker mit externen Lautsprechern an.

Anschließen eines Digitalverstärkers


DIGITAL AUDIO (OUT)

Digitalverstärker

ZUR BEACHTUNG

 HDMI-Audiosignale werden nicht über DIGITAL AUDIO (OUT) ausgegeben.

Anschließen eines analogen Verstärkers

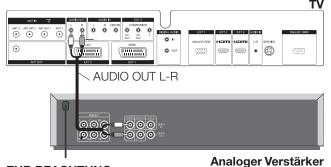


ZUR BEACHTUNG

HDMI-Audiosignale können nicht über AUDIO OUT L-R ausgegeben werden.

Einsetzen des TV-Lautsprechers als Centre-Lautsprecher

Zur Verwendung des TV-Lautsprechers als Centre-Lautsprecher schließen Sie die Geräte bitte wie gezeigt an. Verbinden Sie in diesem Falle den Centre-Ausgang des Verstärkers über ein Cinchkabel mit dem Centre-Eingang des TV (AUDIO IN CENTRE).

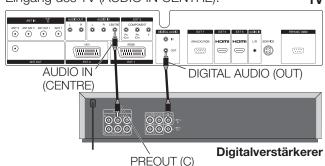


- 1 Gehen Sie nach dem Anschließen zu "TV-Menü > Anschlüsse > Tonkomponenten > HiFi/AV-Verstärker".
- Wenn Sie "Surround-Verstärker" als "Verstärkertyp" wählen, stellen Sie bitte unbedingt "ja" für den Punkt "TV-Lautspr. als Center-Lautspr." ein.

ACHTUNG

Belegen Sie nicht den Centre-Lautsprecherausgang, sondern den Centre-Vorverstärkerausgang des Verstärkers!

Weitere Funktionen

Bild im Bild (PIP)

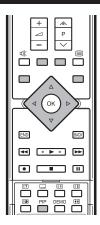

Mit der PIP-Funktion können zwei verschiedene Bilder gleichzeitig angezeigt werden.

Drücken Sie PIP zum Aktivieren der PIP-Anzeige.



GRÜNER Rahmen:

 Dies zeigt an, dass die Bedienung das im grünen Rahmen liegende Bild steuert. Beispielsweise wechselt durch Drücken von P// der Kanal des im grünen Rahmen angezeigten Bilds. Drücken Sie GRÜN, wenn der grüne Rahmen nicht sichtbar ist.

WEISSER Rahmen:

 Zeigt an, dass die Bedienung das mit dem weißen Rahmen umgebene Bild nicht beeinflusst. Beispielsweise wechselt durch Drücken von P\/\v der Kanal des ohne den weißen Rahmen angezeigten Bilds.

Nebenbild anhalten

Drücken Sie **ROT**, um das Bild im Nebenbild anzuhalten bzw. wieder freizugeben.

Bilder tauschen

Drücken Sie GELB zum Vertauschen der beiden Bilder.

Senderwahl

- Sorgen Sie dafür, dass der grüne Rahmen auf dem Bild steht, das Sie bedienen möchten.
- 2 Wählen Sie auf normale Weise einen Sender.

Wählen durch Anspielen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der grüne Rahmen auf dem Bild steht, das Sie bedienen möchten.
- 2 Drücken Sie BLAU zum Starten von "Sender anspielen".
 - Dieser Rahmen wird blau und die Sender wechseln automatisch.
- 3 Drücken Sie BLAU zum Stoppen des Durchgangs.
 - Der Rahmen wechselt auf grün.

PIP-Menü benutzen

Hier können Sie den PIP-Typ (Split-Screen oder Kleinbild) und die Lage des Kleinbilds festlegen.

- **1** Drücken Sie **PIP** zum Aktivieren der PIP-Anzeige.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der grüne Rahmen auf dem Bild steht, das Sie bedienen möchten.
- 3 Drücken Sie **MENU** zum Anzeigen des PIP-Menüs. Hier können Sie den PIP-Typ ("Kleinbild" oder "Split Screen" unter "Typ") oder die Lage des Kleinbilds (unter "Position") ändern.
 - Sie können auch mit ▲/▼/◄/▶ das Kleinbild in eine andere Bildschirmecke verlegen.

TV-M	enü -> Einstellung					
PIP	Kindersicherung	Zeitdien	ste S	Sprache	Sonstiges	9
Тур		Kleinbild	Split	Screen		
Posit	ion	rechts obe	en			

Beschränkungen im PIP-Modus

- Je nach HDTV-Signalkombination ist der PIP-Modus eventuell nicht anzeigbar.
- Sie können nicht zwei verschlüsselte Sender gleichzeitig anzeigen.
- Bei Aufnahme sind Bildwechsel und Senderwahl gesperrt..

Benutzen von PhotoViewer

Dieses Fernsehgerät ist mit PhotoViewer ausgestattet, mit dem Sie Bilder im standardmäßigen JPEG-Format aus einem USB-Stick oder mittels Kartenleser von einer Speicherkarte betrachten können. Darüber hinaus können die Bilder auch zu einer Diaschau arrangiert werden.

Anschließen

Schließen Sie einen Kartenleser (mit USB-Kabel) oder USB-Stick an den USB-Anschluss des TV an (siehe Seite 6). Falls das Anschließen eines USB-Kabels durch die Art der Installation (z.B. Wandaufhängung) schwierig sein sollte, verwenden Sie bitte ein USB-Verlängerungskabel (im Fachhandel erhältlich).

ZUR BEACHTUNG

- Je nach Modell eines Kartenlesers oder USB-Sticks werden die enthaltenen Daten vom TV eventuell nicht erkannt.
- Verwenden Sie zum Benennen einer Photo Viewer-Datei nur alphanumerische Zeichen.
- Ziehen Sie einen USB-Stick nicht vom TV ab, während Bilder übertragen werden, eine Diaschau läuft oder die Menüanzeige wechselt.
- Vermeiden Sie, einen USB-Stick wiederholt an den TV anzuschließen und abzuziehen

PhotoViewer starten

PhotoViewer startet automatisch, wenn eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät mit entsprechenden Daten angeschlossen wird. Es erscheint die erste Seite der Fotoübersicht.

ZUR BEACHTUNG

 Es können keine Bilddaten mit progressivem JPEG-Format angezeigt werden. Die Speicherkarte bzw. das USB-Gerät sollten Daten im standardmäßigen JPEG-Format enthalten.

Wenn bereits ein Speicher eingesteckt ist und nicht automatisch erfasst wird, starten Sie PhotoViewer bitte wie folgt:

- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit ◄/▶ "Erweiterte Funktionen" und drücken Sie ▼, um nach unten zu gehen.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "PhotoViewer" und drücken Sie dann OK.
 - Falls mehrere Karten im Kartenleser vorhanden sind, erscheint ein Auswahlmenü. Wählen Sie mit ◄/► die gewünschte Speicherkarte und drücken Sie dann OK
 - Beim Einstecken eines Speichers startet PhotoViewer eventuell nicht automatisch. Starten Sie PhotoViewer in diesem Falle wie oben in den Schritten 1 - 3 beschrieben.

PhotoViewer schließen

Drücken Sie an der Fernbedienung **END** zum Schließen des PhotoViewer-Bildschirms oder ziehen Sie die Speicherkarte bzw. das USB-Gerät von der Buchse ab.

Fotos betrachten

BEISPIEL



- Drücken Sie ▲/▼/◄/▶ zum Wählen des Bilds und P \ / \ zum Blättern, wenn mehrere Seiten vorhanden sind.
- 2 Drücken Sie OK zum Anzeigen des Bilds im Vollformat.



- ✓ Drücken Sie ►► oder P \(\) zum Wechseln zum n\(\) zuchsten Bild.
- ✓ Drücken Sie ◀◀ oder P√ zum Wechseln zum vorherigen Bild.
- Drücken Sie END zum Ein- und Ausblenden der Foto-Informationen.
- Wenn "Fotoinfo" auf "ein" eingestellt ist, erscheinen zusätzliche Informationen. (Seite 25)
- ✓ Drücken Sie die GELB zum Vergrößern (Aufzoomen) des Bilds. Als Maßstäbe sind ×2, ×4, ×8 und Originalgröße möglich. Im Zoommodus kann der Bildausschnitt mit ▲/ ▼/◄/► verschoben werden. Drücken Sie zum Schließen des Zoommodus OK oder ■.
- ✔ Drücken Sie ◀/► zum Drehen des Bilds um 90 Grad nach rechts/links. (Die Diaschau muss vor dem Drehen des Bilds auf Pause geschaltet werden.)
- ✔ Drücken Sie OK oder , um zur Fotoübersicht zurückzugehen.

Bilderordner öffnen

Falls das Speichermedium einen Bilderordner enthält, können Sie diesen mit ▲/▼/◄/▶ in der Fotoübersicht wählen und dann **OK** drücken, um den Ordner zu öffnen.



· Die Bilder im Ordner werden angezeigt.

Diaschau betrachten

Diaschau starten

Drücken Sie ▶ zum Starten/Fortsetzen der Diaschau.

ZUR BEACHTUNG

 Wenn für die Diaschau keine Bilder gewählt wurden, spielt die Diaschau alle Fotos im Speichermedium ab.

Bei laufender (oder auf Pause geschalteter) Diaschau können Sie:

- ✓ Mit OK die Fotoübersicht aufrufen.
- ✓ Die Diaschau mit auf Pause schalten bzw. fortsetzen.
- Mit GELB aufzoomen (nur wenn die Diaschau auf Pause geschaltet ist).
- ✓ Das Bild mit
 ✓ bum 90 Grad nach rechts/ links drehen (nur wenn die Diaschau auf Pause geschaltet ist).
- ✓ Mit ►► oder ►Λ zum nächsten Bild gehen.
- ✓ Mit ◀◀ oder PV zum vorherigen Bild gehen.
- ✓ Mit die Diaschau beenden.

7UR REACHTUNG

 Die Zeitdauer des Bildwechsels kann länger sein als die im Menü eingestellte Zeit.


Bilder für die Diaschau wählen

- Wählen Sie mit ▲/▼/◄/▶ die für die Diaschau gewünschten Bilder und bestätigen Sie diese mit BLAU.
- 2 Drücken Sie ▶ zum Starten/Fortsetzen der Diaschau mit nur den gewählten Bildern.

PhotoViewer-Menü benutzen

Im PhotoViewer-Menü können Sie die Bildeinstellungen anpassen und den Datenspeicher wählen.

Drücken Sie im PhotoViewer-Bildschirm **MENU** zum Aufrufen des PhotoViewer-Menüs.

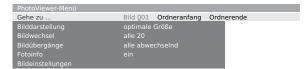

Was Sie im PhotoViewer-Menü tun können

Punkte	Beschreibung		
Gehe zu	Sie können direkt zum Bild gehen oder zum Anfang oder Ende der Datei springen.		
Bilddarstellung	"optimale Größe": Die Bilder werden so vergrößert oder verkleinert, dass sie den Bildschirm optimal ausfüllen. "Originalauflösung": Die Bilder werden in ihrer Originalauflösung angezeigt. Falls die Auflösung des Bilds höher ist als die des Bildschirms, wird das Bild teilweise beschnitten.		
Bildwechsel	Sie können die Anzeigedauer für die einzelnen Bilder in der Diaschau zwischen 3 und 60 Sekunden einstellen.		
Bildübergänge	Sie können zwischen vier verschiedenen Bildübergangsmustern für die Diaschau wählen. Wählbar ist auch "alle abwechselnd", um die Fotoübergänge der Reihe nach abwechseln zu lassen.		
Fotoinfo	Zum Anzeigen zusätzlicher Informationen zu den Bildern. Die zusätzlichen Informationen sind: Uhrzeit und Datum, Auflösung und Bildgröße.		
Bildeinstellungen	Hier können Sie Folgendes einstellen: AV-Modus, Kontrast, Helligkeit, Farbe und Schärfe.		
Speichermedium wählen	Sie können das Speichermedium für PhotoViewer wählen. Diese Option erscheint nur, wenn mehr als 2 Speichermedien an den TV angeschlossen sind.		

EPG (Programmzeitung)

"EPG" steht für "Electronic Programme Guide" (Elektronische Programmzeitung) und zeigt Ihnen auf dem Bildschirm eine Reihe von Programminformationen an. Sie können sich so wie in einer gedruckten Programmzeitschrift über das aktuelle Programmangebot informieren. Darüber hinaus können Sie die Programme nach bestimmten Kategorien sortieren lassen, vormerken und für Aufnahme vorprogrammieren.

1 Drücken Sie EPG.



- Beim ersten Aufrufen des EPG erscheint ein Assistent (nicht für DVB), der Sie durch die Einstellungen führt. Führen Sie dann die Datenerfassung durch (siehe nächste Seite).
- In der Programmliste sind die aktuell laufenden Programme zuerst aufgeführt.
- Die Anzeige der Programmzeitung gliedert sich in zwei Teile. Die untere Programmliste entspricht den oben definierten Suchbedingungen.
- Drücken Sie erforderlichenfalls P\sumset \footnot vollen der Seite nach oben bzw. unten.
- 2 Drücken Sie **BLAU** zum Umschalten zwischen den oberen Suchbedingungen zum Wählen von "Zu Datum…, Themen" und der unteren Programmliste.

Aufrufen (laufendes Programm) oder für Betrachtung programmieren (späteres Programm)

- 1 Voraussetzung: Sie befinden sich in der unteren Programmliste. (Falls nicht, mit BLAU umschalten.)
- 2 Wählen Sie einen Sender und drücken Sie OK.

Punkte	Beschreibung		
ansehen	Der TV schaltet auf das markierte laufende Programm		
vormerken	Das Programm hat noch nicht begonnen und wird vorgemerkt. Vor dem Programm erscheint ein ✔. Der TV schaltet automatisch um, wenn das Programm beginnt, oder schaltet sich automatisch aus der Bereitschaft heraus ein, solange er nicht auf "Nicht einschalten" eingestellt ist. (Seite 27)		

Anpassen der Programmliste

- 1 Voraussetzung: Sie befinden sich in den oben angezeigten Suchbedingungen. (Falls nicht, mit BLAU umschalten.)
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Datum", "Zeit", "Sender" oder "Themen".

Wählen Sie für jede Zeile die Suchbedingungen.



TIPPS

- Wenn Sie zum Beispiel nach der nächsten Nachrichtensendung suchen, wählen Sie das aktuelle Datum, dann "Demnächst" für "Zeit", "Alle" für "Sender" und "News" für "Themen". Sie erhalten daraufhin in der unteren Programmliste eine Liste mit allen Nachrichtensendungen.
- Wenn Sie die Zeile "Zeit" markiert haben, können Sie über die Zifferntasten 0 - 9 der Fernbedienung eine Zeit eingeben, nach der die Programme angezeigt werden. Geben Sie stets vier Stellen ein, z.B. 0900 für 9:00 Uhr vormittags.
- Wenn in der Zeile "Sender" eine Favoritenliste gewählt ist, werden in der Programmliste nur die Programme der Sender in der Favoritenliste angezeigt.
- Bevor Sie BLAU zum Verlassen der oberen Auswahlzeilen drücken, wählen Sie bitte eine der vorhergehenden Zeilen. Wenn Sie dann auf die Programmliste zurückschalten, können Sie diese Menüzeile mit ◄/▶ ändern, ohne die Programmliste wieder verlassen zu müssen. Wenn Sie "Zeit" markiert haben, können Sie über die Zifferntasten 0 9 der Fernbedienung eine Zeit eingeben, nach der die Programme angezeigt werden.

Aufrufen zusätzlicher Informationen über die Programme

Unter der Programmliste werden Kurzinfos zu Programmen angezeigt.

Drücken Sie ⊜ zum Abrufen näherer Informationen, wenn das Symbol ⊜ angezeigt ist.

Vorprogrammieren einer Aufnahme

- Voraussetzung: Sie befinden sich in der unteren Programmliste. (Falls nicht, mit BLAU umschalten.)
- Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Programm und drücken Sie dann ROT (Aufnahme).
 - Näheres finden Sie unter "Aufnahme-Assistent über EPG" auf Seite 33.

Benutzen des EPG-Menüs

- 1 Drücken Sie **EPG**.
- 2 Drücken Sie MENU.

EPG-Menü

Senderauswahl

Datenerfassung ein (für DVB + Analog)

Punkte	Beschreibung			
Anbieter auswähl	Beim analogen Fernsehempfang sind möglicherweise verschiedene Anbieter vorhanden, die EPG-Daten für bestimmte Senderpakete ausstrahlen. Um eine andere Senderpalette zu erhalten, können Sie über "Anbieter auswähl" den Anbieter wechseln. Falls der Anbieter, nach dem Sie suchen, in der Liste nicht enthalten ist, können Sie mit GELB eine Anbietersuche starten. Die vom Anbieter angebotenen Sender werden in einer Liste angezeigt.			
Senderauswahl	Sie können einzelne Sender aus der Programmzeitung entfernen. Dazu müssen diese Sender in der Senderwahl deaktiviert werden. Zunächst sind alle Sender, für die Programm-Infos verfügbar sind, mit vgekennzeichnet. Sender ohne vwerden nicht in die Programmzeitung aufgenommen. Sendermarkierungen nach Empfangsbereichen: E: Analoge Sender über Antenne/Kabel, für die der aktuelle Anbieter Daten stellt. T: Digitale terrestrische Sender DVB-T, C: Digitale Kabelsender DVB-C, S: Digitale Satellitensender DVB-S1/S2.			
Datenerfassung	Wenn Sie den EPG für analoge und digitale Sender verwenden möchten, wählen Sie "ein" (für DVB + analog). Wenn Sie den EPG verwenden möchten und nur DVB empfangen, wählen Sie "ein" (nur für DVB). Wenn Sie den EPG nicht verwenden und keine EPG-Daten empfangen wollen, wählen Sie "aus". Nach Vornahme von Änderungen im EPG-Menü und nach jedem Ausschalten mit dem Netzschalter müssen die EPG-Daten neu erfasst werden. Schalten Sie dazu das Gerät ein, wählen Sie (für analoge Sender) den Sender, den Sie als Anbieter definiert haben, und lassen Sie den TV etwa 1 Stunde lang eingeschaltet auf den gewählten Sender geschaltet. Sie können den TV auch auf Bereitschaft schalten. Nach etwa 2 Minuten leuchtet das Display auf dem TV orange und die Erfassung der EPG-Daten beginnt. Wenn die Datenerfassung beendet ist, wechselt das Display auf rot zurück. Die Datenerfassung wird normalerweise zwischen 2:00 und 5:00 Uhr nachts abgewickelt, wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist.			

Betrachten von DVB-Programmen

Conditional Access Module (CI-Modul)


Um verschlüsselte Digitalprogramme empfangen zu können, muss ein Conditional Access Module (Cl-Modul) und eine CA-Karte in den CI-Slot des TVs eingesetzt sein. (Seite 6)

CI-Modul und CA-Karte sind im mitgelieferten Zubehör nicht inbegriffen. Sie sind normalerweise über den Fachhändler erhältlich.

Einsetzen der CA-Karte in das CI-Modul

1 Stellen Sie sicher, dass der Hauptnetzschalter ((¹)) des TV ausgeschaltet ist, oder ziehen Sie den Netzstecker.

Schieben Sie die CA-Karte bis zum Anschlag in das CI-Modul ein, wobei die Kartenseite mit dem goldfarbenen Kontaktchip der Seite des CA-Moduls zugewendet sein muss, die mit dem Anbieter-Logo gekennzeichnet ist. Bitte halten Sie die auf der CA-Karte angegebene Pfeilrichtung ein.

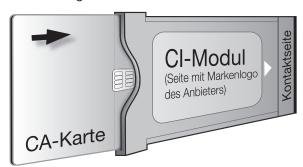

Einsetzen des CI-Moduls in den CI-Slot

Nehmen Sie die rückseitige Anschlussabdeckung ab.



- 3 Nehmen Sie die CI-Slot-Abdeckung ab.
- 4 Schieben Sie das CI-Modul vorsichtig mit nach vorn gerichteter Kontaktseite in CI-Slot 1 oder CI-Slot 2 ein. Das Logo auf dem CI-Modul muss von der TV-Rückseite nach außen gerichtet sein. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Achten Sie darauf, dass das Modul beim Einschieben nicht gebogen wird.

 Wenn das CI-Modul richtig eingesetzt ist, rückt

der Auswerfknopf etwas weiter nach außen.

Einschalten des Fernsehgeräts

Wenn der TV nach dem Einsetzen des neuen Cl-Moduls eingeschaltet wird, erscheint ein Dialog. Sie müssen eine Sendersuche durchführen lassen.

- 5 Drücken Sie OK, um den Senderassistenten zu starten.
- 6 Kontrollieren Sie die empfohlenen Suchroutine-Parameter und starten Sie dann die Suche.
- **7** Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Kontrollieren der CI-Modul-Informationen

ZUR BEACHTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Cl-Modul richtig eingesetzt ist.
- Dieses Menü ist nur für digitale Sender verfügbar.
- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Einstellungen" und drücken Sie **▼**, um nach unten zu gehen.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "Sonstiges" und drücken Sie dann ▼, um nach unten zu gehen.
- Wählen Sie mit ◄/► das zu kontrollierende Cl-Modul und drücken Sie dann OK.
 - Der Inhalt dieses Menüs ist je nach Anbieter des Cl-Moduls unterschiedlich.

Entnehmen des CI-Moduls

- Schalten Sie den Hauptnetzschalter ((1)) des TV aus.
- 1 Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts.
- 2 Drücken Sie die Auswerftaste des betreffenden Modulslots, wodurch das Modul freigegeben wird.
- 3 Nehmen Sie das Modul aus dem Gerät
- **4** Bringen Sie die Abdeckung wieder an.



Software-Update

TV-Basis-Software und DVB-Software

Um Ihren TV stets auf dem neuesten Stand zu halten, stellt SHARP von Zeit zu Zeit aktualisierte TV-Basisund DVB-Software-Versionen zur Verfügung. Diese Updates werden über Satellit ausgestrahlt (nur ASTRA1).

• Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Automatische Suche nach neuer Software über Satellit

Wenn nachts die EPG-Daten aktualisiert werden, ermittelt das Gerät automatisch, ob eine neue Software-Version über Satellit verfügbar ist. Für das Update muss der TV allerdings auf den Bereitschaftsmodus geschaltet sein (Gerät nicht mit dem Netzschalter ausschalten).

Wenn eine neue Software-Version gefunden wurde, teilt Ihnen das Gerät dies beim nächsten Einschalten über eine Meldung mit (siehe Spalte rechts – "Laden neuer Software").

Manuelle Suche nach neuer Software über Satellit

Falls beim Einschalten des Geräts nicht automatisch angezeigt wird, dass neue Software verfügbar ist, können Sie die Suche auch manuell einleiten. Das System prüft zuerst, ob über Satellit ein Software-Update verfügbar ist.

- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit </ >

 → "Einstellungen" und drücken Sie ▼, um nach unten zu gehen.
- Wählen Sie mit ◄/► "Sonstiges" und drücken Sie ▼, um nach unten zu gehen.
- 4 Wählen Sie mit ◄/▶ "Software-Update" und drücken Sie OK.
 - Die aktuell im Gerät geladenen Software-Versionen werden aufgelistet.

Software-Update -> Software-Art
TV-Basis-Software

- Wählen Sie mit ▲/▼ die gewünschte Option und drücken Sie dann OK.
 - Falls neue Versionen verfügbar sind, erscheint nachfolgend eine entsprechende Meldung.

Laden neuer Software

Wenn bei der Suche neue Software gefunden wurde, erscheint das Folgende.

Software-Update -> Update-Option

Neue Software jetzt laden

Neue Software nach dem Ausschalten in den Standby laden Bestehende Software beibehalten

- 6 Bitte folgen Sie den erscheinenden Anweisungen, um zu den nächsten Schritten weiterzugehen.
 - Auf dem Display erscheint ein Balken, der Sie über den Verlauf des Ladevorgangs informiert. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit dem Netzschalter aus! Dies kann bis zu 20 Minuten dauern. Sie werden informiert, wenn der Vorgang beendet ist.

Nach Ende des Ladens:

- 7 Schalten Sie den TV mit dem Netzschalter aus, ziehen Sie das Netzkabel und schalten Sie das Gerät danach wieder ein.
 - Wenn ein Software-Update über Satellit noch nicht durchgeführt worden ist, werden Sie mehrere Male nach dem Ausschalten des Geräts daran erinnert.

Radio-Modus

Über DVB können nur Radiosender empfangen werden.

Falls bei Ihnen kein DVB-Radio empfangbar ist, können Sie ein externes Gerät an die Audio/AV-Eingangsbuchsen anschließen und dessen Ton über den TV wiedergeben.

Drücken Sie **RADIO** zum Aktivieren des DVB-Radio-Modus.



- Es erscheint eine Übersicht über die Radiosender.
- Drücken Sie RADIO zum Verlassen des DVB-Radio-Modus.

Display abschalten und nur den Ton wiedergeben

Drücken Sie **ROT** zum Abschalten des Displays. Drücken Sie **ROT** zum Einschalten des Bildschirms.

 Sie können auch bei abgeschaltetem Display noch mit P// oder 0 - 9 auf der Fernbedienung den Kanal wechseln.

Radio-Menü und EPG benutzen

Wie im normalen TV-Modus können Sie im Radio-Menü den Ton einstellen, Sender suchen oder vormerken lassen (automatisch oder manuell), den Sender wechseln und Ausschalt-/Alarmfunktionen einstellen. Sie können auch das EPG-Fenster für Radiosender aufrufen.

- 1 Drücken Sie **RADIO** zum Aktivieren des DVB-Radio-Modus.
- 2 Drücken Sie **MENU** zum Anzeigen des Radiomenüs.

Menü-Bedienung

Info-Anzeige und Stichwortverzeichnis

Der TV ist mit integrierten Info-Texten zur Bedeutung der jeweiligen Punkte programmiert, so dass nicht jedesmal in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden muss. Dies realisiert in Kombination mit dem Stichwortverzeichnis ein praktisches und komfortables Bediensystem.

Info-Text nutzen

- 1 Drücken Sie INFO bei angezeigtem Menü.
 - Der Info-Text erscheint nur, wenn in der unteren rechten Bildschirmecke das INFO-Symbol angezeigt ist.





Stichwortverzeichnis benutzen

Über das Stichwortverzeichnis können Sie von einem einzigen Punkt aus alle Assistenten und zahlreiche Gerätefunktionen aufrufen. Dies gewährleistet gute Übersichtlichkeit des gesamten Funktionsumfangs des TV

Vor der alphabetisch sortierten Liste stehen die Punkte "Sprache", "Ausstattung des TV" und "Erstinbetriebnahme wiederholen".

- 1 Drücken Sie **INFO**, während kein anderes Menü angezeigt ist.
- Wenn "OK" in der markierten Zeile angezeigt ist, kann die betreffende Funktion direkt mit **OK** aufgerufen werden.






Schlüsselwörter im Stichwortverzeichnis wählen

Im Stichwortverzeichnis können Sie auf drei verschiedene Weisen von Punkt zu Punkt navigieren.

- ① Wählen Sie mit **0 9** auf der Fernbedienung wie bei einer Handytastatur die Anfangsbuchstaben.
- ② Gehen Sie mit ◄/► zu den vorhergehenden/ nachfolgenden Buchstaben oder drücken Sie ▲/▼, um von Zeile zu Zeile zu gehen.

Bildmenü

Es können verschiedene bildbezogene Einstellungen optimiert werden.

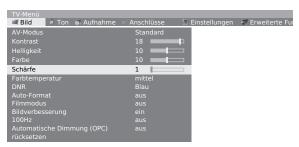

- 1 Rufen Sie mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Bild" und dann mit **▲/▼** den gewünschten Punkt.
- 3 Drücken Sie ◄/► zum Einstellen/Anpassen. Wenn Sie das Menü schließen, werden die Änderungen übernommen.

✓ Bildmenü-Punkte

Punkte
AV-Modus
Kontrast*
Helligkeit*
Farbe*
Farbton*
Schärfe*
Farbtemperatur*
Farbstandard
DNR
Bild vert. verschieben
Auto-Format
Filmmodus
Bildverbesserung
100Hz
Automatische Dimmung (OPC)
rücksetzen

ZUR BEACHTUNG

- Punkte mit einem * können für jeden AV-Modus getrennt eingestellt und rückgesetzt werden.
- Je nach empfangenem Signal werden einzelne Punkte eventuell nicht angezeigt.
- Drücken Sie ▲/▼ zum Wählen von "weitere …", falls der einzustellende Punkt nicht angezeigt ist.
- 100Hz hat in den folgenden Fällen keinen Effekt.
- 1) Beim empfangene ein PC-Signal.
- 2) Im Bild ist eine Einblendung angezeigt.
- 3) Teletext ist aktiviert.

AV-Modus

Für den AV-Modus stehen fünf verschiedene Wiedergabe-Optionen zur Anpassung an die System-Umgebung zur Verfügung, die je nach Faktoren wie Raumhelligkeit, wiedergegebener Programmtyp oder Bildeingabe von externen Geräten unterschiedlich sein kann.

Punkt -

 Standard: Für ein definitionsstarkes Bild in einem normalen hellen Raum (Bildkontrastverstärkung: Aktiviert)
 Soft: Ergibt ein weicheres Bild. (Bildkontrastverstärkung: Aktiviert)

Eco: Für verringerten Stromverbrauch. (Bildkontrastverstärkung: Deaktiviert)

Dynamik: Für ein klares Bild mit betont hohem Kontrast für Sportprogramme. (Bildkontrastverstärkung: Aktiviert) **Anwender**: Für differenzierte Einstellung durch den Benutzer. Sie können für jede Eingangsquelle einen

Modus einstellen. (Bildkontrastverstärkung: Deaktiviert)

ZUR BEACHTUNG

- Sie können die unter "Standard", "Soft", "Eco" und "Dynamik" vorgegebenen Werksvorgaben anpassen.
- Sie können jeder externen Eingangsquelle separat einen AV-Modus zuweisen.
- Die Schaltung für Bildkontrastverstärkung erfasst die Videoeigenschaften des Quellensignals und passt die Bildschirmhelligkeit passend daran an, was tiefere Schwarztöne ermöglicht.
- Die Bildkontrastverstärkung wird aktiviert, wenn Sie die OPC-Funktion für die Punkte "Standard", "Soft" und "Dynamik" im AV-Modus deaktivieren.

Tonmenü

Hier können verschiedene tonbezogene Einstellungen optimiert werden.



✓ Tonmenü-Punkte

Punkte
Höhen*
Tiefen*
Loudness
Dolby Virtual Speaker (Näheres zu den Funktionen finden Sie auf Seite 33.)
LautstAutomatik
Balance
Ton Lautsprecher
AV-Ausgangston
KopfhLautst.
Einschaltlautstärke
Lautstärkeanpassung für aktuellen Sender
rücksetzen

ZUR BEACHTUNG

- Punkte mit einem * können für jeden AV-Modus getrennt eingestellt und rückgesetzt werden.
- Je nach empfangenem Signal werden einzelne Punkte eventuell nicht angezeigt.
- Drücken Sie ▲/▼ zum Wählen von "weitere …", falls der einzustellende Punkt nicht angezeigt ist.

Dolby Virtual Speaker

Der Dolby Virtual-Lautsprechereffekt simuliert mit nur zwei Lautsprechern ein Raumklang-Umfeld. Für die Breite des erzeugten Klangbilds kann zwischen zwei verschiedenen Einstellungen gewählt werden.

Punkt

aus: Kein Effekt

Reference Mode (Referenz-Modus): Erzeugt mit nur zwei Lautsprechern eine überzeugende Fünf-Lautsprecher-Raumklangwirkung. In diesem Modus ist die wahrgenommene Breite der Klangbühne im vorderen Abbildungsbereich durch den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern definiert.

Wide Mode (Breit-Modus): Bietet eine breitere und räumlichere Abbildung der vorderen Klangbühne von zwei nahe beieinander aufgestellten Lautsprechern mit dem gleichen realistischen Fünf-Lautsprecher-Raumklang wie im Referenz-Modus.

Aufnahmemenü

Sie können im Timer Aufnahmen mit dem integrierten HDD-Digital-Recorder oder einem angeschlossenen Aufnahmegerät vorprogrammieren. Näheres zur HDD-Aufnahme finden Sie im Kapitel "Benutzen des HDD-Digital-Recorders".

 Der eingebaute HDD DIGITAL-Recorder kann keine Signale von den folgenden Anschlüssen aufzeichnen: EXT 3 (COMPONENT-Eingang), EXT 5, 6 (HDMI-Eingang) und EXT 7 (PC-Eingang).



✓ Aufnahmemenü-Punkte

Punkte			
	Über EPG		
Aufnahme-Assistent	Über Teletext (VPS)		
	Von Hand		
Timerübersicht			
Aufnahme-Vorlaufzeit			
Aufnahme-Nachlaufzeit			

Aufnahme-Assistent

Zum Aufnehmen von TV-Programmen können Sie die Daten aus der Programmzeitung (EPG) oder dem Teletext übernehmen oder auch manuell eingeben.

Über EPG

- 1 Rufen Sie mit **MENU** das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Aufnahme" und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Aufnahme-Assistent" und drücken Sie OK.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ "Über EPG" und drücken Sie **OK**.



- Der EPG-Bildschirm erscheint.
- Sie werden zum Eingabefenster "Zeit und Datum" geleitet, falls der TV die aktuelle Uhrzeit nicht erfasst.
- Wählen Sie mit ▲/▼/◄/► das aufzunehmende Programm und drücken Sie dann ROT.
 - Wählen Sie ein Programm, das noch nicht begonnen hat.
 - Falls sich Programme überschneiden, erscheint eine Meldung. Folgen Sie den erscheinenden Aufforderungen und wählen Sie das Programm, das Vorrang haben soll.
- 6 Die Timerübersicht erscheint, in der alle Einstellungen der anstehenden Aufnahme aufgeführt sind. Bestätigen Sie mit **OK**. Sie können die in Schritt 3 des nachfolgenden Abschnitts **Von Hand** beschriebenen Einstellungen vornehmen.
- Wenn beendet, erscheint vor dem Programm zur Kennzeichnung ein roter Punkt.
 - Zum Annullieren einer Aufnahme wählen Sie bitte den Titel in der Liste und drücken dann ROT. Falls die Timerübersicht bereits an einen externen Recorder übertragen worden sind, muss die Timerprogrammierung auch bei diesem gelöscht werden.

Über Teletext (VPS)

- Wählen Sie in Schritt 4 von Über EPG "Über Teletext (VPS)" anstelle von "Über EPG".
 - Die Senderwahlanzeige erscheint.
 - Sie werden zum Eingabefenster "Zeit und Datum" geleitet, falls der TV die aktuelle Uhrzeit nicht erfasst.
- Wählen Sie mit ▲/▼/◄/▶ den Sender des aufzunehmenden Programms und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit ▲/▼ das aufzunehmende Programm und drücken Sie dann OK.
 - Wählen Sie ein Programm, das noch nicht begonnen hat.
 - Falls sich Programme überschneiden, erscheint eine Meldung. Folgen Sie den erscheinenden Aufforderungen und wählen Sie das Programm, das Vorrang haben soll.
- 4 Die Timerübersicht erscheint, in der alle Einstellungen der anstehenden Aufnahme aufgeführt sind. Bestätigen Sie mit **OK**. Sie können die in Schritt 3 des nachfolgenden Abschnitts **Von Hand** beschriebenen Einstellungen vornehmen.

ZUR BEACHTUNG

- Wählen Sie die Teletext-Startseite entsprechend dem Sender (die Vorgabe-Einstellung ist "301").
 Bezüglich der Auswahlmethode befolgen Sie bitte diese Schritte:
 - ① drücken Sie im Teletext-Modus **MENU** zum Aufrufen des Teletext-Menüs
 - 2 "Einstellungen" wählen
 - 3 **OK** auf der Fernbedienung drücken
 - (4) "Vorschauseiten" wählen und dann den Auswahlwert eingeben

Von Hand

Sie können die für die Aufnahme benötigten Informationen auch manuell eingeben.

- 1 Wählen Sie in Schritt 4 von Über EPG "Von Hand" anstelle von "Über EPG".
 - Die Senderwahlanzeige erscheint.
 - Sie werden zum Eingabefenster "Zeit und Datum" geleitet, falls der TV die aktuelle Uhrzeit nicht erfasst.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼/◄/▶ den Sender des aufzunehmenden Programms und drücken Sie
- 3 Die Timerübersicht erscheint, in der alle Einstellungen der anstehenden Aufnahme aufgeführt sind. Stellen Sie die nachstehenden Punkte wie erforderlich ein. Bestätigen Sie mit
 - 1 Recorder: Wählen des Aufnahmegeräts

 - 2 Datum: Datum der Aufnahme3 Aufnahmezeit: Uhrzeit der Aufnahme
 - 4 VPS: Wahl der Verwendung des VPS-Signals
 - (5) Aufnahmeart: Wahl des Aufnahmezyklus (einmalig, Mo-Fr, täglich, wöchentlich oder seriell [falls EPG-Daten verfügbar sind]).
 - Falls sich Programme überschneiden, erscheint eine Meldung. Folgen Sie den erscheinenden Aufforderungen und wählen Sie das Programm, das Vorrang haben soll.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn Sie einen externen Recorder ohne AV-Link verwenden, müssen Sie beim Recorder die Aufnahmequelle wählen (z.B. AUX; siehe Bedienungsanleitung des Recorders). Bei Aufnahme von DVB-Programmen wird der Tuner des TV verwendet, nicht der des Videorecorders.
- Wenn Sie einen externen Recorder mit AV-Link verwenden, wird die Aufnahmequelle automatisch eingestellt.

Timerübersicht

Hier finden Sie eine Liste der bereits für Aufnahme vorprogrammierten Kanäle. Von hier aus können Sie auch die Aufnahmedaten ändern (GRÜN), alle programmierten Aufnahmen annullieren (GELB) oder eine neue Aufnahme programmieren (ROT), indem Sie die entsprechende Farbentaste drücken.

Aufnahme-Vor- und Nachlaufzeit

Nehmen Sie eine Sendung ohne VPS auf, können Sie hier eine Zeitspanne angeben, um die Ihre programmierte Zeit vorgezogen bzw. überzogen wird, damit etwas zu früh beginnende oder zu spät endende Sendungen vollständig aufgenommen werden.

Timeraufnahme mit externen Geräten

Recorder mit AV-Link

Wenn Sie einen externen Recorder mit AV-Link oder einem ähnlichen System verwenden, tauschen der TV und angeschlossene Recorder automatisch ihre Sender- und Zeitdaten aus.

Näheres dazu, ob der verwendete Recorder für AV-Link geeignet ist, lesen Sie bitte in der dazugehörigen Bedienungsanleitung nach. Weiterhin gilt, dass für den Anschluss zwischen TV und Recorder ausschließlich Euro-SCART-Kabel zu verwenden sind.

Analoge Sender

Nach erfolgter Programmierung werden die Timerdaten automatisch vom TV an den Recorder übertragen. Die Aufnahme wird dann vom Recorder gesteuert und für den Empfang des Programms wird der Tuner des Recorders verwendet.

Die Aufnahmedaten werden nicht in der Timerübersicht des TV gespeichert. Wenn Sie die Timerdaten wieder ändern oder löschen möchten, müssen Sie dies daher am Recorder vornehmen.

Digitale Sender

Wenn Sie digitale Sender auf einem angeschlossenen externen Recorder aufnehmen möchten, wird der DVB-Tuner verwendet und die Aufnahme wird vom TV-Gerät gesteuert. Beim TV ist der Sender dann während der Timeraufnahme verriegelt.

Recorder ohne AV-Link

Falls der angeschlossene externe Recorder nicht vom TV aus programmiert werden kann, aber für AV-Link geeignet ist, wird stets der Empfänger des TV verwendet.

Am Recorder muss AV-Link eingeschaltet werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Recorders.

Weiterhin gilt, dass für den Anschluss zwischen TV und Recorder ausschließlich Euro-SCART-Kabel zu verwenden sind.

Analoge und digitale Sender

Sie können die Aufnahme vom TV-Gerät steuern. Der Recorder muss manuell auf den AV-Eingang geschaltet werden, an den der TV angeschlossen ist. Beim TV ist der Sender dann während der Timeraufnahme verriegelt.

Kopierschutz

Aus rechtlichen Gründen werden kopiergeschützte Programme nicht über die EURO SCART-Buchsen ausgegeben.

Anschlüsse-Menü

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie Recorder, DVD-Recorder usw. anschließen. Sie werden von einem Assistenten durch die einzelnen Schritte geführt.



✓ Anschlüsse-Menüpunkte

Punkte					
AV-Einstellungen	Anschlussassistent				
Tankamaanantan	TV-Lautsprecher				
Tonkomponenten	HiFi/AV-Verstärker				
Automo DVD	Antenne DVB-T	Antennenassistent			
Antenne DVB	Antenne DVB-S	Antennenassistent			
AV-Link	Übertragung starten/Übertragung abbrechen				
	AV-Norm manuell einstellen An EXT1/EXT2/E				
Sonstiges	Digitalen Audioeingang zuordnen				
	Schaltspannung zulassen				
	RGB-Einbl. an EXT1				

AV-Einstellungen

Der integrierte Anschlussassistent zeigt Ihnen, welchen Anschluss Sie für das Gerät verwenden sollten. Schließen Sie das Gerät entsprechend dem Anschlussdiagramm an und führen Sie die erscheinenden Anweisungen der Reihe nach aus. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erläuterung finden Sie auf Seite 16.

Antenne DVB

Auch nach erfolgter Erstinbetriebnahme können Sie die Antenneneinstellung wieder neu konfigurieren. Befolgen Sie sorgfältig die erscheinenden Anleitungen oder lesen Sie zu den einzelnen Einstellungen auf Seite 10 nach.

AV-Link


Mit dieser Funktion können Sie die Senderdaten (z.B. Sender-Presetnummern/Namen/Kanäle/Frequenzen) des TV an den Recorder übermitteln, wenn dieser für AV-Link ausgerüstet ist.

Sonstiges

Hier können Sie die AV-Normen nachträglich umstellen, den digitalen Audio-Eingang zuordnen, Schaltspannung ein-/ausschalten und RGB-Einblendungen zulassen.

Einstellungen-Menü

Sie können automatisch oder manuell nach Sendern suchen und Punkte wie Menüsprache, Zeitdienste, Kindersicherung usw. einstellen.

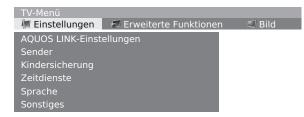

Punkte							
AQUOS LINK-	Automatisches Einschalten						
Einstellungen	Recorderauswahl	Recorderauswahl					
	Cuele a sistent	Sucheinstellungen ändern					
Sender	Suchassistent	Suche/Aktualisierung starten					
Condo	Manuelle Einstellun	Manuelle Einstellung					
	Sender ändern	Sender ändern					
	Favoriten auswähle	en/ändern					
DID.	Тур*						
PIP*	Position*						
		Ab jetzt sperren					
		Täglich sperren					
Kindersicherung	Geheimnummer	Altersabhängig sperren					
Tunadialonarang	????	Geheimnummer ändern					
		Geheimnummer löschen					
	Nur heute ausscha	Nur heute ausschalten					
	Täglich ausschalte	Täglich ausschalten					
	Alarm heute	Alarm heute					
7-1-1	Alarm Mo-Fr	Alarm Mo-Fr					
Zeitdienste	Alarm Sa	Alarm Sa					
	Alarm So	Alarm So					
	Alarmquelle	Alarmquelle					
	Alarmlautstärke	Alarmlautstärke					
Sprache							
	Abschalten bei Sig	nalausfall					
	E	Einblenddauer					
	Einblendungen	Lautstärke					
		Uhrzeit					
		Abweichung von Weltzeit					
Sonstiges	Zeit und Datum	Datum					
		Beginn Sommerzeit					
		Ende Sommerzeit					
	0.6	TV-Basis-Software					
	Software-Update	DVB-Software					
	DVB-Untertitel	DVB-Untertitel					
	DVB-Zeichensatz						

Sender

Das Menü umfasst die automatische Sendersuche und die manuellen Sendereinstellungen. Sie können die Sender neu sortieren, Sendernamen eingeben und ändern und Sender löschen.

Suchassistent

Dieses Menü dient für automatische Sendersuche, nachdem bestimmte Einstellungen vorgenommen wurden. (Näheres siehe Seite 10,

Erstinbetriebnahme-Assistent.)

- Rufen Sie mit MENU das TV-Menü auf.
- 2 Wählen Sie mit ◄/▶ "Einstellungen" und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit ▲/▼ "Sender" und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit ▲/▼ "Suchassistent" und drücken Sie OK.

- Es erscheint eine Tabelle für die automatische Sendersuche.
- 3 Wählen Sie erforderlichenfalls "Sucheinstellungen ändern" und drücken Sie dann OK. Falls nicht erforderlich, springen Sie bitte zu Schritt 6.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼/◄/▶ Ihr Land oder Gebiet in der angezeigten Liste und drücken Sie OK.
- 5 Folgen Sie bitte den Anzeigen und nehmen Sie der Reihe nach erforderliche Einstellungen vor.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ "Suche/Aktualisierung starten" und drücken Sie **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Die Sendersuche kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.
- Nehmen Sie während dieser Zeit keine Einträge vor und schalten Sie das Gerät nicht aus.
- Wenn die Suche beendet ist, werden die gefundenen und gespeicherten Sender nach Nummern sortiert angezeigt.
- Zum Beenden des Suchbetriebs schließen Sie bitte die Tabelle durch Drücken von **OK**.

ZUR BEACHTUNG

Menü-Bedienung

Manuelle Einstellung

Verwenden Sie die wahlweise manuelle Einstellung für den Empfang von Fernsehsignalen, bei denen der TV/Farbstandard nicht mit dem vorgegebenen Standard übereinstimmt. Dies erfordert allerdings eingehende Kenntnisse.

Sender ändern

Sie können Sender verschieben, Sendernamen eingeben und ändern und Sender löschen. Die Bedienung ist die gleiche wie auf Seite 12 unter "Löschen, Wiederherstellen, Verschieben und Umbenennen von Sendern in der Senderübersicht" beschrieben.

Favoriten auswählen/ändern

Jede Favoritenliste kann bis zu 99 Sender aufnehmen. Sie können die Favoritenlisten entsprechend dem eigenen Bedarf zusammenstellen (z.B. Themenlisten). Andere Personen, die das TV-Gerät ebenfalls benutzen, können jeweils ihre eigenen Favoritenlisten zusammenstellen.

Die Favoritenlisten bieten auch den Vorteil, dass Sender von verschiedenen Signalquellen in der gewünschten Reihenfolge gespeichert werden können.

Es können bis zu 6 Favoritenlisten gespeichert werden.

- 1 Rufen Sie mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit ◄/▶ "Einstellungen" und drücken Sie OK.

Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ "Sender" und drücken Sie \mathbf{OK} .

Wählen Sie mit ▲/▼ "Favoriten auswählen/ ändern" und drücken Sie **OK**.



• Das Fenster "Favoriten auswählen/ändern" erscheint. **GRÜN**: Wählt die nächste Favoritenliste.

Favoriten umbenennen

- 1 Voraussetzung: Die Favoritenliste (rechte Spalte) muss gewählt sein. Ist dies nicht der Fall, mit ▶ die Liste wechseln.
- Drücken Sie BLAU zum Aktivieren von "Favoritenliste umbenennen", geben Sie mit 0 9 wie über eine Handy-Tastatur den neuen Namen ein und drücken Sie dann OK, um diesen zu speichern.

Favoriten hinzufügen

- 1 Voraussetzung: Das Fenster "Alle Sender" (linke Spalte) muss gewählt sein. Ist dies nicht der Fall, mit ◀ die Liste wechseln.
- Markieren Sie mit ▲/▼ oder 0 9 die als neue Favoriten anzufügenden Sender.
- 3 Drücken Sie OK zum Anfügen.



 Die neue Station wird an das Ende der Favoritenliste angefügt. Mit dem Schließen des Fensters wird die Änderung übernommen.

Favoriten löschen

- 1 Voraussetzung: Die Favoritenliste (rechte Spalte) muss gewählt sein. Ist dies nicht der Fall, mit ▶ die Liste wechseln.
- Wählen Sie mit ▲/▼ oder 0 9 die zu löschenden Stationen.
- **3** Drücken Sie **OK** zum Löschen.

Oder

Drücken Sie **ROT** zum Aktivieren von "Favoritenliste leeren" und drücken Sie dann **OK**, um den Inhalt der Liste zu löschen.

Favoriten verschieben/sortieren

- **1 Voraussetzung**: Die Favoritenliste (rechte Spalte) muss gewählt sein. Ist dies nicht der Fall, mit ▶ die Liste wechseln.
- Wählen Sie mit ▲/▼ oder 0 9 die zu verschiebenden Stationen.
- **3** Drücken Sie **GELB** zum Aktivieren von "Sender verschieben".
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ oder 0 9 die Position zum Einfügen.
- 5 Drücken Sie OK zum Bestätigen.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie den Zugriff auf alle Sender sofort oder täglich für eine bestimmte Zeitdauer sperren.

Zur Benutzung dieser Funktion ist zunächst eine Geheimnummer einzustellen.

ZUR BEACHTUNG

- Der TV schaltet sich nach einigen Sekunden aus, wenn die Geheimnummer nicht eingegeben wird.
- Es wird empfohlen, die Geheimnummer vorsichtshalber auf dem Rücken dieser Bedienungsanleitung zu notieren, auszuschneiden und an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Siehe Seite 52, wenn Sie die Geheimnummer vergessen oder verloren haben.

Zeitdienste

Über dieses Menü können Sie das TV-Gerät täglich zu einer bestimmten Zeit automatisch ausschalten lassen (Bereitschaft). Sie können auch täglich zu einer bestimmten Zeit einen Alarm ausgeben lassen (Weckauftrag). Dies ist auch möglich, wenn der TV auf den Bereitschaftsmodus geschaltet ist (Wecken).

PIP

In diesem Menü können Sie alle Einstellungen für die Bild-im-Bild-Darstellung vornehmen, wie z.B. Typ, Position und Fenstergröße. Zum Aufrufen dieses Menüs muss der PIP-Modus aktiviert sein. Näheres zu den Bedienungsdetails siehe Seite 23.

Sprache

Sie können auch die Anzeigesprache beliebig wählen. Zur Auswahl stehen 19 Sprachen. (Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch)

Sonstiges

Zu allen Funktionen sind Erläuterungstexte vorhanden. Falls der Infotext nicht angezeigt wird, drücken Sie bitte **INFO**, um ihn zu aktivieren.

Erweiterte Funktionen


Das Erweiterte Funktionen bietet Alternativen für das Aufrufen häufig benötigter Funktionen/Menüs an.



Punkte				
DR-Archiv				
DVB-Radio				
Favoriten				
PhotoViewer				
Stichwortverzeichnis				
Teletext-Untertitel				

Geometrie-Menü

In diesem Menü können Sie die Geometriewerte (Bildlage) für den angeschlossenen PC einstellen. Schließen Sie vorab den PC über ein HDMI/DVI-Konvertierungskabel an EXT7 (ANALOG RGB) oder EXT5/6 an.

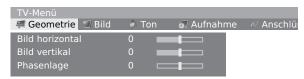

Punkte
Bild horizontal
Bild vertikal
Phasenlage*

^{*} Je nach Signal eventuell nicht anzeigbar.

Weitere Menüpunkte

Einige der praktischen Funktionen können durch Drücken der entsprechenden Tasten an der Fernbedienung direkt aufgerufen werden.

Externe Quellen

Über das Externe-Quellen-Menü können Sie die externen Geräte wählen und kontrollieren, die auf der Rückseite des TVs angeschlossen sind.

- 1 Drücken Sie → zum Betrachten des Bilds von einem externen AV-Gerät.
 - Zum Schließen des Externe-Quellen-Menüs drücken Sie bitte wieder -
- Wählen Sie mit ▲/▼ den entsprechenden Anschluss und drücken Sie OK.



ZUR BEACHTUNG

 Wenn ein AQUOS LINK-tüchtiges Gerät, dass an EXT 5 oder 6 angeschlossen ist, seine modellspezifischen Daten an den TV überträgt, wird der Gerätename angezeigt.

Standbild

Sie können Bewegtbilder auf dem Display anhalten.

- **1** Drücken Sie (■¥).
- 2 Drücken Sie zum Schließen des Standbilds erneut (₹).

ZUR BEACHTUNG

 Je nach Signalbedingungen ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Breitbild-Modus

Sie können die Bildgröße wählen. Welche Bildgrößen wählbar sind, richtet sich nach der Art des Eingangssignals.

Im Prinzip wird für jede Sendung automatisch der optimale Breitbild-Modus gewählt, wenn Sie "Auto-Format" im Menü "Einstellungen" auf "ein" einstellen. Sie können das Bildschirmformat aber auch wie unten erläutert manuell umschalten.

ZUR BEACHTUNG

 Neben dem hier beschriebenen manuellen Umschalten des Breitbild-Modus ist auch eine Erfassung und Wahl des optimalen Breitbild-Modus anhand des Empfangssignals durch den TV möglich.

1 Drücken Sie 🕦.

- Das Breitbild-Modus-Menü erscheint.
- Im Menü sind die Breitbild-Modus-Optionen aufgeführt, die beim derzeit empfangenen Signaltyp wählbar sind.
- 2 Drücken Sie oder √√, bevor das Breitbild-Modus-Menü wieder erlischt.
 - Beim Umschalten zwischen den Optionen wird die gewählte Variante sofort auf dem Display wiedergegeben. Es ist nicht erforderlich, OK zu drücken.

Punkte für SD (Standard) Signal

Vollbild: Für Squeeze-Bilder im Format 16:9.

Normal: Für Bilder im 4:3-Standardformat. Auf beiden Seiten erscheinen Balken.

Panorama: In diesem Modus wird das Bild kontinuierlich bis an die seitlichen Bildkanten gestreckt.

Cinema16:9: Für letterboxformatige Bilder im Format 16:9. Bei manchen Programmen können oben und unten Balken auftreten.

Cinema14:9: Für letterboxformatige Bilder im Format 14:9. Bei manchen Programmen können oben und unten Balken auftreten.

Punkte für HD (High-Definition) Signal

Vollbild: Anzeige mit überabgetastetem Bild. Alle Bildseiten beschnitten.

Underscan: Anzeige mit unterabgetastetem Bild. (Anzeige mit optimal komprimiertem High-Definition-Bild. Bei manchen Programmen kann oben und unten Rauschen auftreten.)

Punkte für PC-Signal

Voll: Das Bild füllt den Bildschirm aus.

Normal: Das ursprüngliche Seitenverhältnis bleibt bei voller Bildschirmanzeige erhalten.

Cinema: Für letterboxformatige Bilder im Format 16:9. Bei manchen Programmen können oben und unten Balken auftreten.

dot by dot (Pkt. f. Pkt.): Erfasst die Auflösung des Signals und zeigt ein Bild mit der gleichen Pixelzahl auf dem Bildschirm an.

ZUR BEACHTUNG

 Je nach empfangenem Signal werden einzelne Punkte eventuell nicht angezeigt.


Teletext

Was ist Teletext?

Teletext bezeichnet von den Sendeanstalten zur Information und Unterhaltung ausgestrahlte Textdaten, die mit entsprechend ausgestatteten Fernsehgeräten empfangbar sind. Der TV decodiert die empfangenen Teletextsignale zum Betrachten auf ein grafisches Format. Zum Teletext-Angebot zählen u.a. Nachrichten, Wetterberichte, Sport- und Börsenmeldungen und Programmvorschauen.

Teletext ein- und ausschalten

- Wählen Sie einen Fernsehkanal oder eine externe Quelle mit Teletext.
- 2 Drücken Sie , um den Teletext auf der rechten und das normale Bild auf der linken Bildschirmhälfte anzuzeigen.
 - Viele Sender verwenden das TOP-Bedienungssystem, während manche anderen FLOF verwenden (z.B. CNN). Dieser TV unterstützt beide Systeme. Die Seiten sind nach thematischen Gruppen und Themen geordnet. Nach dem Einschalten des Teletexts werden bis zu 2000 Seiten für schnellen Abruf gespeichert.
 - Drücken Sie vom Dual-Screen aus (a), um auf den normalen Bildschirm zurückzuschalten.
 - Drücken Sie vom Dual-Screen aus PIP, um Teletext über den gesamten Bildschirm anzuzeigen. Danach können Sie wie gezeigt mit () wieder auf den normalen Bildschirm wechseln.
 - Wenn Sie ein Programm wählen, das keinen Teletext ausstrahlt, erscheint "Kein Text".
 - Die gleiche Meldung erscheint auch in anderen Modi, wenn kein Teletextsignal verfügbar ist.

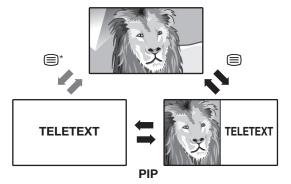

ZUR BEACHTUNG

- Teletext funktioniert nicht, wenn als Signaltyp RGB gewählt ist. ("TV-Menü > Anschlüsse > Sonstiges > AV-Norm manuell einstellen")
- * Zurückschalten ist möglich, sobald Vollbild-Teletext angezeigt ist.

Benutzen des Teletext-Menüs

Drücken Sie im Teletext-Modus **MENU** zum Aufrufen des Teletext-Menüs.

Teletext-Menü Neue Nachr. Aufdecken Aufnahme-Assistent Einstellunger

Punkte					
Neue Nachr.					
Aufdecken/Verdecken					
Aufnahme-Assistent					
	Vorschauseiten				
Cinetally and a	Untertitelseiten				
Einstellungen	Zeichensatz				
	HiText				

Tasten für Teletext-Bedienung

Tasten	Beschreibung			
Farben (Rot/ Grün/Gelb/ Blau)	Sie können Gruppen- und Blockseiten, die in den farbigen Kästchen an der unteren Bildschirmkante angezeigt werden, durch Drücken der Taste für die entsprechende Farbe (Rot/Grün/Gelb/Blau) an der Fernbedienung aufrufen.			
0 - 9	Seiten von 100 bis 899 können über 0 - 9 direkt gewählt werden.			
€ (Oben/ Unten/Ganz)	Schaltet das Teletextbild zwischen oben, unten und ganz um.			
(Verdeckten Teletext anzeigen)	Zum Anzeigen bzw. Verdecken versteckter Informationen wie z.B. Antworten in einem Quiz.			
(Einfrieren/ Halten)	Zum Stoppen des automatischen Aktualisierens der Teletextseiten bzw. Deaktivieren des Haltemodus.			
(Untertitel für Teletext)	Zum Anzeigen bzw. Ausblenden der Untertitel.Falls das Programm keine Untertiteldaten überträgt, werden keine Untertitel angezeigt.			
(Unterseite)	 Zum Anzeigen bzw. Verdecken von Unterseiten. ◆/▶-Taste: Wählt Unterseite. ROT-Taste: Führt zur vorherigen Seite. GRÜN-Taste: Führt zur nachfolgenden Seite. Diese beiden Tasten erscheinen auf dem Bildschirm als Symbole – and +. 			

Benutzen des HDD-Digital-Recorders (DR)

Wichtige Information

Festplatte (HDD)

Das TV-Gerät zeichnet Programme auf einer Festplatte (Hard Disk Drive bzw. "HDD") auf. Die Festplatte ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der die Daten vor Stößen, Vibrationen und Staub schützt. Um einem etwaigen Datenverlust vorzubeugen, sollten Sie besonders auf folgende Punkte achten:

- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen Stößen aus.
- Benutzen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten, die instabil oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Bewegen Sie das Fernsehgerät nicht, solange der Strom eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie nicht bei laufender Aufnahme oder Wiedergabe den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Schalten Sie das Gerät zuerst auf "Aus" (Bereitschaftsanzeige leuchtet rot), bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit Temperaturschwankungen (mehr als 10 °C/Stunde) auf.
- Bei Benutzung an kalten (5 °C oder niedriger) oder heißen (35 °C oder höher) Orten ist der Betrieb des Fernsehgeräts gestört.
- Wenn der TV von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wurde, lassen Sie das Gerät vor der Benutzung bitte eine Weile akklimatisieren.
- Bitte beachten Sie, dass Sie die Festplatte (HDD) im unwahrscheinlichen Falle eines Defekts nicht selbst austauschen können. Wenn Sie das Fernsehgerät zerlegen, büßen Sie dadurch die Garantie ein. Bitte wenden Sie sich an die nächste von SHARP zugelassene Kundendienststelle. SHARP leistet keine Entschädigung für Dateninhalte, falls Daten verloren oder nicht aufgenommen werden.

Dieses Fernsehgerät besitzt eine eingebaute Festplatte (Hard Disk Drive bzw. "HDD") für Aufnahme und Wiedergabe. Beachten Sie bei der Einstellung und Benutzung des Fernsehgeräts bitte die folgenden Punkte. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßregeln besteht die Gefahr, dass die Festplatte oder ihr Inhalt beschädigt wird, die Festplattenfunktion ausfällt oder Rauschen aufgenommen wird.

- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen Vibrationen oder Stößen aus.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an beengten Orten auf, an denen das Kühlgebläse oder die Belüftungsöffnungen auf der Geräterückseite blockiert werden könnten.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten mit heftigen Temperaturschwankungen auf.
 - Wenn am Ort der Aufstellung starke Temperaturschwankungen auftreten, kann sich am und im Fernsehgerät Kondenswasser abschlagen. Wenn der TV benutzt wird, wenn im Gerät Kondenswasser vorhanden ist, kann dies einen Defekt oder Funktionsfehler der Festplatte verursachen. Es wird empfohlen, die Temperaturschwankungen im Raum auf maximal 10 °C/Stunde zu begrenzen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit auf.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf keinen Fall schräg, sondern stets senkrecht auf.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose, schalten Sie nicht den Schutzschalter für den Aufstellungsort des TV aus und bewegen Sie nicht das Gerät, solange noch der Strom eingeschaltet ist.
 - Bevor Sie das Fernsehgerät bewegen, schalten Sie bitte den Strom aus (Bereitschaftsanzeige leuchtet rot) und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Nicht aufnehmbares Material

- Es können nur über die internen Analog- und Digital-Tuner empfangene Signale und externe CVBS- und Y/C-Signale aufgenommen werden.
- Wenn parallel zur laufenden Wiedergabe ein anderes Signal aufgenommen werden soll, ist dies je nach Wiedergabesignal bei bestimmten Signalen nicht möglich.
- Zum Schutz von Urheberrechten usw. ist dieses Fernsehgerät ist mit einer Kopierschutzfunktion ausgestattet, die verhindert, dass Programme aufgenommen werden, die mit einem entsprechenden Kopierschutzsignal ausgestrahlt werden.
- Falls ein Kopierschutzsignal während einer laufenden Aufnahme im Quellenvideosignal einsetzt, schaltet sich die Aufnahme an der betreffenden Stelle auf Pause. Die Aufnahme wird fortgesetzt, wenn das Kopierschutzsignal wieder aussetzt, und die Passagen mit Kopierschutzsignal werden ohne Aufnahme übersprungen.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass durch einen Funktionsfehler der Festplatte Probleme wie der Verlust von aufgezeichnetem Video- oder Audiomaterial auftreten, beachten Sie bitte, dass SHARP nicht zur Leistung von Entschädigung verpflichtet ist, wenn Inhalte nicht aufgenommen oder bearbeitet werden konnten, aufgenommenes oder bearbeitetes Videomaterial verloren wird oder anderweitige direkte oder indirekte Schäden auftreten.

Wenn der Strom ausfällt

- Im Falle eines Stromausfalls kann der Inhalt der laufenden Aufnahme bzw. einer Timeraufnahme beschädigt werden.
- Der aktuell wiedergegebene Inhalt kann beschädigt werden.

Bei wichtigen Aufnahmen

 Bei Funktionsfehlern der Festplatte kann der auf dieser gespeicherte Inhalt verloren werden. Wenn Sie Inhalte permanent speichern möchten, wird empfohlen, diese auf eine DVD-RW oder DVD-R zu kopieren bzw. zu verlegen.

ZUR BEACHTUNG

 Wenn eine Meldung zu einem HDD-Fehler erscheint und die Festplatte ausgefallen ist, können Sie die Festplatte nicht selbst austauschen. Wenn Sie das Fernsehgerät zerlegen, wird dadurch die Garantie ungültig. Weiterhin gilt, dass eine Wiederherstellung von Daten nicht möglich ist. Falls Wiedergabe möglich ist, überspielen Sie den aufgenommenen Inhalt bitte auf eine DVD-RW/R und wenden Sie sich an die nächste von SHARP zugelassene Kundendienststelle.

Copyright (Urheberrecht)

- Für die Aufnahme und Wiedergabe von Material kann eine Genehmigung erforderlich sein. Bitte beachten Sie insbesondere die Vorschriften des Copyright Act (Urheberrechtsgesetz) von 1956, des Dramatic and Musical Performers Protection Act (Gesetz über dramatische und musikalische Aufführungsrechte) von 1958 und der Performers Protection Acts (Künstlerschutzgesetze) von 1963 und 1972 sowie der nachfolgenden gesetzlichen Verfügungen und Bestimmungen.
- Dieses Produkt enthält Copyright-Schutztechnologie, die unter dem Schutz von U.S.- Patenten und anderen Rechten am geistigen Eigentum steht. Die Benutzung dieser Copyright-Schutztechnologie bedarf der Genehmigung durch Macrovision und ist ausschließlich für den Heimgebrauch und andere begrenzte Betrachtungszwecke freigegeben, insofern von Macrovision nicht ausdrücklich anderweitig genehmigt. Reverse-Engineering und Demontage untersagt.

Vorrichtungsansprüche der U.S. Patente Nr. 4.631.603; 4.819.098; 4.907.093; 5.315.448; und 6.516.312 nur für begrenzte Betrachtungszwecke lizenziert.

Features

Über das Digital-Recorder-System

Dieser SHARP TV besitzt einen Digital-Recorder, der mit einer Festplatte (HDD) ausgestattet ist. Sie können damit das Bild und den Ton von Fernsehprogrammen wie mit einem Video- oder DVD-Recorder aufnehmen und wiedergeben. Es können auch HDTV-Programme aufgenommen und wiedergegeben werden. Die Möglichkeiten des Digital-Recorders sind aber sehr viel vielseitiger als die eines Video- oder DVD-Recorders:

✓ Zeitversetztes Betrachten

Beim Fernsehen klingelt das Telefon ...

Keine Sorge. Sie können ein Fernsehprogramm auf Pause schalten und die Wiedergabe später fortsetzen.

✓ Sofort wiedergeben

Sie kommen früh nach Hause, wenn das vom Timer mitgeschnittene Fußballspiel noch läuft ...

Sie brauchen nicht zu warten! Spulen Sie einfach zum Anfang des Spiels zurück, während die Aufnahme weiterläuft.

✓ Simultane Aufnahme/Wiedergabe

Sie brauchen nicht zu warten, bis die Aufnahme zu Ende ist. Sie können DVDs oder auf der Festplatte gespeicherte Programme auch bei laufender Aufnahme wiedergeben.

✓ Instant Replay

Auf Tastendruck springen Sie um 40 Sekunden zurück, um eine Szene noch einmal zu betrachten. Gleichzeitig wird im PIP-Fenster auch das Livebild angezeigt.

✓ Zeitversetzte Aufnahmen archivieren

Bei einem zeitversetzt betrachteten Fernsehprogramm können Sie nach Programmende das ganze Programm in das Archiv des Digital-Recorders kopieren lassen.

✓ Schnelle Navigation durch Springen

Springen Sie mit einfachem Tastendruck im Programm vor und zurück.

Die Sprungweite ist einstellbar.

Darüber hinaus sorgt die Funktion "Smart Jump" dafür, dass die Sprungweite mit jedem Wechseln der Sprungrichtung halbiert wird. Dies ermöglicht zügiges Ansteuern einer bestimmten Stelle bei zeitversetzter Wiedergabe.

✓ Schneller Vor- und Rücklauf

Schneller Vor- und Rücklauf im aktuell betrachteten Programm ist mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten möglich. (Bei HDTV ist Rücklauf nicht möglich.)

✓ Zeitlupe

Sie können das aktuell betrachtete Programm in vier verschiedenen Zeitlupengeschwindigkeiten wiedergeben.

✓ Lesezeichen setzen

In einem Fußballspiel z.B. können Sie Tore und aufregende Szenen markieren. (Zu diesem Zweck wird die zeitversetzte Aufnahme in eine Archivaufnahme konvertiert.) Bei der späteren Wiedergabe können Sie die Lesezeichen dann als Schlaglichter abspielen.

✓ Direkt ins Archiv aufnehmen

Das Archiv fasst je nach eingestellter Aufnahmequalität 20 bis 100 Stunden Programme.

✓ Timeraufnahme über EPG oder Teletext

Das favorisierte Programm kann mühelos über den EPG oder Teletext für Aufnahme ausgewählt werden. Der Digital-Recorder zeichnet bis zu 50 Timeraufnahmen auf – auch in Ihrer Abwesenheit.

Serienaufnahme

Sie können mühelos ganze Serien programmieren, die täglich, wöchentlich oder von montags bis freitags ausgestrahlt werden.

✓ Löschmanager

Ein automatischer Löschmanager sorgt dafür, dass stets ausreichender Speicherplatz für neue Programme frei ist.

✓ Archivierte Titel bearbeiten

Sie können die Titel im DR-Archiv sortieren, bearbeiten/ umbenennen, sperren oder auch löschen. Sie können auch einzelne Passagen der ausgewählten Programme löschen oder ausblenden.

Aufnahmen auf einen Video-/DVD-Recorder überspielen

Aufnahmen, die Sie über längere Zeit wiederholt zu betrachten gedenken, sollten Sie auf eine DVD brennen oder auf einen Videorecorder überspielen. Anschließend können die Programme aus dem Archiv gelöscht werden. Die Datenübertragung an das externe Gerät ist mit dem Befehl "Überspielen" möglich.

Begrenzungen beim PIP-Betrieb

Wenn im Hauptfenster das Livebild angezeigt ist und dann das PIP-Bild aufgerufen wird, wird die Hintergrundaufnahme für zeitversetztes Fernsehen dadurch normalerweise beendet und gelöscht. Bei Archivaufnahme und zeitversetztem Fernsehen sind eventuell Einschränkungen bezüglich der wählbaren Sender für das PIP-Bild hinzunehmen.

Zeitversetztes Betrachten und Archiv-Aufnahme/Wiedergabe

Wiedergabe:

Programmwiedergabe ist auf verschiedene Weise möglich, wie z.B. zeitversetzte Wiedergabe des laufenden Pogramms oder Abspielen eines bereits aufgenommenen Titels aus dem DR-Archiv. (Seite 48)

Lesezeichen:

Sie können z.B. fesselnde Szenen oder Tore in einem Fußballspiel mit Lesezeichen markieren, um diese später wieder anzusehen. (Seite 51)



Ihre Festplatte kann ...

Zeitversetzte Aufnahme

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt der TV das aktuell betrachtete Programm automatisch auf.



Ständig laufende Aufnahme ...

Archivaufnahme

Sie können wählen, dass die Programme direkt im DR-Archiv gespeichert werden.

Weitere Möglichkeiten im Archivaufnahme-Modus:

- ✓ Direkte Aufnahme eines Programms im Archiv, während Sie sich anderer Dinge widmen.
- ✔ Programmtimer-
- Aufnahme über EPG oder Teletext.
- ✓ Löschen, Bearbeiten, Umbenennen und Sperren bereits archivierter Titel.

Speichern einer zeitversetzten Aufnahme im Archiv:

Das zeitversetzt aufgenommene aktuelle Programm kann in das Archiv überstellt werden. (Seite 46)

Bedienung im Digital Recorder-Menü

Der Digital-Recorder kann mit den anfänglichen Vorgabe-Einstellungen benutzt werden. Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie diese Werksvorgaben bedarfsgerecht anpassen können. Zum Ändern der Einstellungen ist zunächst wie unten erläutert das Digital-Recorder-Menü aufzurufen.

Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.



2 Drücken Sie im DR-Archiv-Menü **MENU** zum Anzeigen des Digital-Recorder-Menüs.



- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Punkt.
- 4 Wählen Sie mit **◄/▶** den gewünschten Parameter oder geben Sie mit **0 9** den betreffenden Wert ein.

Punkte	Beschreibung	Werksvorgaben
DR-Dauerbetrieb	Wenn DR-Dauerbetrieb aktiviert ist, erfolgt kontinuierliche Aufnahme, um zeitversetzte Betrachtung zu ermöglichen.	ein
Aufnahmequalität	Hiermit stellen Sie die Aufnahmequalität für die Aufnahme von analogen Programme ein. Die Einstellung beeinflusst die Aufnahmekapazität.	hoch
Über ausgeblendete Bereiche informieren	Hier können Sie wählen, ob eine Meldung erscheinen soll, wenn eine bestehende Archivaufnahme eine ausgeblendete Passage enthält.	ja
Sprungweite	Für zeitversetzte Betrachtung und die Wiedergabe von Archivaufnahmen können Sie hier eine Sprungweite (in Minuten) einstellen, um die durch kurzes Drücken von ◀◀ oder ▶▶ vorwärts bzw.rückwärts gesprungen werden kann. Geben Sie die Zeit über die Zifferntasten der Fernbedienung ein (zweistellig von 01 bis 15 Minuten).	ja, 02 Min.


Punkte	Beschreibung	Werksvorgaben
Smart Jump	Mit der Smart Jump- Funktion kann in einer Aufnahme (zeitversetzt oder Archiv) schnell und einfach die gewünschte Stelle angesteuert werden. Mit jedem Wechseln der Sprungrichtung beim Springen mit phalbiert sich die Sprungweite. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der nächsten Seite.	ja
Serien- Aufnahmetoleranz	Um zu vermeiden, dass bei Mehrfachausstrahlung am selben Tag dieselbe Folge einer Serie mehrmals aufgenommen wird, muss eine Toleranzspanne eingegeben werden. Die Serie wird dann nur aufgenommen, wenn die Startzeit innerhalb von ± der Serien-Aufnahmetoleranz liegt. Geben Sie die Zeit mit 0 - 9 der Fernbedienung ein (zweistellige Eingabe von 01 bis 60 Minuten).	± 30 min
Untertitel mit aufzeichnen	Wenn Sie DVB- oder Teletext-Untertitel zusammen mit einem DVB- Programm aufnehmen, wählen Sie bitte hier, in welcher Prioritätsfolge die Untertitel aufzunehmen sind.	nein

Aufnahme-Vor- und Nachlaufzeit einstellen

Für Timeraufnahmen ohne VPS können Sie eine Vorlauf- und Nachlaufzeit einstellen. Dies verringert das Risiko, dass ein Teil des Programms nicht erfasst wird, wenn dieses früher anfängt und/oder später endet als vorgesehen.

ZUR BEACHTUNG

- Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nicht im Digital-Recorder-Menü, sondern im TV-Menü erfolgt.
- 1 Rufen Sie im TV-Modus mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Aufnahme" und drücken Sie dann **▼**, um nach unten zu gehen.

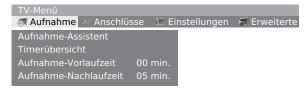

- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "Aufnahme-Vorlaufzeit" oder "Aufnahme-Nachlaufzeit".
- 4 Geben Sie mit 0 9 der Fernbedienung die Zeit ein (stets zweistellige Eingabe; 01 bis 15 Minuten für die Vorlauf- und 00 bis 60 Minuten für die Nachlaufzeit).

Aufnehmen auf Festplatte

Zeitversetzte Aufnahme und Archivaufnahme

Fernsehprogramme können auf zwei verschiedene Weisen auf der Festplatte (HDD) aufgenommen werden. Zur Wahl stehen zeitversetzte Aufnahme und Archivaufnahme.

Zeitversetzte Aufnahme

Der TV nimmt automatisch das aktuell eingestellte Programm auf. Pause, Rücklauf und sofortige Wiedergabe sind bei Live-Programmen genauso wie bei aufgenommenen Programmen verfügbar. Mit jedem Wechseln des Kanals werden die alten Aufnahmedaten des vorherigen Kanals aufgegeben und die Aufnahme startet neu.

- Während dieses Vorgangs leuchtet die Anzeige grün.
- Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, stellen Sie bitte "DR-Dauerbetrieb" auf "aus".
- Die maximal mögliche Zeitversatzdauer beträgt je nach Bedingungen bis zu circa 3 Stunden.

Archivaufnahme


Sie können Programme im DR-Archiv der Festplatte aufzeichnen.

Löschmanager

Der Löschmanager sorgt dafür, dass für neue Aufnahmen stets ausreichender Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist. Wenn die Kapazität der Festplatte weitgehend erschöpft ist, werden alte Aufnahmen gelöscht.

Aufnahmen, für die Sie Löschschutz eingestellt haben, werden vom Löschmanager nicht gelöscht. Sie können diese Aufnahmen manuell löschen. Näheres zu den Einstellungen und zum Aufheben des Löschschutzes finden Sie auf Seite 50. Um etwaigen Datenverlusten vorzubeugen, wird empfohlen, wichtige Aufnahmen auf Videocassette oder eine bespielbare DVD zu kopieren und nach dem Überspielen im Digital-Recorder wieder zu löschen, um Speicherplatz zu sparen. SHARP übernimmt keine Gewähr für etwaige Datenverluste auf der Festplatte des Digital-Recorders.

HDD-Steuertasten

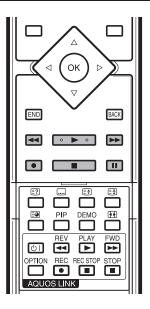

- 1 ◀◀ Rücklauf
- 2 Aufnahme
- 3 Wiedergabe
- 4 Stopp
- 5 Schneller Vorlauf
- 6 II Pause
- 7 Tasten unter der Tastenblende

Die Tasten unter der Tastenblende dienen für die AQUOS LINK-Steuerung und sollten nicht mit den HDD-Steuertasten verwechselt werden. (Näheres zum AQUOS LINK-Steuerung siehe Seite 19.)

Aufnahme

1 Drücken Sie .

 Wenn Zeitversatz aktiviert ist, leitet diese Taste die Übernahme der zeitversetzten Aufnahme in das Archiv ein.



Wählen Sie "aktuelle Sendung" (nur wenn EPGoder Teletext-Daten verfügbar sind), eine der gegebenen Minuten oder "???", um dann mit **0 - 9** auf der Fernbedienung die Aufnahmelänge einzugeben, und bestätigen Sie mit **OK**.

- Die Timerübersicht erscheint.
- Falls die Sendung ab Anfang aufgenommen wurde, wird sie ab Anfang übertragen; andernfalls erfolgt die Übertragung von der Stelle, an der auf den betreffenden Sender umgeschaltet wurde.
- Sie können auch eine Sendung in das Archiv übertragen, die bereits beendet ist. Lassen Sie die zu archivierende Sendung einfach zurücklaufen und starten Sie die Archivierung dann als "aktuelle Sendung".

Konfigurieren der Optionen im "Timerübersicht"-Menü

Wenn gewählt wurde, eine Sendung im Archiv zu speichern, erscheint stets die Timerübersicht.



- Falls die DVB-Untertitel kontinuierlich eingeschaltet sind (siehe Seite 44, "Untertitel mit aufzeichnen"), erscheint der Punkt "Untertitel (ja/nein)" anstelle von Menüpunkt "VPS". Hier können Sie die DVB-Untertitel für die aktuelle Aufnahme ein- und ausschalten.
- Wenn Sie die Timeraufnahme vornehmen, werden die Optionen unter "Aufnahmeart" verfügbar.
- Drücken Sie GRÜN zum Sperren des Programms mit der Kindersicherung.
- Drücken Sie **GELB** zum Schützen des Programms vor automatischem Löschen.
- (Nur bei Zeitversatz): Wenn Sie ein Programm ohne DVB-Untertitel ("Untertitel" "nein") aufnehmen möchten, wird die bis zu dieser Stelle fortgeführte zeitversetzte Aufnahme gestoppt und gelöscht. Die Archivaufnahme startet, nachdem Sie die Timerübersicht mit **OK** bestätigt haben.
- (Nur bei Zeitversatz): Programme mit Kopierschutz (z.B. Macrovision) können aus rechtlichen Gründen nicht zeitversetzt betrachtet werden.

Kontrollieren und, falls erforderlich, ändern Sie die anderen Timerdaten und bestätigen Sie dann mit **OK**, um die Aufnahme zu starten.

• Die Anzeige wechselt von grün auf rot.

HINWEIS


- Während einer Archivaufnahme können Sie auch auf einen anderen Sender schalten oder im DR-Archiv bereits vorhandene Titel abspielen. Die Aufnahme läuft dann im Hintergrund weiter.
- Zum Zurückschalten auf den aktuell mitgeschnittenen Sender drücken Sie ▶.
- Sie können den TV auch auf Bereitschaft schalten (NICHT MIT DEM HAUPTNETZSCHALTER (b)). Die Aufnahme wird im Bereitschaftsmodus fortgesetzt.

Statusanzeige bei Aufnahme

Beispiel: Zeitversatz



Beispiel: Livebild während einer Archivaufnahme

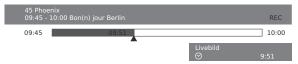

Beispiel: Zeitversatz während einer Archivaufnahme



Abbrechen der Aufnahme

Drücken Sie und anschließend **OK**, um die aktive Aufnahme zu beenden.

 Sie k\u00f6nnen eine laufende Aufnahme auch beenden, indem Sie den Eintrag in der Timer\u00fcbersicht oder im DR-Archiv l\u00f6schen.

Mit Untertiteln aufnehmen

Zum Aufnehmen von Untertiteln muss im Digital-Recorder-Menü die Funktion "Untertitel mit aufzeichnen" aktiviert sein. (Seite 44) Wenn die Sendung eine der Untertitelarten enthält, werden die Untertitel aufgezeichnet. Falls die Sendung beide Untertitelarten enthält, werden die Untertitel aufgezeichnet, die Sie als "bevorzugt" gekennzeichnet haben.

Bei der Wiedergabe können Sie DVB-Untertitel mit der Taste (aufrufen. Rufen Sie Teletext-Untertitel mit GRÜN auf und wählen Sie, ob diese in normaler oder doppelter Größe angezeigt werden sollen.

Timeraufnahme

Der Timer kann über EPG, Teletext oder von Hand programmiert werden. Es können bis zu 50 Timeraufnahmen vorprogrammiert werden. Wenn Sie Timeraufnahmen vorprogrammiert haben, kann der TV nur in den Bereitschaftsmodus ausgeschaltet werden.

ZUR BEACHTUNG

 Schalten Sie den TV nicht mit dem Hauptnetzschalter ((<u>U</u>) aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Anderenfalls erfolgt die Timeraufnahme nicht.

Timerübersicht-Fenster

- 1 Rufen Sie im TV-Modus mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit ◄/▶ "Aufnahme" und drücken Sie ▼, um nach unten zu gehen.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Timerübersicht" und drücken Sie dann OK.



 In der Timerübersicht können Sie die Liste der vorprogrammierten Aufnahmen kontrollieren. Von hier aus können Sie auch vorprogrammierte Aufnahmen ändern/löschen oder eine neue Aufnahme starten.

DR-Archiv-Fenster

Drücken Sie ROT.

- Im DR-Archiv-Fenster können Sie die ausgeführten Timeraufnahmen kontrollieren.
- In der oberen linken Ecke ist in Stunden die restliche Speicherkapazität der Festplatte angegeben. HDTV-Programme erfordern beträchtlichen Speicherplatz auf der Festplatte.

Timeraufnahme über EPG

1 Drücken Sie **EPG**.



- 2 Wählen Sie das gewünschte Programm.
- 3 Drücken Sie **ROT** (Aufnahme) zum Vorprogrammieren des Programms.
 - Das Timerübersicht-Fenster erscheint. Die weitere Bedienung ist die gleiche wie auf Seite 33.
 - Nach erfolgter Vorprogrammierung ist das Programm im EPG mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
 - Sie können auch:
 - Serienaufnahme unter "Aufnahmeart" wählen. Der Timer sucht dann täglich beim eingestellten Programm nach Serien. (Näheres finden Sie unter "Serien-Aufnahmetoleranz".)

Timeraufnahme über analogen Teletext

- 1 Drücken Sie TEXT.
- 2 Drücken Sie .
 - Die erste Seite der Programmvorschau erscheint. Falls nicht, definieren Sie bitte die Vorschauseite im Teletext-Menü unter "Einstellungen > Vorschauseiten".
- Wählen Sie die Programmseite mit dem aufzunehmenden Programm und drücken Sie GRÜN.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ die Anfangszeit des Programms.



- 5 Drücken Sie **OK** zum Registrieren der Timeraufnahme.
 - Das Timerübersicht-Fenster erscheint. Die weitere Bedienung ist die gleiche wie auf Seite 33.
 - Kontrollieren Sie Aufnahmezeit und Datum von Programmen, die über Mitternacht hinausreichen oder am nächsten Tag beginnen. Das Datum aus dem Teletext ist möglicherweise nicht vollständig.

Timeraufnahme von Hand

- 1 Rufen Sie im TV-Modus mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Aufnahme" und drücken Sie **▼**, um nach unten zu gehen.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ "Timerübersicht" und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie **ROT** (neue Aufnahme), um von Hand eine neue Aufnahme zu programmieren.
- Wählen Sie mit ◄/▶ "Von Hand" und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit ▲/▼/◄/► den aufzunehmenden Sender und drücken Sie dann OK.
 - Das Timerübersicht-Fenster erscheint. Die weitere Bedienung ist die gleiche wie auf Seite 34.

Benutzen des HDD-Digital-Recorders (DR)

Programmierte Timereinträge löschen

- 1 Rufen Sie im TV-Modus mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit **◄/▶** "Aufnahme" und drücken Sie **▼**, um nach unten zu gehen.
- Wählen Sie mit ▲/▼ "Timerübersicht" und drücken Sie dann OK.
- Wählen Sie mit ▲/▼ den zu löschenden Eintrag.
- 5 Drücken Sie GELB (Löschen) und bestätigen Sie mit OK.
 - Zum Annullieren des Löschens drücken Sie bitte noch einmal GELB.

Wiedergabe

Abspielen

Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archivs.



- Sie können mit BLAU zwischen alphabetischem und chronologischem Sortieren umschalten.
- Der Balken (auf der rechten Seite der Liste) zeigt an, wie weit die Wiedergabe der Aufnahme fortgeschritten ist. Bei noch nicht betrachteten Dateien ist der Balken leer und bei ganz betrachteten Dateien vollständig ausgefüllt; bei teilweise betrachteten Dateien ist der Balken nur für die bereits betrachteten Teile ausgefüllt.
- Wenn andere Programmdaten über den EPG oder Teletext verfügbar sind, werden diese für den gerade markierten Eintrag unter der Archivliste angezeigt.
 Weitere Informationen über die Aufnahme können, soweit vorhanden, durch Drücken von abgerufen werden.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ eine Aufnahme.
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Pause

- 1 Halten Sie das Bild mit an.
- 2 Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe dann ▶ oder erneut
 .

Bei Betrachtung mit Zeitversatz:

Wenn Sie z.B. ein Programm unterbrechen möchten, um das Telefon zu beantworten.

Drücken Sie

- Das TV-Bild hält an und die Laufwerkanzeige erscheint.
- Wenn EPG- oder Teletext-Daten verfügbar sind, erscheinen oben Nummer und Name des Senders zusätzlich zum Beginn und Ende der aktuellen Sendung und dem Titel der Sendung.
- Vor dem Balken ist die Startzeit für zeitversetzte Aufnahme angezeigt. Hinter dem Balken ist die Zeit ersichtlich, bei der Versatzrecorder voll wird (automatische Verlängerung um 30 Minuten, bis zu ca. 3 Stunden). Der graue Balken zeigt an, wie groß der bereits aufgebrauchte Teil der verfügbaren Aufnahmezeit ist. Die im Balken angezeigte Zeit ist die Zeit, bei der die Taste ■ gedrückt wurde.

Sie möchten nach Ende des Gesprächs das Programm zu Ende sehen.

Drücken Sie erneut ■ oder ▶.

Direkt auf live (Nur bei Zeitversatz)

Drücken Sie

• Sie sehen daraufhin das Livebild des Programms.

Smart Jump

Die Smart Jump-Funktion erlaubt schnelles und einfaches Ansteuern einer bestimmten Stelle innerhalb eines Programms. Wenn Smart Jump eingeschaltet ist, halbiert sich beim Springen nach jedem Richtungswechsel die Sprungweite. Durch die halbierte Sprungweite nach dem Richtungswechsel kann die Suche effektiv an die gewünschte Stelle angenähert werden.

Bei aktivierter Smart Jump-Funktion wird das Wiedergabesymbol (▶) gelb angezeigt. Wenn Sie z.B. den Anfang eines Programms suchen ...

- Drücken Sie wiederholt ◀◀ zum Rückwärtsspringen (voreingestellte Sprungweite).
- 2 Springen Sie in die entgegengesetzte Richtung, wenn Sie den Anfang des Programms überschritten haben. Drücken Sie kurz ▶▶.
- Beim Sprung in die entgegengesetzte Richtung verkürzt sich die Sprungweite auf die Hälfte. Springen Sie nun mit ▶▶ vorwärts, bis Sie den Anfang des Programms sehen.
- 4 Wenn Sie den Anfang des Programms übersprungen haben, springen Sie mit ◀◀ zurück. Dadurch verkürzt sich die Sprungweite erneut auf die Hälfte.
 - Sie erhalten wieder die voreingestellte Sprungweite, wenn Sie mehr als 3 Mal in dieselbe Richtung springen oder die Digital-Recorder-Anzeige erlischt.

Schneller Vor- und Rücklauf

Bei zeitversetztem Betrachten von Fernsehprogrammen und bei Archivwiedergabe ist schneller Vor- und Rücklauf mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten möglich. Während des Vor- bzw. Rücklaufs ist der Ton nicht hörbar. (Bei Betrachtung von HDTV ist Rücklauf nicht möglich.)

- Drücken Sie kurz auf Vorlauf ►► oder Rücklauf
 d
- Drücken Sie noch einmal kurz die Vorlauf ▶ bzw. Rücklauftaste ◄◄, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
 - Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich die Geschwindigkeit, um dann wieder auf die Anfangsgeschwindigkeit zu wechseln.
 - Bei zeitversetzter Betrachtung von Fernsehprogrammen beginnt mit dem Ende der Aufnahme automatisch die Wiedergabe.
 - Bei Archivwiedergabe wechselt das Bild auf ein Standbild, wenn das Ende der Aufnahme erreicht ist.
 - Wenn bei Archivwiedergabe im Rücklauf der Anfang erreicht wird, schaltet der Digital-Recorder auf den Wiedergabemodus.
- 3 Drücken Sie ▶, wenn die Stelle erreicht ist, ab der Sie das Programm weiter sehen möchten.

Springen

Drücken Sie zum Vorwärts- oder Rückwärtsspringen kurz auf ▶▶ oder ◀◀.

Zeitlupe

Wenn Pause aktiviert ist (Bild angehalten), ist Zeitlupe mit vier verschiedenen Geschwindigkeiten möglich (nur vorwärts). Bei Zeitlupe kann der Ton nicht gehört werden.

- 1 Drücken Sie ■.
- 2 Drücken Sie kurz ▶▶.
- 3 Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie mehrere Male kurz auf ▶▶.
 - Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich die Geschwindigkeit, um dann wieder auf die Anfangsgeschwindigkeit zu wechseln.



Replay-Funktion (nur bei Zeitversatz)

Sie möchten z.B. interessante Szenen oder Tore bei einer Sportsendung sofort noch einmal sehen. Dies ist bei Betrachtung eines Livebilds möglich.

- 1 Drücken Sie kurz auf ◀◀, um die Szenen zu wiederholen.
 - Das Gerät springt um 40 Sekunden in den Zeitversatzmodus zurück. Die Wiedergabemarkierung ist gelb (Smart Jump aktiv). Wenn Sie mit Smart Jump zu weit zurückgegriffen haben, können Sie mit
 um 20 Sekunden vorwärts springen.
 - Das Livebild wird gleichzeitig auch als kleines PIP-Fenster angezeigt. Das PIP-Fenster kann durch drücken der PIP-Taste geschlossen werden, ohne dazu die zeitversetzte Wiedergabe verlassen zu müssen.



2 Drücken Sie ■, um wieder das Livebild zu sehen.

Bearbeitung

Dieser Abschnitt erläutert, wie bereits im Archiv gespeicherte Titel bearbeitet werden können.

Teile einer Aufnahme löschen

Sie können Teile einer Archivaufnahme ab Anfang und bis Ende löschen.

1 Drücken Sie bei laufender Archivwiedergabe jeweils ■ am Anfangs- und Endpunkt, von dem die Archivaufnahme gelöscht werden soll.



2 Drücken Sie **GELB** (Löschen/ausblenden). Drücken Sie **ROT**, um von hier bis zum Anfang zu löschen.

> Drücken Sie **GRÜN**, um von hier bis zum Ende zu löschen.



- 3 Drücken Sie **OK** zum Bestätigen.
 - Sie können den Löschbetrieb annullieren, indem Sie noch einmal ROT drücken.

Abschnitte einer Aufnahme ausblenden

Sie können Abschnitte einer Archivaufnahme ausblenden. Bei der künftigen Wiedergabe und beim Überspielen auf eine DVD oder einen Videorecorder werden die ausgeblendeten Abschnitte übersprungen.

- **1** Drücken Sie **■** während der Archivwiedergabe.
- 2 Drücken Sie GELB (Löschen/ausblenden). Weisen Sie den Anfang des auszublendenden Abschnitts an, indem Sie erneut GELB drücken.



- 3 Setzen Sie die Wiedergabe durch Drücken von ■ oder b fort.
- **4** Drücken Sie **GELB**, um das Ende des auszublendenden Abschnitts anzuweisen.
 - Im Balken wird ein schattierter Streifen angezeigt, der den ausgeblendeten Abschnitt der Aufnahme kennzeichnet.
 - Wenn Sie die Wiedergabe vor dem ausgeblendeten Abschnitt starten, wird dieser übersprungen.
 - Falls in den Digital-Recorder-Einstellungen "Über ausgeblendete Bereiche informieren" (Seite 44) auf "ja" gestellt ist, erscheint die Meldung "Ausgeblendeter Bereich wurde übersprungen!".
 - Sie können den ausgeblendeten Abschnitt wieder permanent einbeziehen, indem Sie BLAU drücken.



Aufnahmen auf ein externes Gerät überspielen

Mit Video- oder DVD-Recordern, die mit AV-Link ausgestattet sind, ist das Überspielen sehr einfach.

- 1 Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.
- 2 Drücken Sie **GELB** (Löschen/überspielen).



- Wählen Sie mit ▲/▼ die zu überspielende Aufnahme und erforderlichenfalls weitere Aufnahmen.
 - Die zu überspielenden Titel werden blau angezeigt.
- 4 Drücken Sie **BLAU** (Eintrag überspielen).

DR-Archiv -> übe	erspielen -> 06.10. Das Erste	Brisant
Recorder	DVD-REC	
Sender	DR-Archiv	
Datum	16.10.2006	
Aufnahmezeit	18:15	
VPS		
Aufnahmeart		

- Wählen Sie im Überspielmenü den Recorder, ändern Sie Datum und Zeit der Aufnahme, wenn das Überspielen später erfolgen soll, und bestätigen Sie mit **OK**.
 - Es erscheint wieder das DR-Archiv. Sie sehen jetzt einen roten Punkt vor dem Balken für das programmierte Überspielen, für das auch in der Timerübersicht ein Eintrag erscheint.
 - Während des Überspielens kann kein anderer Sender betrachtet werden. Sie können den TV aber in den Bereitschaftsmodus ausschalten.

Aufnahmen aus dem Archiv löschen

- Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.
- 2 Drücken Sie **GELB** (Löschen/überspielen).
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ die zu löschende Aufnahme und erforderlichenfalls weitere Aufnahmen.
 - Die zu löschenden Titel werden blau angezeigt.
- 4 Drücken Sie GELB (Eintrag löschen).
- Drücken Sie OK zum Bestätigen des Löschens.
 Es erscheint wieder das DR-Archiv.

Titel einer Aufnahme umbenennen

- Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.
- 2 Drücken Sie **GRÜN** (Bearbeiten/schützen).
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ den umzubenennenden Titel.
- 4 Drücken Sie **BLAU** (Umbenennen).
- Unter dem ersten Buchstaben des Titels ist eine Linie zu sehen, die die aktuelle Zeicheneingabeposition anzeigt. Drücken Sie ◀/▶ zum Verschieben der Zeicheneingabeposition. Geben Sie die Buchstaben der Reihe nach über die Zifferntasten der Fernbedienung ein (wie bei einer Handytastatur).
- 6 Drücken Sie OK zum Speichern der Änderung.

Kindersicherung aktivieren/deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie z.B. Filme sperren, die Ihre Kinder nicht sehen sollen. Die Betrachtung ist dann nur durch Eingabe der Geheimnummer möglich.

- 1 Drücken Sie **ROT** zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.
- 2 Drücken Sie GRÜN (Bearbeiten/schützen).
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ den zu sperrenden Titel.
- 4 Drücken Sie **GRÜN** (Kindersicherung). Der TV fordert zur Eingabe der Geheimnummer auf.

Kindersicherung
Geheimnummer ?????

- 5 Geben Sie die Geheimnummer mit 0 9 der Fernbedienung ein.
 - Beim ersten Einstellen der Geheimnummer sollten Sie sich die Nummer vorsichtshalber notieren.
 - Es erscheint wieder das DR-Archiv.
- 6 Drücken Sie GRÜN (Film sperren).
 - Zum Deaktivieren der Kindersicherung für das/die gewählte(n) Programm(e) drücken Sie bitte wieder GRÜN.
 - Sie können weitere Titel markieren und sperren bzw. freigeben, indem Sie GRÜN drücken. Ein Sperresymbol (A) erscheint vor dem Balken, wenn die Sperre aktiviert ist.


Gesperrtes Programm betrachten

- Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.
- Wählen Sie den Titel mit Sperresymbol (♠), den Sie betrachten möchten, mit ♠/▼ und drücken Sie dann OK. Der TV fordert zur Eingabe der Geheimnummer auf.
 - Die Titel der gesperrten Programme sind nicht sichtbar und mit dem Sperresymbol gekennzeichnet.
- **3** Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Geheimnummer ein.
 - Bei erfolgreicher Eingabe startet die Wiedergabe des Titels.

Löschschutz setzen/entfernen

Wenn Sie wichtige Aufnahmen vor automatischer Löschung durch den Löschmanager schützen wollen, sollten Sie diese auf Löschschutz setzen. Nach dem Überspielen auf Videocassette oder DVD können Sie den Löschschutz dann wieder entfernen.

- 1 Drücken Sie ROT zum Anzeigen des DR-Archiv-
- 2 Drücken Sie **GRÜN** (Bearbeiten/schützen).
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ den Titel, für den Sie den Löschschutz setzen (entfernen) möchten.

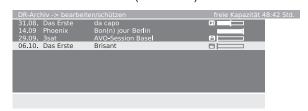

- 4 Drücken Sie GELB (Löschschutz setzen).
 - Sie können den Löschschutz wieder aufheben, indem Sie erneut GELB (Löschschutz entfernen) drücken.
 - Das (
 –) Symbol erscheint vor dem Balken, wenn der Löschschutz aktiviert ist.

Lesezeichen

Sie können z.B. interessante Szenen oder Tore in einem Sportprogramm markieren, um diese später wieder anzusehen. Die Lesezeichen können bei zeitversetzter Wiedergabe des Livebilds sowie bei Aufnahme in das Archiv bzw. Wiedergabe aus dem Archiv gesetzt werden.

1 Drücken Sie zum Setzen des Lesezeichens kurz .



- Die Meldung "Lesezeichen gesetzt!" erscheint oder über dem Balken für Wiedergabe erscheint ein kleines Lesezeichensymbol.
- Wenn dies bei laufendem Zeitversatz erfolgt, beginnt damit automatisch die Konvertierung des Livebilds in eine Archivaufnahme.
- 2 Mit jedem weiteren kurzen Drücken von ▶ wird ein neues Lesezeichen gesetzt.
 - Sie können bis zu 15 Lesezeichen pro Aufnahme setzen.
 - Darüber hinaus werden automatisch auch Lesezeichen an den Anfang und das Ende jeder Sendung gesetzt.
 - Automatisch gesetzte Lesezeichen sind grau. Manuell gesetzte Lesezeichen sind blau.

HINWEIS

 Setzen Sie Lesezeichen an das Ende von uninteressanten Passagen, um diese später schnell zu überspringen oder die betreffenden Abschnitte auszublenden.

Lesezeichen als Highlights wiedergeben

Falls manuell gesetzte Lesezeichen in der aktuell wiedergegebenen Aufnahme vorhanden sind, können diese automatisch der Reihe nach als Highlights (Schlaglichter) abgespielt werden. Die Wiedergabe beginnt jeweils 30 Sekunden vor dem gesetzten Lesezeichen und endet 30 Sekunden danach. Die Highlights werden chronologisch nummeriert und der Reihe nach angezeigt, d.h. die Wiedergabe startet stets mit Highlight Nr. 1.

- 1 Drücken Sie **END**, um während der Archivaufnahme die Laufwerkanzeige anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie ▶ für "Highlights".
 - Die Highlight-Wiedergabe startet.
 - Drücken Sie BLAU zum Springen zum nächsten Highlight und ROT, um zum vorherigen zurückzuspringen.
 - Sie können auch durch erneutes Drücken von ▶ zum nächsten Highlight springen.
 - Auch wenn die Statusanzeige durch Zeitabschaltung erlischt, können Sie mit noch Highlight-Wiedergabe durchführen.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Highlight-Wiedergabe.

Lesezeichen löschen

Sie können alle manuell gesetzten Lesezeichen gemeinsam löschen. Die Lesezeichen, die automatisch am Anfang und Ende einer Sendung gesetzt werden, sind nicht löschbar.

ZUR BEACHTUNG

 Automatisch gesetzte Lesezeichen sind grau. Manuell gesetzte Lesezeichen sind blau.

Lesezeichen in einem Titel löschen

Drücken Sie während der Archivwiedergabe



- 2 Drücken Sie GELB für "Löschen/ausblenden".
- 3 Löschen Sie die manuell gesetzten Lesezeichen mit BLAU.



4 Setzen Sie die Wiedergabe durch Drücken von ■ oder b fort.

Lesezeichen im DR-Archiv löschen

1 Drücken Sie **ROT** zum Anzeigen des DR-Archiv-Menüs.



- Wählen Sie die Aufnahme mit den zu löschenden Lesezeichen.
- 3 Drücken Sie GELB für "Löschen/überspielen".
 - Aufnahmen mit manuell gesetzten Lesezeichen sind links am Balken mit ►I gekennzeichnet.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**, wählen Sie erforderlichenfalls weitere und bestätigen Sie mit **OK**.
 - Die gewählten Titel werden blau angezeigt.
- 5 Drücken Sie **GRÜN** zum Löschen der Lesezeichen.
 - Alle manuell gesetzten Lesezeichen werden gelöscht. Automatisch gesetzte Lesezeichen werden nicht gelöscht.

Fehlersuche

Problem	Lösungsansätze				
Kein Strom	 () an der Fernbedienung gedrückt? Falls die Anzeige am TV rot leuchtet, () drücken. Ist das Netzkabel abgetrennt? Kontrollieren Sie, ob () am TV gedrückt wurde. 				
Kein Betrieb möglich.	Externe Faktoren wie Gewitter und statische Elektrizität können Funktionsstörungen verursachen. In solchen Fällen das Gerät zunächst aus- und wieder einschalten oder den Netzstecker ziehen und nach 1 oder 2 Minuten wieder anschließen.				
Kein Ansprechen auf Fernbedienung.	 Ist die FUNCTION-Taste richtig eingestellt? Stellen Sie sie auf die TV-Einstellposition. (Seite 55) Batterien in falscher Ausrichtung (+, -) eingelegt? Batterien verbraucht? (Durch neue Batterien ersetzen.) Unter zu hellem Licht oder Leuchtstoffbeleuchtung benutzt? Starker Einfall von Leuchtstofflicht in den Fernbedienungssensor? 				
Bild verstümmelt	 Bild falsch positioniert? Sind die Anzeigemodus-Einstellungen (Auto-Format, Breitbild-Modus oder Geometrie), wie z.B. die Bildgröße, in Ordnung? 				
Verfärbungen, Farbe blass oder zu dunkel, schlechter Farbabgleich	 Farbtönung anpassen. Ist der Raum zu hell? In zu hellen Räumen kann das Bild dunkel wirken. Farbsystem-Einstellung kontrollieren. 				
Plötzliches Ausschalten	 Innentemperatur des Geräts erhöht. Reinigen bzw. alle die Belüftung behindernden Objekte entfernen. Ist einer der Zeitdienste (Ausschalt-Timer) aktiviert? (Seite 36) Ist "Abschalten bei Signalausfall" aktiviert? 				
Kein Bild	 Externe Komponenten richtig angeschlossen? (Seiten 14 - 22) Wurde nach dem Anschluss der richtige Eingangssignaltyp gewählt? Ist die richtige externe Quelle gewählt? (Seite 38) Eingangssignal nicht kompatibel? (Seite 18) Bildeinstellungen richtig gewählt? (Seite 32) Ist die Antenne korrekt angeschlossen? (Seite 5) Sind das CI-Modul und die CA-Karte richtig eingesetzt? (Seite 28) 				
Kein Ton	 Stimmen die TV-Lautsprecher- oder Verstärker-Einstellungen unter "Tonkomponenten"? Lautsprecher angeschlossen? Lautstärke zu niedrig eingestellt? Kontrollieren Sie, ob t and an der Fernbedienung gedrückt wurde. Haben Sie unter "Digitalen Audioeingang zuordnen" den richtigen Eingang angewiesen? 				
Vom Fernseher sind gelegentlich Knackse zu hören.	Dies ist kein Hinweis auf ein Problem. Die Geräusche treten dadurch auf, dass sich das Gehäuse temperaturbedingt geringfügig ausdehnt oder zusammenzieht. Das Leistungsvermögen des TV wird dadurch nicht beeinflusst.				

Vorsichtsmaßnahmen für Benutzung bei hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen

- Wenn das Gerät bei niedrigen Temperaturen (z.B. unbeheizter Raum, Büro) verwendet wird, kann das Bild nachziehen oder leicht verzögert angezeigt werden. Dies ist keine Fehlfunktion und das Gerät funktioniert wieder normal, wenn sich die Temperaturen im Raum normalisieren.
- Das Gerät nicht an einem warmen oder kalten Ort stehen lassen. Das Gerät sollte auch nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, oder in der Nähe eines Heizgerätes. Dadurch kann sich das Gehäuse verziehen und es kann zu Fehlfunktionen des LCD-Panels kommen.
 Lagertemperatur: +5°C bis +35°C

WICHTIGER HINWEIS ZUM ZURÜCKSTELLEN DER GEHEIMNUMMER

Es empfiehlt sich, die nachstehenden Instruktionen aus der Bedienungsanleitung zu entfernen, damit sie nicht von Kindern gelesen werden. Da die Bedienungsanleitung mehrsprachig verfasst ist, wird dies auch für die entsprechenden Abschnitte in den anderen Sprachen empfohlen. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



- **1** Geben Sie "3001" ein, wenn die Geheimnummer abgefragt wird.
- **2** Geben Sie gemäß "Geheimnummer ändern" eine neue Geheimnummer ein (TV-Menü > Einstellungen > Kindersicherung).

Kenndaten der RS-232C-Schnittstelle

PC-Steuerung des TV

- Wenn ein Programm eingestellt ist, kann der TV über die RS-232C-Schnittstelle mit einem PC gesteuert werden. Dies umfasst das Umschalten des Eingangs (Computer/ Video), das Regeln der Lautstärke und verschiedene andere Regel- und Einstellmöglichkeiten, die automatische programmierte Wiedergabe ermöglichen.
- Verwenden Sie für die Anschlüsse ein gekreuztes RS-232C-Kabel (im Fachhandel erhältlich).

ZUR BEACHTUNG

 Diese Bedienungsschritte sollten nur von Personen ausgeführt werden, die mit der Verwendung von PCs vertraut sind.



Serielles RS-232C-Steuerkabel (überkreuzt; im Fachhandel erhältlich)

Übertragungsbedingungen

Stellen Sie die Einstellungen für die RS-232C-Kommunikation des PCs auf die Kommunikationsbedingungen des TV ein. Beim TV sind folgende Einstellungen vorgegeben:

Baud-Rate:	9.600 bps		
Datenlänge:	8 Bit		
Paritätsbit:	keines		
Stoppbit:	1 Bit		
Flusssteuerung:	keine		

Datenübertragungsverfahren


Senden Sie die Steuerbefehle vom PC über den RS-232C-Anschluss.

Der TV wird entsprechend den empfangenen Befehlen gesteuert und sendet eine Antwortmeldung zum PC. Senden Sie nicht mehrere Befehle gleichzeitig. Warten Sie, bis der PC die OK-Antwort empfängt, bevor der nächste Befehl gesendet wird.

Senden Sie vor der Bedienung unbedingt "A" mit Rücklaufcode und überzeugen Sie sich, dass "ERR" erhalten wird.

Befehlsformat

Acht ASCII-Codes + CR

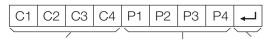


- 4-stelliger Befehl
- 4-stelliger Parameter Rücklaufcode
- 4 Befehlsstellen: Befehl Text mit vier Zeichen.
- 4 Parameterstellen: Parameter 0 9, Leerzeichen, ?


Parameter

Geben Sie die Parameterwerte linksbündig ein und füllen Sie die restlichen Stellen mit Leerzeichen auf. (Achten Sie darauf, dass für Parameter vier Werte eingegeben werden.)

Wenn der eingegebene Parameter nicht innerhalb des Einstellbereichs liegt, erscheint "ERR". (Siehe "Antwortcode-Format".)

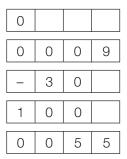

Bei einigen Befehlen erscheint auf Eingabe von "?" der aktuelle Einstellwert.

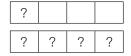

Antwortcode-Format

Normalantwort



Rücklaufcode (0DH)

Problemantwort (Übertragungsfehler oder nicht korrekter Befehl)



Rücklaufcode (0DH)

Sorgen Sie dafür, dass nach dem Rücklaufcode (0DH) auch ein Zeilenvorschub (0AH) gesendet wird.

Befehle

Gegenstand		Bet	fehl		Parameter		er	Steuerungsinhalt	
Versorgung	Р	0	W	R	0	_	_	_	Strom aus
Eingangswahl A	Ι	Т	٧	D	_	_	_	-	TV (Kanal fix)
	1	Α	٧	D	*	_	_	_	EXT 1 - 7 (1 - 7)
	Ι	Α	٧	D	?	?	?	?	1 bis 7, 0 (TV/DTV)
Kanal	D	С	С	Н	*	*	*	-	TV-Direktwahl (0 – 999)
	D	С	С	Н	?	?	?	?	0 bis 999
	С	Н	U	Р	_	_	_	_	Kanal aufwärts
	С	Н	D	W	_	_	_	_	Kanal abwärts
Eingangswahl B	Τ	Ν	Р	1	0	_	_	_	EXT1 (AUTO)
	Т	Ν	Р	1	1	_	_	_	EXT1 (RGB)
	Τ	Ν	Р	1	2	_	_	_	EXT1 (YUV)
	Τ	Ν	Р	1	3	_	_	_	EXT1 (Y/C)
	1	Ν	Р	1	4	_	_	_	EXT1 (FBAS)
	Τ	Ν	Р	1	?	?	?	?	0 bis 4
	Τ	Ν	Р	2	0	_	_	_	EXT2 (AUTO)
	Τ	Ν	Р	2	1	_	_	_	EXT2 (Y/C)
	Ι	N	Р	2	2	_	_	_	EXT2 (FBAS)
	Ι	Ν	Р	2	?	?	?	?	0 bis 2
	Τ	Ν	Р	4	0	_	_	_	EXT4 (AUTO)
	T	N	Р	4	1	_	_	_	EXT4 (Y/C)
	Τ	N	Р	4	2	_	_	_	EXT4 (FBAS)
	Τ	Ν	Р	4	?	?	?	?	0 bis 2
AV-Moduswahl	Α	٧	М	D	0	_	_	_	AV-Moduswahl
	Α	٧	М	D	1	_	_	_	Standard
	Α	٧	М	D	2	_	_	_	Soft
	Α	٧	М	D	3	_	_	_	ECO
	Α	٧	М	D	4	_	_	_	Dynamik
	Α	٧	М	D	5	_	_	_	Anwender
	Α	٧	М	D	?	?	?	?	1 bis 5
Lautstärke	٧	0	L	М	*	*	_	_	Lautstärke (0 – 99)
	٧	0	L	М	?	?	?	?	0 bis 99

Gegenstand		Befehl		Parameter			er	Steuerungsinhalt	
Geometrie *	Н	Р	0	S	*	*	*	_	H-POSITION SET
	Н	Р	0	S	?	?	?	?	H-POSITION READ
	V	Р	0	S	*	*	*	_	V-POSITION SET
	٧	Р	0	S	?	?	?	?	V-POSITION READ
	Р	Н	S	Е	*	*	*	_	PHASE SET
	Р	Н	S	Е	?	?	?	?	PHASE READ
Breitbild-Modus	W	1	D	Е	0	_	_	_	Breitbild-Modus (Toggle)
	W	1	D	Е	1	_	_	_	Vollbild (SD)
	W	1	D	Е	2	_	_	_	Normal (SD)
	W	1	D	Е	3	_	_	_	Panorama (SD)
	W	1	D	Е	4	_	_	_	Cinema16:9 (SD)
	W	1	D	Е	5	_	_	_	Cinema14:9 (SD)
	W	Τ	D	Е	6	_	_	_	Vollbild (HD)
	W	1	D	Е	7	_	_	_	Underscan (HD)
	W	1	D	Е	8	_	_	_	Vollbild (PC)
	W	Τ	D	Е	9	_	_	_	Normal (PC)
	W	1	D	Е	?	?	?	?	1 bis 9
Stummschalten	М	U	Т	Е	0	_	_	_	Stummschaltung (Toggle)
	М	U	Т	Е	1	_	_	_	Stummschaltung EIN
	М	U	Т	Е	2	_	_	_	Stummschaltung AUS
	М	U	Т	Е	?	?	?	?	1 bis 2
Dolby Virtual Speaker	Α	С	S	U	0	_	_	_	Dolby Virtual Speaker (Toggle)
	Α	С	S	U	1	_	_	_	Referenz-Modus EIN
	А	С	S	U	2	_	_	_	AUS
	Α	С	S	U	3	_	_	_	Breitbild-Modus EIN
	А	С	S	U	?	?	?	?	1 bis 3
Audio ändern	А	С	Н	Α	_	_	_	_	Tonwahl (ST/Bilingual/Mono)
Text	Т	Е	Х	Т	0	_	_	_	Text aus
	Т	Е	Х	Т	1	_	_	_	Text ändern
	Т	Е	Х	Т	?	?	?	?	0 bis 1
	D	С	Р	G	_	_	_	_	Direkter Seitenzugriff (100 – 899)
	D	С	Р	G	?	?	?	?	100 bis 899

ZUR BEACHTUNG


- Auf Stellen, die in der Parameterspalte einen tief gesetzten Strich (_) enthalten, jeweils ein Leerzeichen eingeben.
 Auf Stellen, die ein Sternchen (*) enthalten, einen Wert innerhalb des unter "Steuerungsinhalt" angegebenen Bereiches eingeben.
 * Nur im PC-Modus verfügbar.

Benutzung der Universal-Fernbedienung

Sie können auch angeschlossene AV-Geräte (DVD-Player/Recorder, SetTopBox, Videorecorder usw.) steuern, indem Sie die Fernbedienung als Universal-Fernbedienung konfigurieren.

ZUR BEACHTUNG

 Einige der Herstellercodes, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind, stimmen nicht mit der Universal-Fernbedienung überein. Wenn ein anderes Signal als das aktuell betrachtete Signal aufgenommen wird, können bestimmte Signale je nach aktuell betrachtetem Signal eventuell nicht aufgenommen werden.

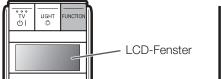



Herstellercode voreinstellen

- Drücken Sie wiederholt FUNCTION, bis das Gerät erreicht ist, das Sie fernbedienen möchten. (TV, DVD1, DVD2, STB1, STB2 und VCR)
 - Drücken Sie diese Taste kurz (aber für mindestens 0,2 Sekunden), um zwischen den Punkten weiterzuschalten.
- 2 Halten Sie **FUNCTION** und **OK** für 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
 - Im LCD-Fenster blinkt jetzt die 3-stellige Eingabeanzeige für den Herstellercode.
- 3 Geben Sie mit ▲/▼/◄/▶ den 3-stelligen Herstellercode ein und drücken Sie dann **OK**.
 - Der TV wechselt in den normalen TV-Modus zurück.

Anzeige im LCD-Fenster	Kategorie	Hersteller
	DVD-Spieler	Magnum - Zenith
	DVD-Recorder	JVC - Yukai
	DVD/LD	Pioneer
	DVD-Part von DVD/VCR	Bush - Toshiba
DVD1/DVD2	DVD-Part von DVD/DVR	Panasonic - Toshiba
	HTIB*	Aiwa - Sony
	DVD-Part von SAT/DVD	Humax
	DVD-Part von TV/DVD	Bush - Toshiba
	VCR-Part von DVD/VCR	Bush - Toshiba
Videorecorder	VCR-Part von TV/VCR	Aiwa - Toshiba
	Videorecorder	Adelsound - Yoko
	SAT-Part von SAT/DVD	Humax
0.704/0.700**	SAT-Part von SAT-DVR	BSSkyB - Zehnder
	Satellit	AB Sat - Woorisat
STB1/STB2**	Sat-Receiver	Hauppauge
	Sat-Receiver/Recorder	Humax - Kathrein
	Cable Box	ABC - Wittenberg

^{*} Home Theater in a Box-System

Herstellercode

nerstelle	code
DVD	Herstellercode
Sharp Magnum	029 128 143 177 191 101
Acoustic Solutions	001
Aiwa	004 039 131 231
Akai	034 095
Akura	108 001 014 017 018 040
Apex	139
Awa	001
Axion	001 107
Best Buy Bosston	152
Brainwave	034
Brandt	002 012 030
Britannia Bush	150 001 019 032 042 045 087 092
DUSII	102 106 149 158 209 223 224
	225 226
Cambridge Audio	104 163
CAT	153 154 161
Centrex	109
Centrum	154
CGV	104
CineVision Classic	157 001 100
Clatronic	106
Coby	001
Conia Crypto	102 159
C-Tech	105
CyberHome	003 022 025 036
Daewoo	023 038 078 113 114 115
Dalton Dansai	162 034 151 227
Daytek	005 020
DEC	106
Denon	123 138 164 188 199 210 106 108 133
Denzel	103
Desay	155
Diamond	104 105
Digitor DK Digital	160 032 176
Dmtech	111
Dual	001 103
D-Vision	034
DVX Easy Home	105 107
Eclipse	104
Elta	034 124 134
Emerson Enzer	129 103
Euroline	034
Finlux	104
Fisher	132
Global Solutions Global Sphere	105 105
Go Video	126
GoldStar	015
Goodmans	001 014 018 045 106 109 158
Graetz	203 228 103
Grundig	018 038 099 109 127
H&B	106 156
Haaz Harmon/Kardon	104 105 144
HE	001
HiMAX	107
Hitachi	011 047 088 101 103 107 126
Home Electronics	190 196 206 215 001
Humax	048
Innovation	096 101 128
JDB Jeutech	001
JVC	152 002 016 080 081 082 083 084
	085 120 173 182 184 212
Kenwood	037 123 142 170 208 211 219
Vingovon	229 106
Kingavon Kiss	103 156
Koda	106
KXD	107
Lawson Lecson	105 151
Lenco	106
LG	015 024 090 129 185 216
Life	096 128 096 101 128
Lifotoo	
Lifetec	
Lifetec Limit Loewe LogicLab	105 044 127 105

DVD Magnayoy	Herstellercode 002 106 165
Magnavox Marantz	049 098 200 201
Matsui	030
MB0	001 145
Mediencom	150
Medion Metz	096 101 112 128 158 094
MiCO	104
Micromaxx	096 101 128
Micromedia	002
Micromega Microstar	171 096 101 128
Mirror	158
Mitsubishi	125 166
Mizuda	106 107
Monyka Mustek	103 001 100 198
Mx Onda	104
NAD	143
Naiko	109
Nakamichi	147
Neufunk NU-TEC	103 102
Omni	150
Onkyo	002 097 165
Optim	151
Optimus	168
Orava Orion	106 087
Oritron	087
P&B	106
Pacific	105
Palsonic	149
Panasonic	013 079 093 123 164 194 195
Philips	214 232 233 002 006 027 035 043 044
i ililipa	049 074 098 121 127 165 171
	181 202
Philips Magnavox	121
Pioneer	007 008 010 046 094 168 174
Dreline	178 183 207 220
Proline Provision	109 106
Raite	103
RCA	135
REC	149 150
RedStar	108
Reoc Revoy	105 156
Roadstar	001 014 106 149
Rowa	102 109
Rownsonic	154
Saba	012 030
Sabaki Samno	105 136
Sampo Samsung	011 076 077 126 175 186 213
y	217
Sansui	104 105
Sanyo	028 033 089 179 189 218
ScanMagic Schoolder	001
Schneider Scientific Labs	096 110 111 112 105
Scott	017 162
SEG	014 026 103 105 110 141
Sherwood	140
Shinco	135
Sigmatek Silva	107 108
Singer	104 105
Skymaster	001 026 100 105 134
Skyworth	108
SM Electronic	001 105
Sony	004 009 021 031 041 075 122 169 180 204 205 221 222
Soundmaster	169 180 204 205 221 222
Soundmax	105
Standard	105
Star Cluster	105
Starmedia Supervision	106 001 105
Supervision Synn	105
TCM	096 101 128
Teac	094 102 105 192
Tec	108
Technics Technika	101 164 193 232
Technika Technosonic	034 034
Telefunken	154
Tevion	096 101 105 128 162
Thomson	012 091 116 117 118 119 148
	167 172 197
Tokai	103 108
Toshiba TruVision	002 086 087 121 165 187 107

TruVision

^{**} SAT und CBL sind integriert

DVD	Herstellercode
United	001
Voxson	001
Vtrek	159
Wharfedale	104 105 130
Wintel	152
Xbox	167
Xlogic	105
XMS	149
Yakumo	109
Yamada	109
Yamaha	006 013 123 137 164 230
Yamakawa	103 146
Yukai	001
Zenith	002 129 165

DVD-Recorder	Herstellercode
JVC	057 058 059 060
LG	065
Panasonic	052 062
Philips	050 051 053 061 063 064
Sony	054 055 056
Toshiba	067 068 069
Yukai	066

DVD/LD		Herstellercode
Pioneer	007	

DVD/VCR Combo	Herstellercode
Sharp	029 (DVD)/028 032 (VCR)
Bush	087 (DVD)/036 (VCR)
Daewoo	078 (DVD)/029 (VCR)
Hitachi	088 (DVD)/025 (VCR)
JVC	080 081 082 083 084 085 (DVD)/
	007 025 033 034 (VCR)
LG	015 (DVD)/014 030 (VCR)
Orion	087 (DVD)/038 (VCR)
Panasonic	079 (DVD)/031 037 (VCR)
Philips	074 (DVD)/026 (VCR)
Samsung	076 077 (DVD)/210 (VCR)
Sanyo	089 (DVD)/039 (VCR)
Sony	075 (DVD)/027 (VCR)
Toshiba	086 (DVD)/035 (VCR)

DVD/DVR	Herstellercode
Panasonic	052 062
Pioneer	070 071 072
Samsung	073
Toshiba	067

HTIB	Herstellercode
Aiwa	231
DK Digital	176
Hitachi	215
JVC	184
Kenwood	219
LG	216
Mustek	198
Panasonic	194 195 214
Pioneer	220
Samsung	213
Sanyo	189 218
Sony	205 221 222

SAT/DVD	Herstellercode	
Humax	048	

TV/DVD Combo		Herstellercode
Bush	092	
LG	090	
Panasonic	093	
Thomson	091	
Toshiba	087	

TV VCR combo	Herstellercode
Aiwa	042
Bush	042
Daewoo	021 040
GoldStar	209
Goodmans	047
Grundig	041
Orion	045
Philips	041 046
Roadstar	042 045
Samsung	043
Sony	044
Tatung	042
Toshiba	042 043 045 048
IOSNIDa	042 043 045 048

Videorecorder	Herstellercode
Sharp	001 015 028 032 063 064 073
	089 149 150 151 153 165
Adelsound	056

Videorecorder		Н	ersi	elle	rco	de-	
Adyson	055					ac	
Aiwa	014	026	042	045	049	050	051
	059						
Akai	045 153			060	128	149	150
Akiba	055	100	193				
Akura	050	055	060				
Alba	021	026	045	051	052	055	058
	061		129	130			
Allorgan	043						
Ambassador Amstrad	052 026		055	061	149	162	189
Anitech	055	010	000	001	1-10	102	100
Ansonic	056						
ASA	053						
Asuka ASWO	179	049	053	054	055	059	149
Audiosonic	061						
AudioTon	058						
Baird	021	026	049	050	060	061	123
Dania Lian	154	054	٥٥٥	٥٥٦	050	001	
Basic Line Bauer	021 160		052	USS	სეგ	Ubl	
Baur	054						
Beaumark	157						
Bestar Black Booth and Son	021		058	061			
Black Panther Line Blaupunkt	021		054	057	UEO	070	071
ωιαυματικί	006						
	153			0	0	. 50	.01
Blue Sky	051	059					
Bondstec	052						
Brandt Floctronique	009	060	132				
Brandt Electronique Brinkmann	154 051						
Broksonic	155	157					
BSR	188						
Bush	021						055
Carrefour	061 121	075	127	128	129	130	
Casio	026						
Cathay	061						
Catron	052						
CGE	026		050	060	149		
Cimline Clatronic	051 052		UEB				
Combitech	032	000	000				
Condor	021	052	058	061			
Continental Edison	154						
Crown	021	052	055	058	061		
Curtis Mathes Cybermaxx	157 072						
Daewoo	018	021	029	040	045	052	058
	061	072					
Dansai	055	061					
Dantax	051	UC4					
Daytron De Graaf	021 054	רטט					
Decca	007	026	049	050	054	060	
DeGraaf	063						
Denko	055						
Denon	098 059	200					
Diamant Dual	059		054	060	061	154	
Dumont	026				UUI	104	
Elbe	061						
Elcatech	055						
Elin	067						
Elsay Elta	055 055						
Emerson	055		155				
ESC	021			126			
Etzuko	055						
Europhon	058	000	000	OE C	000	074	100
Ferguson	007 201				UdU	0/1	132
Fidelity	026						
Finlandia	026			120	123		
Finlux	026	049	050	054	080	120	123
CiHi	149					00-	44.
Firstline	018			055	059	080	114
Fisher	120 058			140	150	152	150
51101	178	144	120	נדו	100		100
Flint	051						
Formenti/Phoenix	054						
Frontech	052						
Fujitsu	026		1.40	100	100	100	
Funai Galaxy	026 026		149	150	103	100	
GBC	052		058				
GE	157						
GEC	054						
Geloso General	055	050					
	052	บวช					

Videorecorder	Herstellercode
Genexxa	123
Go Video	157
GoldHand GoldStar	055 026 049 053 059 149 150 153
GOIGOTAI	155 157 209
Goodmans	021 026 047 049 051 052 053
	055 058 059 061 067 073 126
	127
Graetz	050 060 123 126
Granada	026 054 057 059 063 071 120 123 126
Grandin	021 026 049 052 053 055 058
aranan	059 061 072
Grundig	009 041 054 055 057 069 070
	071 074 075 076 090 125 149
	150 153 173 179 181 182 187
Hanseatic	053 054 059 061 058
Hantor Harwood	055
HCM	055 075
Hinari	045 051 055 056 060 061 075
	127
Hisawa	045 051 166
Hitachi	005 016 019 026 049 050 054 056 060 098 115 120 123 126
	056 060 098 115 120 123 126 149 150 153 175 185
Hypson	051 055 061
Impego	052 058
Imperial	026 049 126 149
Ingersol	056 126
Inno Hit	021 052 054 055 058 061 067
Innovation	126 006 043 051
Interbuy	053 055 059
Interfunk	054 123
Intervision	026 049 051 059 061 209
Irradio	053 055 059
ITT Notice	050 060 077 123 126 154
ITT Nokia ITV	021 053 058 059 061
JBL	147
JC Penney	098 155 157
JVC	007 025 033 034 050 060 077
	078 079 098 105 106 140 149
Kaisui	150 153 154 161 200 204 055
Karcher	054
Kendo	018 021 051 052 055 059 128
Kenwood	050 060
Kimari	122
Kneissel	045 051
Korpel Kuba	055 122
Kyoto	055
Lenco	021
Leyco	055
LG	010 014 024 026 030 049 053
Lifetec	059 112 006 043 051 072
Loewe	006 137
Loewe Opta	053 054 056 057 059 071 124
	131 151 169 179 209
Logik	055 056 067 126
Lumatron	021 061 072
Luxor	055 063 073 080 114 122 123 149 150 153 180 195
M Electronic	149 150 153 180 195 026 049 059
Magnin	157
Manesth	018 055 121
Marantz	054 057 071 073 179
Mark	061 026 045 051 053 056 059 126
Matsui	133 162 164
Mediator	054
Medion	006 043 051 072
M-Electronic	026 059 209
Memorex	026 049 053 059 063 098 122
Momphie	123 155
Memphis Metz	055 006 008 057 070 071 124 125
	131 179 181 187
MGN	157
Micromaxx	006 043 051 072
Microstar	006 043 051 072
Migros	026 049
Minerva Minolta	070 071 125 181 187 098
Mitsubishi	007 049 054 080 107 114 149
	150 153 155 170 199
Multitech	026 049 052 054 055 058 123
Murphy	026 049
National	006 069 124
NEC Neckermann	007 050 060 154 155 177 050 054 057 060 154 179
Neckermann NEI	050 054 057 060 154 179
r will	00-1

Videorecorder Nesco	026	045		telle	rco	de	
Nikkai		055					
Nokia		060 128		063	067	120	123
Nordmende	007	009	050	060			
	149 205	150	153	154	161	201	204
Oceanic				060	063	123	
Okano		055		128			
Optimus Orion		156		056	120	120	155
Orion				191		130	100
Orson		049		101			
Osaki	026	049	053	055	059		
Osume	127						
Otake Otto Versand		130 187					
Palladium			055	056	057	059	060
i diddidiii		126		000	001	000	000
Panasonic	002	006	008	023	031	037	069
	086	091	101	124	131	137	149
				155	167	169	171
Datha Oissana		190	198				
Pathe Cinema Pathe Marconi		114	15/				
Pentax	098		104				
Perdio	026	049					
Philco		098					
Philips				019			
				062			
				092			
	179		110	136	149	100	133
Phonola	054						
Pioneer		054	120	149	150	153	156
	203						
Portland		052		061			
Prinz Profex	026	049					
Profi-Tronic	126						
Proline		049	075	127			
Prosonic	026	051	061				
Pulsar	157						
Pye		054					
Quasar	155	OE 4	OF7	070	071	140	150
Quelle				182		149	150
Radialva		059		102	107		
Radio Shack	155						
Radiola	054						
Realistic		157	077	154	101		
RET				154 058			
Roadstar				053		059	061
		126					
Royal	055						
Saba				077	138	139	149
O-i-b-		153					
Saisho Salora				162 149		153	180
Samsung				126			
Ü	196						
Samurai		052		060			
Sansui		050					
Sanwa Sanyo	056	063	000	109	122	122	1/0
Janyo		153			122	123	143
Saville		061					
SBR	054						
Schaub Lorenz				060			
Schneider				049			
			059	061	126	149	150
Scott	153 155						
Sears		155					
SEG	055	061	067				
SEI-Sinudyne		056					
Seleco Contro				060		161	
Sentra Sentron	052	UDD	სეგ	127			
Shintom		123					
Shivaki	053	059					
Shorai	056						
Siemens				070	071	123	125
Silva		181 059					
Silver	061	009					
Sinudyne		056					
Solavox		058					
Solovox	058						
Sonitron	122						
Sonneclair							
Sonoko		061	072				
Sonoko Sonolor		061	072				
	021 063		072				

Videorecorder Herstellercode

VCR	Herstellercode
Sony	003 004 013 022 027 044 066
	068 082 083 084 085 088 094
	096 097 103 113 116 117 118
	119 145 146 147 160 168 184
	185 186
Soundwave	059
Standard	021 061
Starlite	059 123
Stern	061
Sunkai	051
Sunstar	026 049
Suntronic	026 049 055
Sunwood Supra	059 126
Symphonic	026 055
Taisho	051 056
Tandberg	061 070
Tansai	149
Tashiko	026 049 059 063 126
Tatung	026 042 049 050 054 060 063
	114
TCM	006 043 051 072
Teac	026 060 061
Tec	052 055 058 061
Technics	006 069
Teleavia	050 060
Telefunken	007 009 050 060 077 078 081
	132 135 149 150 153 154 161
Talatash	206
Teletech Tenosal	055 061 055
Tensai	026 049 053 055 056 059 149
Tevion	006 043 051 072
Thomson	007 009 050 060 065 077 078
momoon	098 132 134 138 141 142 143
	144 148 152 154 156 157 161
	201 204
Thorn	050 059 060 123 154 161 208
Tivo Hdd	065 088
Tokai	053 055 059 060 123 149
Tonsai	055
Toshiba	012 018 035 042 043 045 048
	050 054 060 077 080 114 121
	154 162 172
Towada	055 183
Towika	055
TVA	052 058
Uher	053 059 126 154 061
Ultravox Unitech	067 126
United Quick Star	021 061
Universum	026 049 051 053 054 057 059
	070 071 076 125 126
Victor	007 078
Videon	006 043 051
Wards	155 157
Weltblick	053 059
Yamishi	055
Yokan	055
Yoko	052 053 055 058 059 067 126
SAT/DVR	Herstellercode
Humax	005

SAT/DVR	Herstellercode
Humax	005
BSkyB	035
Humax	007
TechniSat	347 011
Zehnder	034

Satellit				elle	rco	de	
AB Sat	004	056	066	103			
AGS	056						
Akai	077	001	139				
Alba	004	086	095	332	006	036	037
	105	106	127	141			
Aldes	080	086	003	105	106	107	
Allsat	068	076	077	298	003	042	108
	139						
Allsonic	049	080	088	002	039	106	
Alltech	004	097					
Alpha	077						
Altai	089						
Amitronica	004						
Ampere	045	089	001	109			
Amstrad	004	800	045	050	060	061	079
	084	089	098	099	101	165	279
	282	292	295	305	313	331	002
	038	140					
Anglo	004						
Ankaro	004	049	078	080	088	286	305
	313	331	002	039	106		
Anttron	076	095	334	002	036	106	
Arcon	045	078	337	003	109	110	123
Armstrong	077						
ASA	090						
Asat	077	001	139				
/ tout	011	001	100				

Catallit	Hamstellen
Satellit ASLF	Herstellercode 004
AST	082 288 001 114
Astacom	056 161
Astra	004 053 071 085 093 288 005
Astro	038 111 112 113 133
Astro	020 022 048 049 050 053 088 095 159 004 039 040 106 107
AudioTon	095 002 042 106
Aurora	059
Austar	059 065
Avalon	089
Axiel Axis	056 049 087 088 093 003 039 113
AXIS	119
Barcom	305 313 331 001 110
Best	049 088 002 039 110
Blaupunkt	020 022 001 040
Blue Sky	004 061
Boca	004 045 094 160 177 180 192 197 204 207 208 216 223 250
	260 269 002 038 133
Boston	045 056
Brain Wave	078 083 001 041
Broadcast	085 001 117
Broco	004 093
BSkyB pt	008 165
BT BT Satellite	056 161 001 143
Bubu Sat	004
Bush	068 076 086 005 037 108 118
	127 141
BVV	078
Cable	296
Cambridge	050 160 305 313 331 048 081 166
Canal Satellite Canal+	048 081 166
Channel Master	086 001 105
Chaparral	305 313 322 331 001 136
CHEROKEE	056 066 285
Chess	004 047 052 001 147
CityCom	044 053 057 065 002 037 120
Clatronic	294 083 001 041
Clearmax	275
Colombia	045
Columbia	045
COLUMBUS	285 001 125
Comag	045
Commander Commlink	078 080 001 106
Comtec	080 087
Condor	049 053 088 001 039
Connexions	049 088 089 001 116
Conrad	044 045 049 050 053 088 094
Canzad Flastronia	156
Conrad Electronic Contec	004 053 087 094 002 119 120
Daewoo	002 004
Dansat	068 076 001 108
D-Box	168
DDC	086 001 105
Dew	087 001 119
Digiality Digipro	053 062
Digipro Discoverer	047 052
Discovery	056
Diseqc	056
Distratel	061
Distrisat	077
DNR DNT	078 077 089 002 116 139
Drake	305 307 313 331 001 123
DStv	059
Dune	049 088
Dynasat	055
Echostar	004 066 089 166 167 238 241
	245 273 274 276 285 290 305
	310 313 325 330 331 002 116 147
Einhell	004 045 050 079 080 003 036
	038 106
Elap	004 056
Elsat	004 099
	049 077 088 298 332 004 036
Elta	039 042 139
Elta	040 055 000 407 000 000
	049 055 088 167 003 039 118
Elta EmmeEsse	129 312
Elta EmmeEsse Engel	129 312 004
Elta EmmeEsse	129 312
Elta EmmeEsse Engel EURIEULT	129 312 004 046 060 061 274
Elta EmmeEsse Engel EURIEULT Eurocrypt Europa Europhon	129 312 004 046 060 061 274 071 050 053 077 078 094 045 053
Eita EmmeEsse Engel EURIEULT Eurocrypt Europa	129 312 004 046 060 061 274 071 050 053 077 078 094

Catallit			~~~			da	
Satellit Eurostar	044			telle 057			038
Eutelsat	004						
Eutra	097						
Exator Fenner			036				
Ferguson				327	328	335	336
	004	037	043	108	118		
Fidelity		079					
Finlandia Finlux		001		329	340	003	037
TITIOX		126	100	020	0-10	000	001
Flair Mate	004						
Foxtel		064		331	224	001	1.11
Fracarro Freecom				036			141
Freesat	060		002	000			
FTE			160	291	308	337	002
FTEmaximal	109						
Fuba			049	071	088	089	274
T dbd				009			
				125			
Fugionkyo	062						
Funai	323	040	050	065	000	007	Non
Galaxis				298			
				119			
Galaxisat	082	- 50					
Gardiner	057	011	00.				
Giucar Record		313					
Goldbox Goodina	048	081	100				
Granada		001	111				
Grandin		069					
Grundig				050			
				164 313			
			118		JJI	UUU	UUI
G-Sat	076						
Hanseatic			001	135			
Hänsel & Gretel		053		0.41	120		
Hantor Hase & Igel	083	uUJ	UJD	041	132		
Heliocom		001	109				
Helium	053						
Hinari			001		050	050	050
Hirschmann				049 092			
		040		032	100	130	340
Hisawa		001					
HNE	045						
Houstion Humax	078	በበ7	017	065	1//	272	001
Huth				078			
				038			
		119	129				
Hypson ID Digital		274					
ID Digital Imex	065 046						
Ingelen	060						
International	045						
Interstar	062	000	001	0.40			
Intervision ITT/Nokia			001 156				
JEEMON			313				
Johansson	083	305	313	324	331	001	041
JOK		100	161				
JVC Kamm	051						
Kamm		004	005	010	015	016	020
				057			
				287			
		331	040	120	130	136	139
Kathrein Eurostar Key West	044						
Klap	056						
Konig	053						
Kosmos				128	129	130	
KR Krajealmayar			001				
Kreiselmeyer K-SAT	020	022	001	v4U			
Kyostar		095	001	036			
L&S Electronic	045	049					
Lasat				049			
Lomon		005	039	107	131	132	133
Lemon Lenco	078	044	040	053	078	088	093
				128			-55
Lenson	050	001					
Lexus	077				0-	0.0	4.5.
Lifesat				049			157
Lorenzen			135 078	145	14/	150	
Lupus			001				

Lorenzen Lupus

Satellit	050			telle			205
Luxor		071 313				288	305
M & B	052	157					
Manata		045				0.10	107
Manhattan	118	161	298	004	037	042	107
Mascom		001	107				
Maspro		020					
		288 136	305	313	331	003	037
Matsui		022	051	056	086	161	346
		143					
Max	053		001	105			
MB Mediabox		157 081					
Mediasat		050			166	001	113
Medion		045		088	005	039	135
Medison	145	147	150				
Mega		001	139				
Melectronic	057						
Memphis Metronic	322	046	057	061	nen	000	005
Metroriic		106				UOU	090
Metz		022					
Micro		050	053				
Micro electronic Micro Technology	004	093	001	124			
Micromaxx	049	005				147	150
Microtec	004		00.	0.1.			
Minerva MNet	051 296	297	001	040			
Morgan's		045	077	094	160	003	038
		139					
Motorola Multichoice	058	001	OFO				
Multistar		001		132			
Multitec	047	001	147				
Muratto		002	115	128			
Mysat Navex	004	001	041				
NEC		001					
Network	076						
Neuhaus		050 113	053	078	093	094	003
Neusat		078					
NextWave	063						
Nikko Nokia		001			000	150	160
INUNIA		188					
		221					
		268					288
Nordmende		005					336
Norumenae		036					550
Nova	059						
Novis Octagon		001 087		224	ດດວ	026	106
Octagon	119		090	334	003	030	100
Okano	308	003		129	130		
Ondigital		072		040	100		
Optex Optus		298 059			120		
Orbitech		048			154	155	001
	036						
Osat Pace		001		056	066	Ues	076
. 400		165					
		305					037
Dackeat		108	118	127	140		
Packsat Palcom	056 086	285	305	313	331	004	050
		112				-5-1	- 55
Palladium	050	051	001	038			
Palsat Panasat		050 059	291				
Panasonic		008	165	003	037	118	140
Panda	022	053	068				
Patriot Philips		056 020		048	051	056	057
· /impo		073					
	095	161	162	164	166	169	235
Phoonis		242				139	170
Phoenix Phonotrend		087 144				106	129
Pioneer		166			J-1/L		.20
Predki		001		400			
Preisner Premier	045 048	089	094	160			
Premiere		065	081	166	183	210	211
	217	227					
Profile Prosat	056	086	000	305	312	321	004
ιτυδαι		106			JIJ	JJ1	004
Prosonic	101						

Herstellercode
051
049 056 066 080 086 088 09 096 161 311 341 342 343 34
003 039 105 106
044 053 079 001 040
077 001 139
009 060 089 097 116 203 21
256 003 172 174
095 097 001 106
049 088
093 001 113
334
077 078 080 154 002 106 13
288
004
046
004 049 096
044 053 056 061 076 078 10
158 161 333 339 004 107 11
124 141
102 001 043
087 305 313 331 002 119 12
071 288 306 002 111 137
006 019 275 308 314 001 03
050 082 098 003 105 114 11
063
050
004
052 053 085 157 309 334 00
117 135
004 076 001 118
049 088
085 001 117
096
085 001 117
083 006 036 041 106 107 12
129
047
095
047 056 164 004 039 145 14
150
045 047 052 053 061 076 09
157 006 120 122 135 144 14
246
044 045 062
088 093 003 038 113 116
049 052 083 088 101 157 18
186 189 199 206 215 225 25
261 263 334 004 036 039 04
135
167 334 001 042
061
004 046
020 022 160 294 297 001 04
004
093 001 113
050
004
058
004 014 034 047 052 080 09
104 157 182 199 202 205 21
223 229 262 267 003 106 13
147
077 001 139
004 047 050 052 053 335
045 078
004 047
004 044 045 060
048 244 001 140
045 002 038 133
004 001 147
083 001 041
049 059 062 088 186 187 18
193 198 201 210 216 227 22
248 270 291 299 305 312 31
331 005 036 039 106 128 14
046 274
046 274 049 088
046 274 049 088 004 093
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043 085 001 117
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043 085 001 117 347 011 047 048 050 067 07
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043 085 001 117 347 011 047 048 050 067 07 154 155 173 175 179 181 19
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043 085 001 117 347 011 047 048 050 067 07 154 155 173 175 179 181 19 194 195 220 251 259 264 30
046 274 049 088 004 093 045 049 088 002 038 133 055 063 045 285 001 043 085 001 117 347 011 047 048 050 067 07 154 155 173 175 179 181 19 194 195 220 251 259 264 30 302 345 004 116

Satellite Telasat	Herstellercode 044 052 053 157 001 135
Tele Piu	296
Teleciel	095
Telecom	004
Teledirekt	076
Telefunken	056 161 334 338 003 036 118
T	143
Teleka	050 053 078 089 092 095 162 003 038 106 116
Telesat	052 053 157 001 135
Telestar	047 048 050 001
Teletech	104
Televes	045 050 002 037 149
Tempo	063
Tensai Tevion	303 004 005 039 135 145 147 150
Thomson	004 024 026 028 030 031 044
	048 053 056 081 158 230 231
	232 233 234 242 335 037 043
	143
Thorn	305 313 331 003 037 108 118
Tioko Tokai	045 001 120 077
Tonna	004 050 085 003 037 042 117
Triad	082 003 114 115 128
Triasat	050 091 001 126
Triax	004 044 045 050 091 316 317
Triotor	318 319 320 002 040
Tristar Turnsat	291 004
Twinner	004 045 046 001 149
UEC	059 064
Uher	047
Ultravox	298
Uniden	098 278 293 305 313 331 001
Uniont	138
Unisat Universum	045 077 087 002 038 119 020 022 044 051 053 090 098
Onvoisum	101 001 040
Variosat	020 022
Vega	049
Ventana	077 001 139
Vestel	101
Viasat Visionic	066 062
Visiosat	004 056 100 041 042 147 148
Viva	078
Vivid	064
Vortec	032 321 334 001 036
VTech Wela	057 001 115 082 100 114 094
Welltech	047
WeTeKom	047 050 052
Winersat	083 305 313 324 331 001 041
Wintergarten	080
WINTERNITZ	279 288
Wisi	020 022 050 053 082 089 094 100 116 178 185 190 191 197
	200 209 218 219 220 222 226
	252 254 255 256 265 266 318
	005 037 040 114 115
World	083
Worldsat	056
Xrypton	049 088
XSat Zaunkonia	004 066 078
Zaunkonig Zehnder	078 025 044 049 057 082 088 101
Lonnool	304 308 318 005 039 107 110
	115 130
Zenith	058
Zinwell	065
Zodiac	095 001 106
Cabletime Kenwood	305 313 331 305 313 331
Apollo	036
Aston	148
Brandt	143
Clemens Kamphus	129
CNT	107
Comtech Cosat	119 042
Crown	038
Cybermaxx	150
Daeryung	116
Decca	121
Delega	105
Diamond	122
Diskxpress	110 042
Ditrictrod	
Ditristrad Dong Woo	132
Ditristrad Dong Woo Elekta	132 107
Dong Woo	

Satellite Eurospace	Herstellercode 124
Finnsat	043 119
France Satellite/TV	125
Galaxi	110
GMI GoldStar	038 128
Goodmans	037 127
Grothusen	036 128
Hanuri	107
Hitachi Houston	037 118 042
Imperial	127 141
Innovation	039 135 145 147 150
Intertronic	038
JSR	037 111 118 042
Leng	041
Lennox	042
LG	128
Life	145
Lifetec Lion	039 135 145 147 150 124
Lorraine	128
Lyonnaise	043
Macab	043
Marantz Mediamarkt	139 038
Microstar	039 135 145 147 150
Mitsubishi	037 040 143
Mitsumi	133
Morgan Sydney	149
Next Wave Nomex	146 151
Oceanic	122 124
Orbit	114
Origo	124
Otto Versand Pacific	040 122
Paltec	112
Polsat	043
Polytron	120
Priesner Profi	038 134
Promax	037
Protek	122
Provision	107
Quiero Rediffusion	043
Redstar	137 039
Ruefach	134
Sabre	037
Silva	128
Sky Digital Skyvision	140 042
Start Trak	036
Sumida	038
Tandy	106
Tantec Tatung	037 050 118 125 121
TCM	039 135 145 147 150
Teco	038 133
Telemaster	107
Telemax Telewire	131 042
Thorens	122
TPS	102
Unitor	041 110
Variostat Vector	040 124
Via Digital	024
Vivanco	152
Wevasat	037
Wewa	037
Woorisat	107
Satelliten-	Horotollereede
Receiver	Herstellercode

Satelliten- Receiver	Herstellercode
Hauppauge	018 029
Satelliten- Receiver/ Recorder	Herstellercode
Humax	005
Kathrein	033
Cable Box ABC Alcatel	Herstellercode 375 373 374
Amstrad	378 380
Arcon	380
Axis	380
Cabletime	348 349 350 366 368 370
Clyde Cablevision	351
Comcrypt	376

Cable Box	Herstellercode
Cryptovision	352
Fidelity	380
Filmnet	376
Filmnet Cablecrypt	353 369
Filmnet Comcrypt	353
Finlux	355
Foxtel	378
France Telecom	371 372 377
Freebox	379
GEC	351
General Instrument	367 375
Gooding	354
Grundig	380 354
Hirschmann	355
ITT Nokia	355
Jerrold	356 362 364 367 375
JVC	354
Macab	372 377
Maspro	354
Matsui	354
Minerva	354
Mnet	369 376
Movie Time	361
Mr Zapp	377
Multichoice	376
Nokia	355
Noos	377
Palladium	354
Philips	354 363 371 372 377
Pioneer	380 357 358
PVP Stereo Visual	364
Matrix	
Sagem	372 377
SAT	380
Scientific Atlanta	359 360
Starcom	375
Tele+1	353 369 376
Telepiu	369 376
Torx	375
United Cable	364
Universum	354 355
Videoway	365
Visiopass	355 371 372 377
Wittenberg	380

SAT/DVD	Herstellercode	
Humay	005 (SAT)/048 (DVD)	

Technische Daten

	Gegenstand	d	46" LCD-FARBFERNSEHGERÄT Modell: LC-46HD1E	52" LCD-FARBFERNSEHGERÄT Modell: LC-52HD1E	
LCD-Panel			46" Advanced Super View & BLACK TFT LCD	52" Advanced Super View & BLACK TFT LCD	
Anzahl Pixel			6.220.800 Bildpunkte (1920 × 1080 × 3 Bildpu		
Videofarbsys	stem		PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60	,	
TV-	TV-Norm	Analog	CCIR (B/G, I, D/K, L, L')		
Euplation		Digital	DVB-T (2K/8K OFDM)		
	Empfangbare	VHF/UHF	Kan. E2–E69, Kan. F2–F10, Kan. I21–I69, Kan. IR A–IR J, (Digital: Kan. E5-E69)		
	Kanäle	CATV	Hyperband, Kan. S1–S41		
TV-Tunersystem STEREO/BILINGUAL		m	Automatische Presets 999 Kanäle, automatische Eingabe der Kanalnamen, automatisches Sortieren		
		NGUAL	NICAM/A2		
Helligkeit			450 cd/m ²		
Lebensdauer der Hintergrundleuchte		ndleuchte	60.000 Stunden (bei Standard-Einstellung)		
Betrachtungswinkel			H:176° V:176°		
Audioverstärker			7,5 W × 2, 15 W		
Lautspreche	r		(100 × 40 mm + 20 mm Ø) ×2, 55 mm Ø		
Anschlüsse Antenneneingang		ang	UHF/VHF 75 Ω DIN (analog und digital)		
			Satellit 75 Ω, Typ F (DVB-S1/S2)		
	AUDIO OUT		RCA-Cinch (L/R)		
	AUDIO IN		RCA-Cinch (L/R/Centre)		
	AUDIO IN		Ø 3,5 mm-Buchse		
	EXT 1		SCART (AV-Eingang, Y/C-Eingang, RGB-Eingang, TV-Ausgang)		
	EXT 2		SCART (AV-Eingang/Monitor-Ausgang, Y/C-Eingang, AV-Link)		
	EXT 3		COMPONENT IN: Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)		
	EXT 4		S-VIDEO (Y/C-Eingang), RCA-Cinch (AV-Eingang)		
	EXT 5		HDMI		
	EXT 6		HDMI 15-pin MINI-D-sub		
	EXT 7				
	USB		USB 2,0		
DIGITAL AUDIO		0	SPDIF Digital-Audio, koaxial (IN/OUT)		
	C. I. (Common Interface)		EN50221, R206001 (× 2)		
RS-232C			D-Sub-9-Pin-Stecker		
	Kopfhörer		3,5mm Ø Klinkenbuchse (Audioausgang)		
OSD-Anzeigesprache			Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch		
Stromversorgung			220–240 V Wechselstrom, 50 Hz		
Leistungsau	ungsaufnahme 305 W (0,9 W Bereitschaft) (Standard 335 W (0,9 W Bereitschaft) (Standard		335 W (0,9 W Bereitschaft) (Standard IEC60107)		
Gewicht			36,5 kg (ohne Ständer), 42,5 kg (mit Ständer)	42,0 kg (ohne Ständer), 48,0 kg (mit Ständer)	
Betriebstemperaturbereich			+5°C bis +35°C		

[•] Um fortlaufende Verbesserungen sicherzustellen, behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die technischen Daten für Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen technischen Leistungsdaten sind nominale Werte von Produktionseinheiten. Es können Abweichungen von diesen Werten bei einzelnen Geräten auftreten.

ZUR BEACHTUNG

• Zeichnungen mit den genauen Abmessungen finden Sie innen auf der Rückseite dieser Anleitung.

Sonderzubehör

Das aufgeführte Sonderzubehör ist für den LCD-Farbfernseher erhältlich. Sie können es bei Ihrem Fachhändler erwerben.

•	Möglicherweise wird in naher Zukunft im Fachhandel
	weiteres Sonderzubehör verfügbar. Bitte prüfen Sie beim
	Kauf im neuesten Katalog die Kompatibilität und fragen Sie
	nach der Erwerbsmöglichkeit.

Nr.	Bezeichnung	Teile-Nummer
1	Wandhalterung	AN-52AG4



Achtung: Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Produkte getrennt vom normalen Haushaltsmüll zu entsorgen sind. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem.

A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten

1. In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektround Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben*. In einigen Ländern* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen einer unsachgemäßen Entsorgung auf Umwelt und Gesundheit.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von www. swico.ch oder www.sens.ch.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

1. In der Europäischen Union


Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

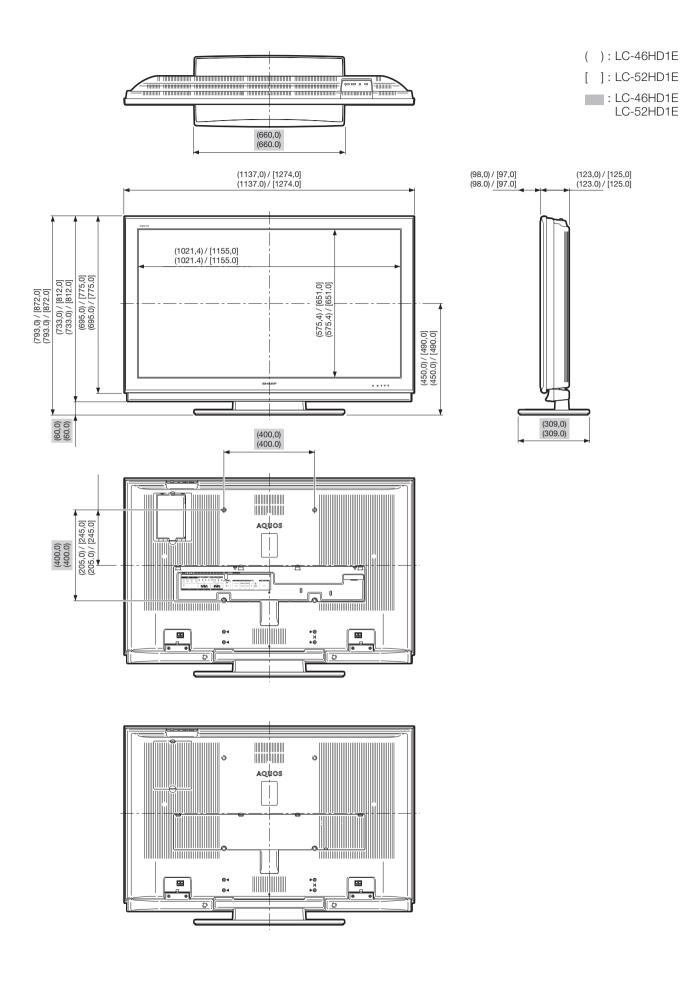



SHARP ELECTRÓNICA ESPAÑA S.A.

Polígono Industrial Can Sant Joan Calle Sena s/n 08174 SANT CUGAT DEL VALLÉS BARCELONA (ESPAÑA)

SHARP CORPORATION

Printed on environmentally friendly paper Auf ökologischem Papier gedruckt Imprimé sur papier écologique Stampato su carta ecologica



Printed in Spain Gedruckt in Spanien Imprimé en Espagne Stampato in Spagna



